



1.

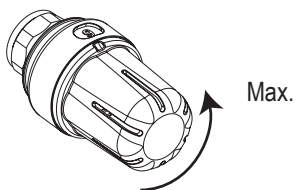


2.

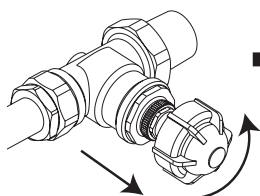

Begränsning °C
Limiting °C
Begrenzung °C
Limitation °C
Rajoittaminen °C


Sid.2.
Page 2.
Seite 2.
page 2.
sivu 2.

3.

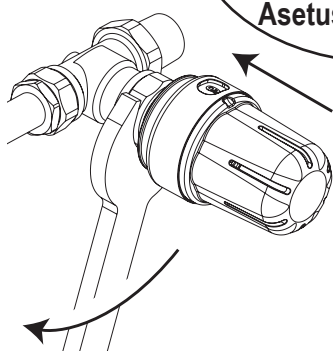


Fönster synligt !!
Window visible!!
Fenster sichtbar!!
Fenêtre visible!!
Asetusarvo ylöspän!!

4.

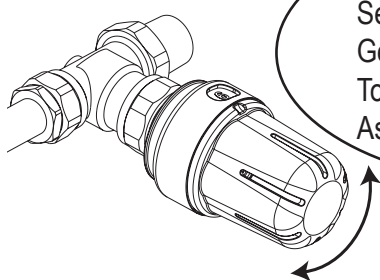


Ställ in önskad temperatur.
Set temperature desired.
Gewünschte Temperatur einstellen.
Tourner pour choisir la température.
Aseta haluttulämpötila.

5.

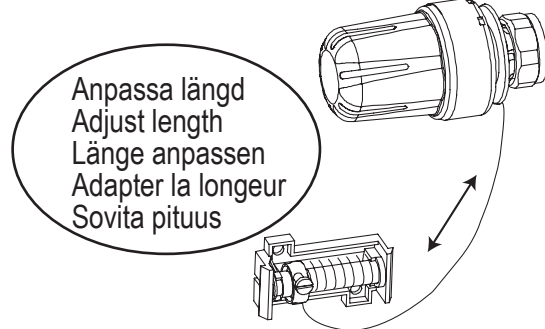


Anpassa längd
Adjust length
Länge anpassen
Adapter la longueur
Sovita pituus

6.

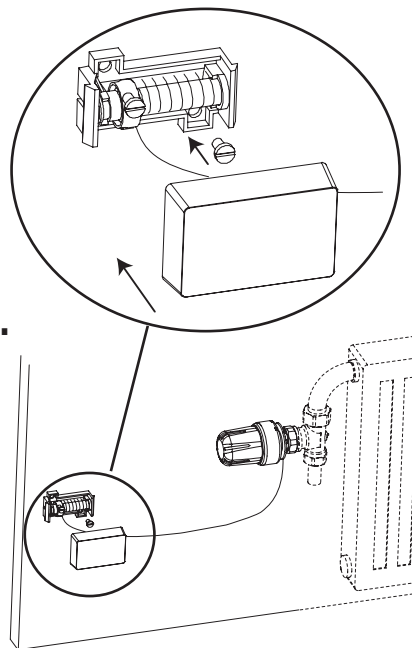



7.

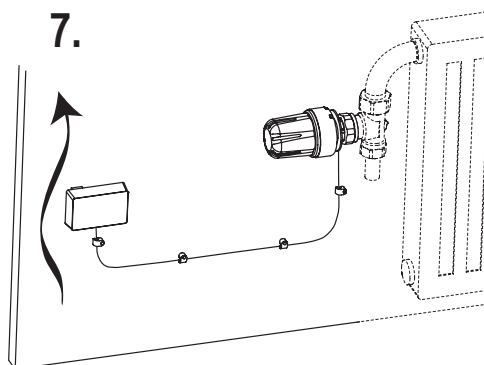

*	1	3	5	6	7	8	9
8	12	16	20	22	24	26	28 °C
6	10	14	18	20	22	24	26 °C

Temp. vid stängd ventil
Temp. when valve is closed
Temp. bei geschl. Ventil
Temp. à vanne fermée.
Lämpötila, kun venttiili on kiinni.

Ca rumtemp. / room temp. / Raumtemp.
température de la pièce / Huonelämpötila
(2K)

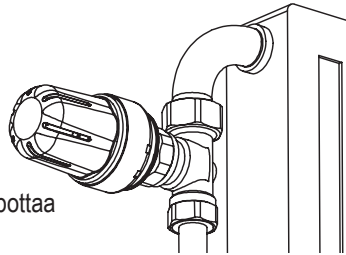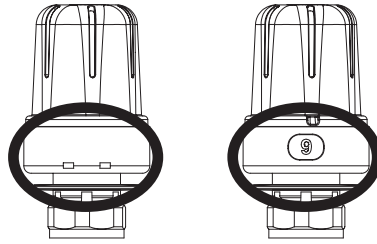

- a. Ev. montera tillfälligt.
If necessary assemble temporary.
ggf. zeitweilig montieren.
Si nécessaire monter temporairement la tête.
Termostaatin asentaminen ensin venttiiliin helpottaa
työtä.

Max °C

Min °C

b.

Rött index synligt.
Red index visible.
Rote Markierung sichtbar.
Index rouge visible.
Punainen merkki näkyvillä.

Blått index synligt.
Blue index visible.
Blaue Markierung sichtbar.
Index bleu visible.
Sininen merkki näkyvillä.

Vrid till önskad max/min begränsning.
Turn to max/min limit desired.
Drehen bis zur gewünschten max/min Begrenzung.
Tourner à la limite max/min désirée.
Käännä termostaatti haluttuun max/min lämpötilaan.

c.



d.

Sid. 1.3
Page 1.3
Seite 1.3
Sivu 1.3