


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

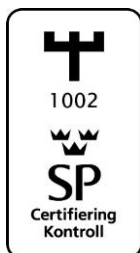

FALU FLEXIBRUNN

Med flexibelt utloppsrör för vertikal eller horisontell anslutning, 75mm

RSK 711 0847 // NRF 451 6094 // Art.nr 65200

Brunnens samtliga delar är tillverkade i PP. Vid normal drift kan man behöva rensa vattenlåset, följ då arbetsordningen nedan;

Användningsområde:

Brunnen med förhöjningsringar, är typgodkänd av RISE Certifiering enligt SS-EN 1253-1 och är avsedd för avledning av spillvatten och montering i betong- eller träbjälklag med golvbeläggning av plastmatta eller klinker.

(Monteringsplattan med distans kan ej typgodkännas enligt SS-EN 1253-1)

Underhåll:

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Lyft ur vattenlåsetsatsen.
Den kan sitta lite hårt varvid man kan bli tvungen att stoppa ner handen i dykröret och trycka samt dra upp dykröret.
- Gör rent dykrör och brunn (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt samt att silen snäpper fast.

Montering:

Skanna QR-koden på etiketten för monteringsanvisning, alternativt besök hemsida www.faluplast.com.

Sväljkapacitet 0,8liter/sek

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°.

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast