



Användning och underhåll

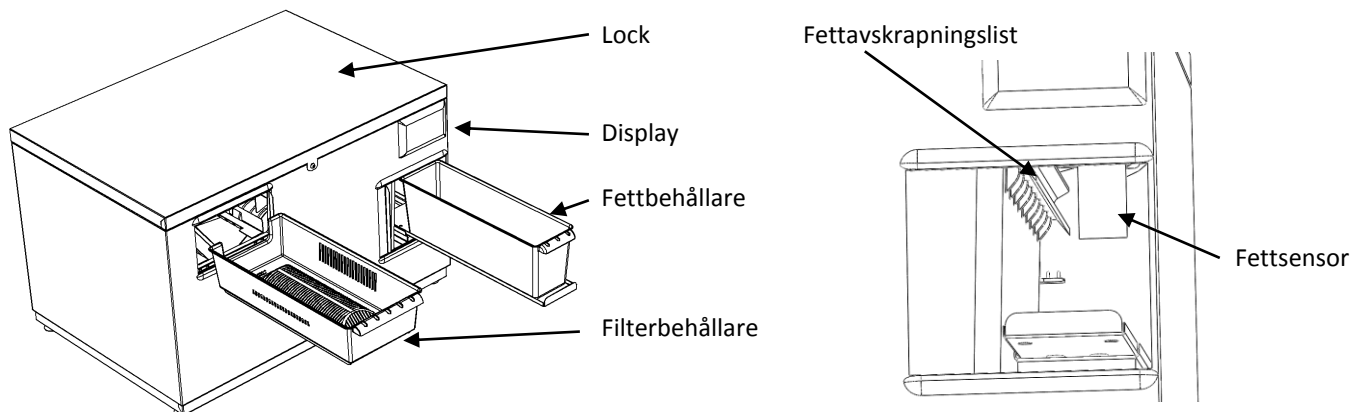

- Töm Filterbehållaren** minst dagligen eller när Thor signalerar att behållaren är full. Ställ direkt in en ren behållare i Thor. Filterbehållaren töms i komposttunnan.

Töm Fettbehållaren minst dagligen eller när Thor signalerar att behållaren är full. Ställ direkt in en ren behållare i Thor. Töm först fett i fettunnan för avhämtning, använd med fördel en stekspardel för att skjuta på fett och ev. vatten i botten töms i diskhon. Torka alltid av Fettsensorn och Fettavskrapningslistan.
- Rengör Huvudbehållaren minst en gång per månad: Dra ut kontakten ur vägguttaget, säkerställ att de gröna lamporna inte lyser. Ta bort locket på Thor och rengör smutskanten som bildas runt om i huvudbehållaren. Använd med fördel ångtvätt, enkel och snabbt som tar bort alla föroreningar.
- Årlig rengöring eller vid behov: Rengör Huvudbehållaren och Fettransportbandenheten. Använd med fördel ångtvätt, enkel och snabbt som tar bort alla föroreningar.
- Vid behov byts Fettavskrapningslist, Fettransportband och pump.
- Vid underhåll kan Huvudbehållaren behöva tömmas. Detta görs enklast genom att locket tas bort medan strömmen är på. Ta ut Filterbehållaren. På Fettransportbandenheten sitter ett rör som trycks in i 25 mm slangen. Ställ en hink under rörmynningen. Tryck på strömställaren som sitter på bakre del av Fettransportbandenheten så pumpar Cirkulationspumpen ut vattnet ur Huvudbehållaren. Om pumpen stannar innan Huvudbehållaren är tömd, aktivera pumpen genom att trycka på strömställaren igen. Extra tryck stänger av pumpen.

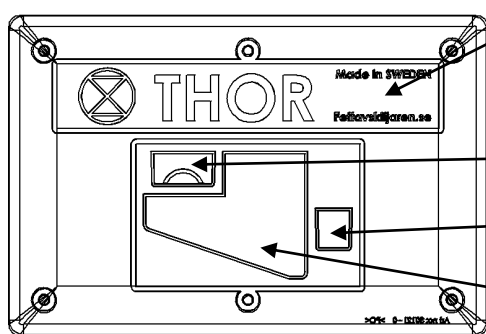

- Gröna lampor lyser med fast ljus:** Ström på men i viloläge.
- Grönt rullande ljus:** Fettransportbandet är aktivt.
- Grönt rullande ljus snabbt:** Fettransportband + Cirkulationspumpen är aktiva.
- Rött blinkande ljus + ljudsignal:** Filterbehållaren är full, måste tömmas.
- Rött fast ljus + ljudsignal:** Filterbehållaren saknas.
- Rött blinkande ljus + ljudsignal:** Fettbehållaren är full, måste tömmas.
- Rött fast ljus + ljudsignal:** Fettbehållaren saknas.
- Rött blinkande ljus + ljudsignal:** Huvudbehållaren är överfylld, troligtvis stopp i utloppet.
- Rött fast ljus + ljudsignal:** Cirkulationspumpen kunde inte starta, kontrollera så inte stopp föreligger. Motor för Fettransportband kunde inte starta, kontrollera så att Fettransportbandet rör sig fritt.

Vid övriga fel och frågor: www.fettavskiljaren.se eller telefon 0470-488 00

För gratis hämtning av fett, ring Sveprol: 011-18 95 00