




Duschpaneler

03.03

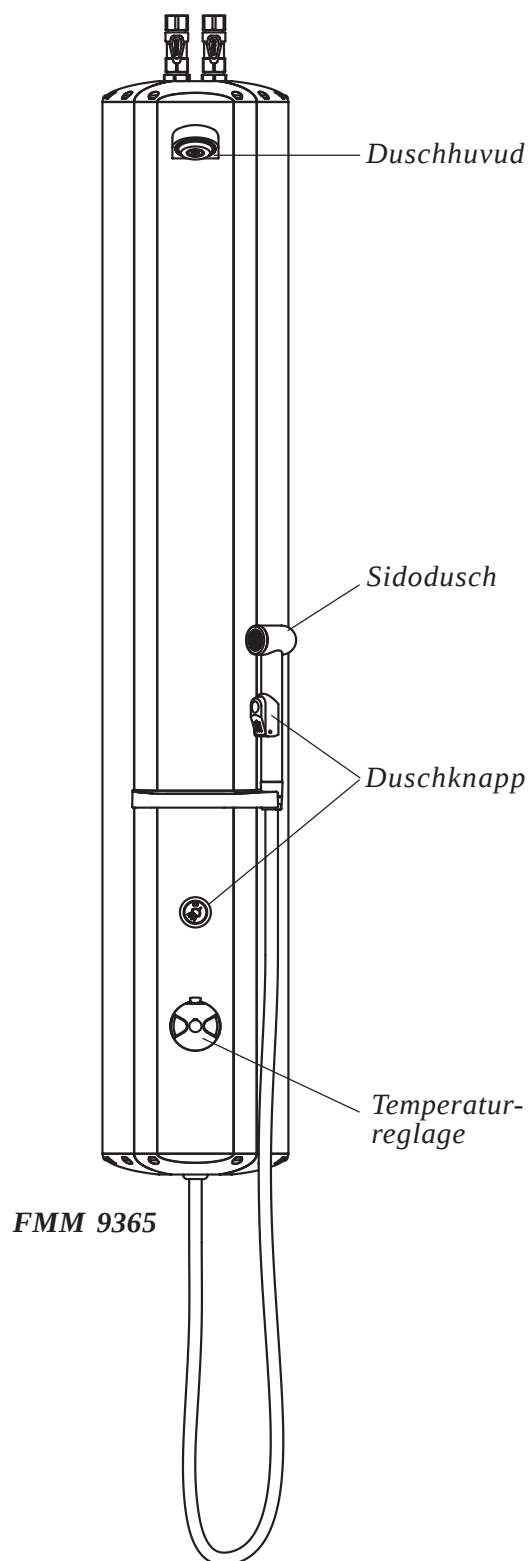

Duschpanel FMM 9360 har säkerhetsblandare och elektronikstyrning.
FMM 9365 är lika 9360 men har dessutom sidodusch.
FMM 9368 har enbart elektronikstyrning för förblandat vatten.

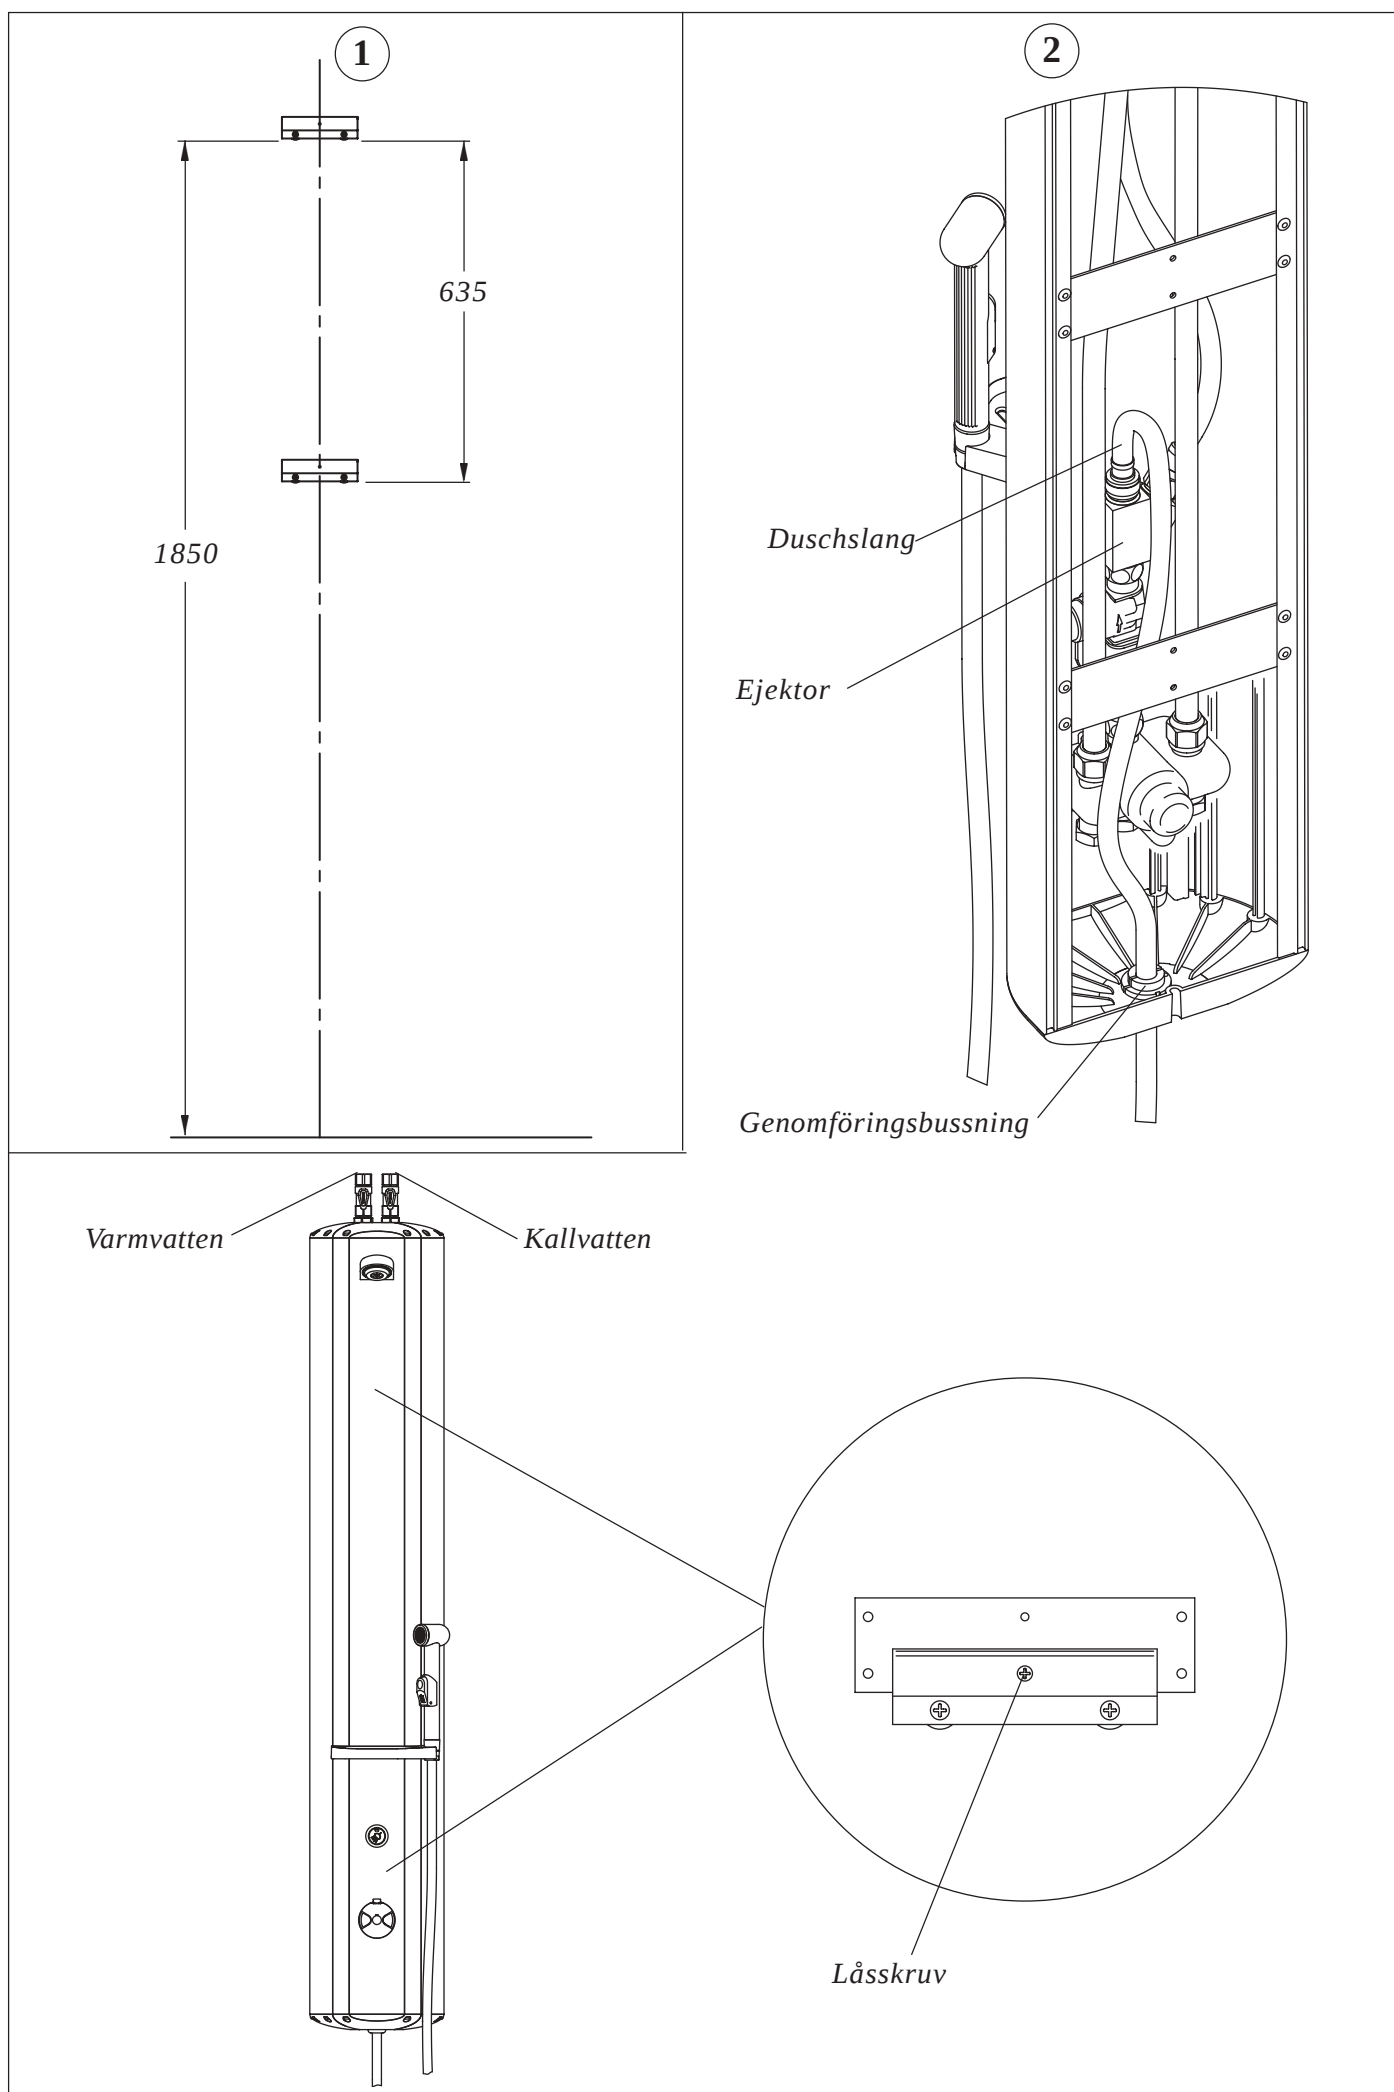

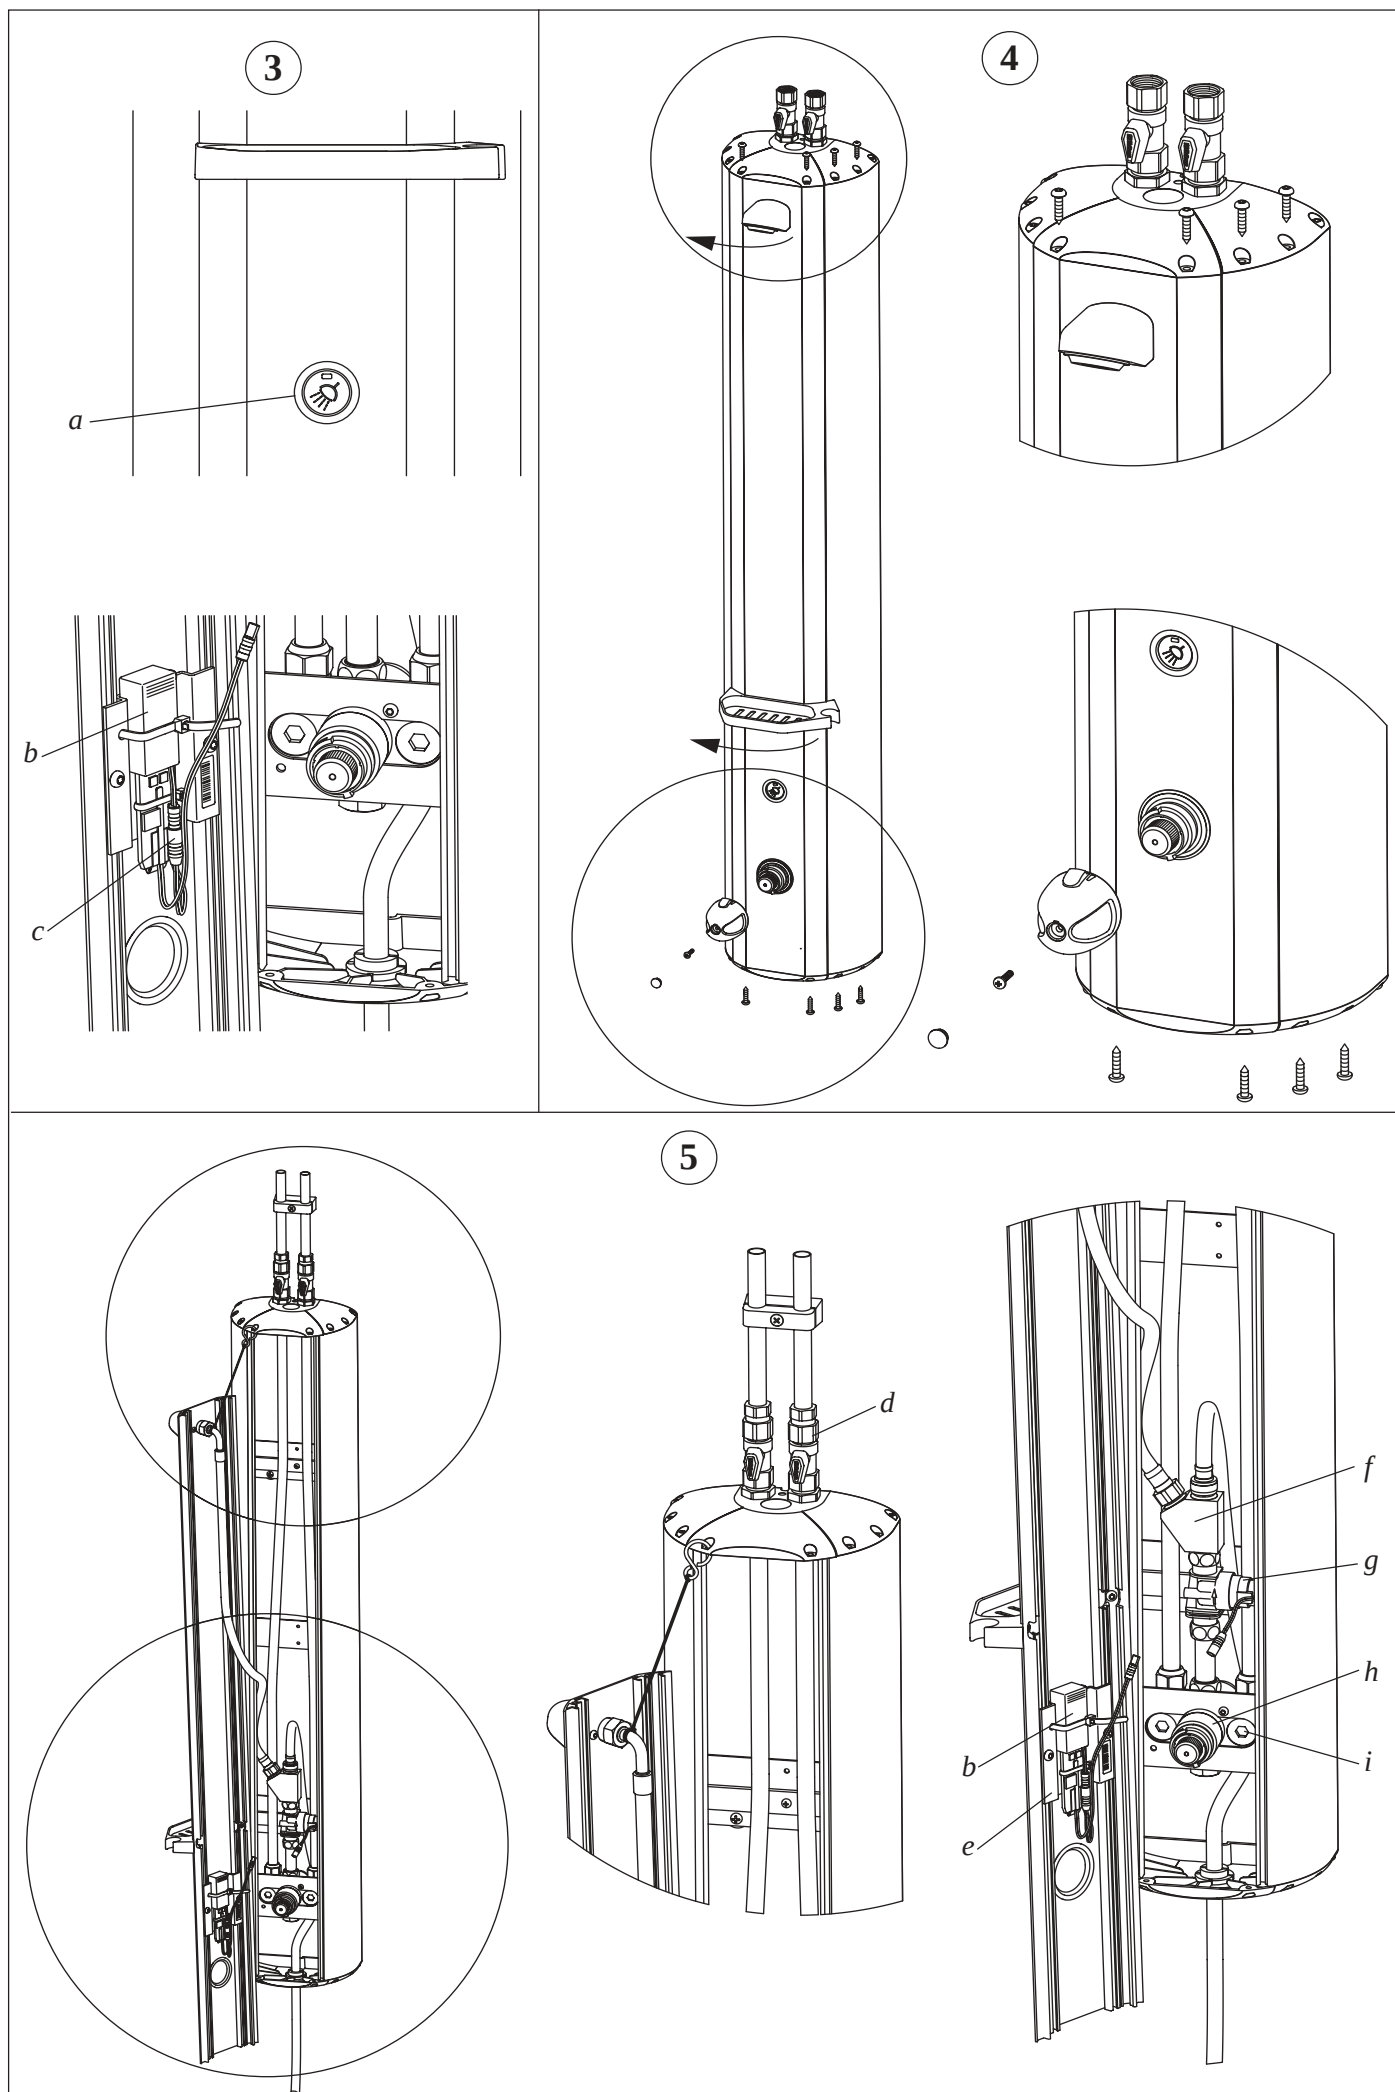

Tryck på knappen och duschen spolar i ca 45 sek. efter varje tryckning (standardinställning). Sidoduschen kopplas in genom att hålla in dess duschknapp, när sidoduschens duschknapp släpps återgår vattnet till den fasta duschen (FMM 9365).

Montering

De angivna måtten gör att duschhuvudet kommer på 2,1 m. Om annan höjd önskas omräknas de angivna måtten.

① Montering av väggkonsoler

Montera först den övre konsolen på höjden 1850 mm, sedan den nedre 635 mm under, se bild. Hålen tätas med bifogade tätningskuddar. Vid kakelvägg, täta också i hålen med silikon.

② Montering av duschpanel

Om panelen har sidodusch (FMM 9365), monteras först denna. Slangens cylindriska mutter monteras på ejektorn, se panelens baksida. Trä sedan slangen igenom bottenhålet och montera genomföringsbussningen. Skruva i handduschen i slangens koniska mutter, som är lekande. Täta med medföljande packning.

Häng upp panelen i väggfästena, tryck ner den så den kommer i ordentligt.

Montera bifogade kulventiler på inloppen och anslut vattenledningarna. Klamra rören strax ovanför panelen. Om panelen upplevs att inte sitta fast ordentligt kan låsskruvar skruvas in i väggkonsolerna, men då måste fronten demonteras, se punkt 4.

Elektronikstyrning

③ Elektronikstyrningen

Flödestid.

Som standard är flödestiden ställd på ca 45 sek. Tiden kan ändras enl. följande:

Demontera fronten, se punkt 4 och 5. Dra isär sladden (c) till batteriet. Håll in duschknappen (a) medan sladden till batteriet återkopplas. Lysdioden i knappen lyser nu med fast sken. Släpp knappen och lysdioden slocknar. Tryck nu in knappen det antal gånger som motsvarar önskad flödestid. Ett tryck motsvarar 15 sek. Vänta sedan i 15 sek. och lysdioden lyser i 2 sek. och då är programmeringen klar. Montera fronten (punkt 4).

Batteri.

Om batteriet blir för dåligt låses magnetventilen i stängt läge och inget vatten kommer ur duschen. Detta indikeras också av att lysdioden blinkar med 2 sek. intervall. Då måste batteriet bytas.

Lossa fronten, se punkt 4 och 5, och byt batteriet (b). Det skall vara 9V-batteri mod. 6LR61 av typ Alkaline eller motsvarande Lithium-batteri.

Ett Alkalinebatteri räcker 1-3 år, ett Lithiumbatteri 3-7 år.

Första trycket på duschknappen efter batteribyte ger flöde i 3 sek. Därefter blir flödestiden den inställda.

Service

④ Fronten lossas för service

Peta av det lilla locket på temperaturratten, skruva ur skruven och dra av ratten, dra den rakt ut utan att rubba spindelns läge (FMM 9360 och 9365).

På panelens över- och undersida, skruva ur de fyra skruvarna framtill och på höger sida, som bilden visar. Greppa fronten i duschhuvud och tvålhylla och vrid lös den, åt vänster, som pilarna på bilden visar. Kroka fast fronten enligt bild 5.

⑤ Serviceläge

I serviceläget utförs all service på panelen. Med löstagen front kommer man också åt att låsa fast panelen på väggfästena, med låsskruvarna.

Stäng av vattnet med kulventilerna vid all service, utom vid service på batteri och elektronikenhet.

Bilden visar: b) Batteri, d) Kulventil, e) Elektronikenhet, f) Ejektor som kopplar om till sidodusch (FMM 9365), g) Magnetventil, h) Säkerhetsblandare (ej FMM 9368), i) Backventil (ej FMM 9368).

I FMM 9360 och 9368 sitter också en flödesreglerare (12 l/min.) före magnetventilen.

Magnetventilen sitter gängad in i ventilhuset. Vid service på blandaren, se separat instruktion.

Återmontera sedan fronten i omvänd ordning (punkt 4).

Kontrollera särskilt att blandarens fästplatta kommer in i den högra gavelns spår.

Tekniska data

Vattentryck: min 50 - max 800 kPa.

Flöde: FMM 9365, 9 l/min. vid 300 kPa.

FMM 9360 och 9368, 12 l/min. vid 300 kPa.