


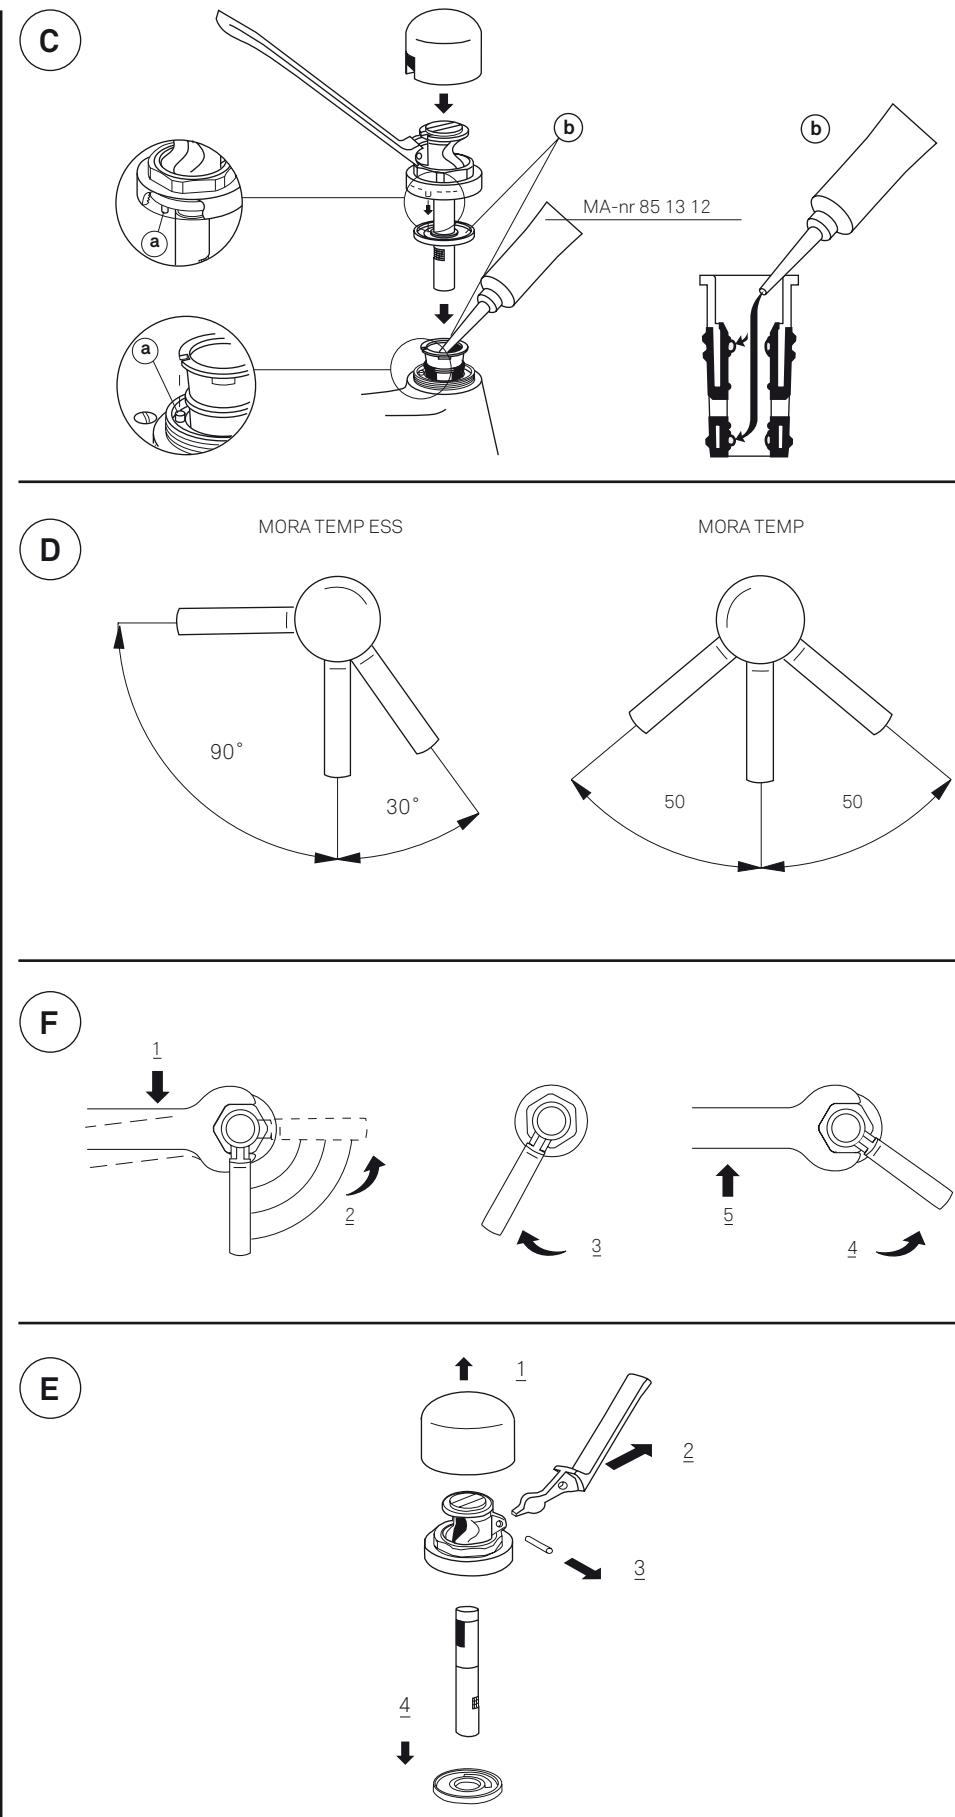
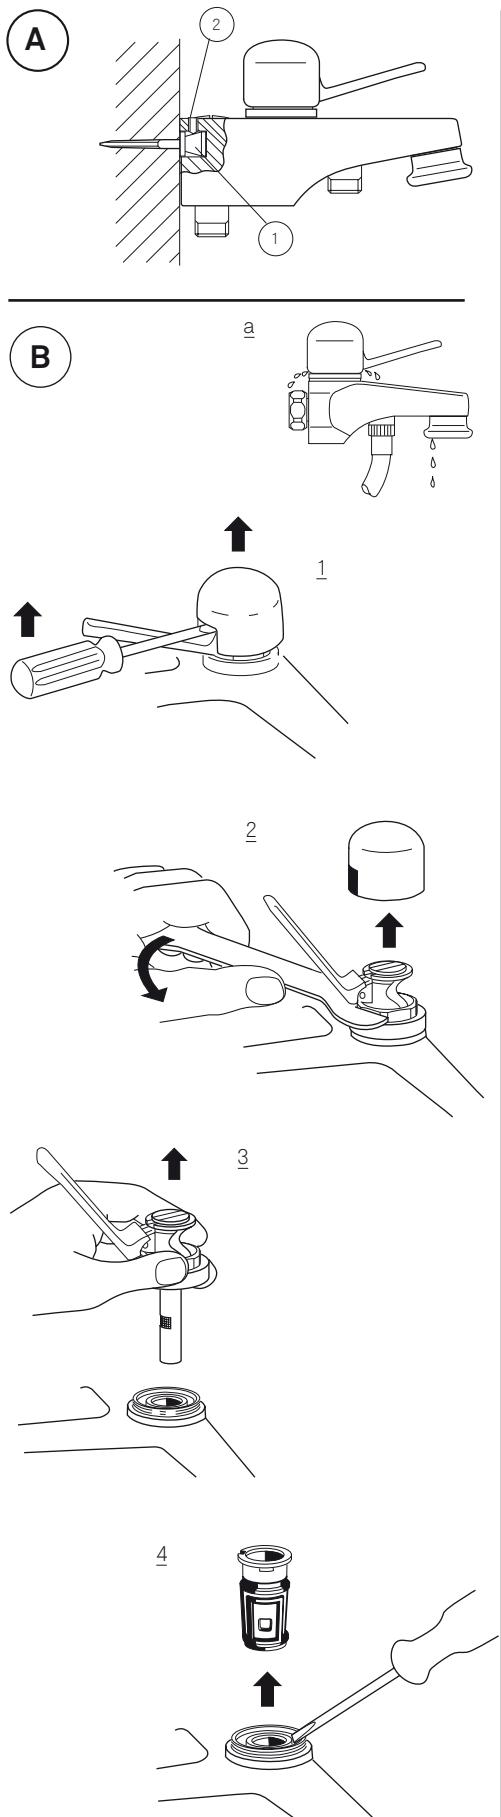
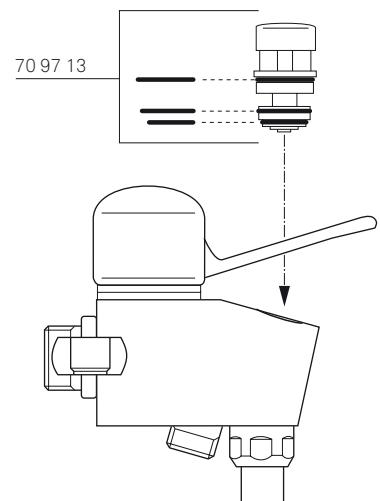


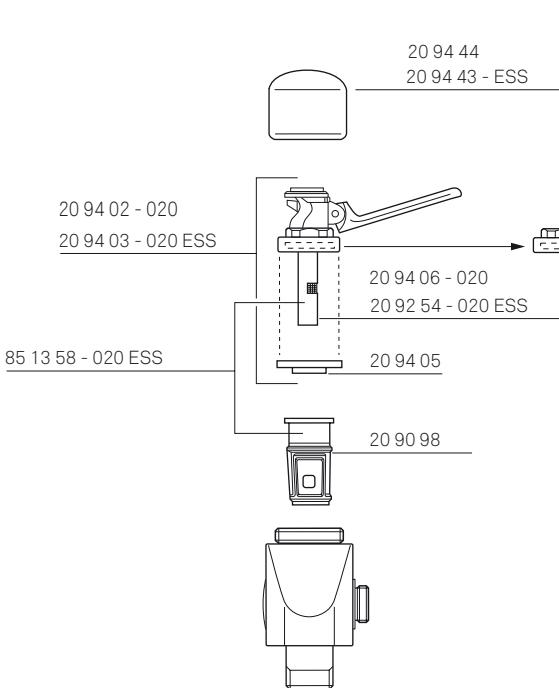

Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation.
Mora Armatur garanterar produkternas
funktion om branschreglerna och
produkternas monteringsanvisning följs.

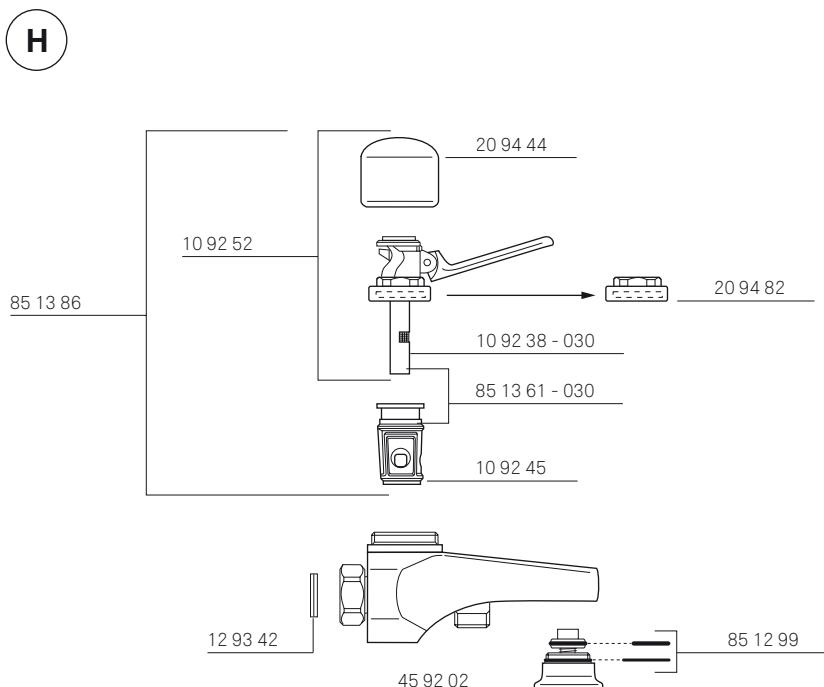

Mora Temp

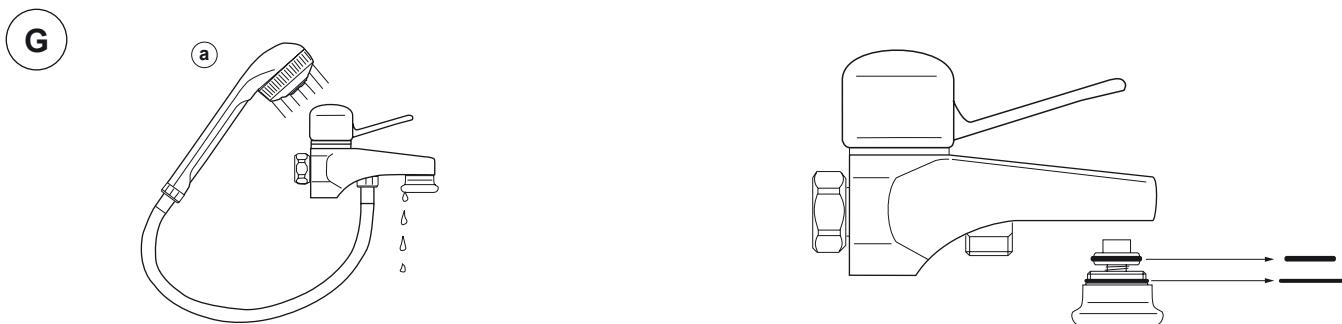

Mora Temp

SVENSKA

Monteringsanvisning

OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandarna renspolas innan blandaren monteras. När rören anslutes till blandaren bör stödhylsa användas enligt kopplingsfabrikantens anvisningar.

OBS! Vid demontering av blandarens överdel rinner vatten ner i blandarhusets botten. När blandaren sedan börjar användas, sippas detta vatten ut vid huvmuttern. Efter en kort tids användning försvinner detta skenbara läckage.

Serviceinstruktion**A. Montering av Mora Temp 40 cc.**

Montera väggfästet (1). Passa in blandaren på väggfästet och skruva fast den med låsskruven (2).

B. Dropp ur pip eller vid huvmutter (a).

Åtgärd: Byte av kolv och ventilylsa.

Spakrörelsen går tungt. Åtgärd: Demontera överdelen (se bild B). Rengör kolv och hetvattenspärre. Infetta ventilylsans inre tätkammars, kolvens mantelyta samt hetvattenspärrens glidytor (se bild C). Montera tillbaka överdelen.

Blandaren ger för lite vatten. Orsak: igensatt strålsamlare eller för lågt vattentryck.

C. Hopmontering

- a. OBS! Styrstift.
- b. Infettas med siliconfett.

D. Inställning av spakrörelse**E. Byte av kolv eller spak****F. Inställning av hetvattenspärre**

1. Lossa muttern något.
2. Vrid över spaken.
3. Vrid spaken tills önskad max.temperatur erhålls.
4. Vrid spaken försiktigt mot KV-stoppet.
5. Huvmuttern åtdrages.

G. Dropp ur pip när blandaren är öppen och omkastaren i läge dusch(a):

Åtgärd: Byte av tätningsring i duschromkastare, eller byt dragomkastare Ma-nr 459202.

H. Mora Temp för kar och dusch.

Uttjänta produkter kan återlämnas till Mora Armatur för återvinning.

Vid risk för frost: (tex vid uppvärmt fritidshus) vattnet skall tömmas ur ledningen och blandaren. Demontera blandaren.

NORSK

Monteringsanvisning

NB! Ved montering på nyanlegg skal rørledningene spyles rene før blandebatteriet monteres.

NB! Ved demontering av blandebatteriets overdel vil det renne vann ned i bunnen av ventilhuset. Når blandebatteriet igjen tas i bruk, vil det derfor komme noe vann ut ved overdelens fastpenning. Etter en kort tids bruk vil denne "tilsynelatende" lekkasje forsvinne.

Serviceinstruksjon**A. Montering av Mora Temp kompakt (40 cc).**

Monter veggfestet. Sett batteriet på plass og skru det fast med settskruen.

B. Utskifting av ventilylse

- a. Feilsymptom. Drypp fra tut eller overdel når blandebatteriet er stengt.

C. Sammansetting

- a. NB: Styrstift.
- b. Skal smøres med armaturfett.

D. Innstilling av spak

- a. Spakens bevegelse går tregt. Løsning: demonter overdel (bilde B). Rengjør stempel og varmtvannssperre. Smør armaturfett på ventilylsens innvendige tetningspunkter, stemplets ytterside, samt på varmtvannssperrens glideflater (bilde C). Monter overdelen igjen.
- b. Blandebatteriet gir for lite vann. Årsak: luftblander (perlator) er tillstoppet eller for lavt vanntrykk

E. Utskifting av stempel og spak**F. Innstilling av varmtvannssperre**

1. Overdelen løsnes.
2. Spaken føres mot høyre.
3. Spaken føres til ønsket maksimumstemperatur er oppnådd.
4. Før spaken langsomt mot kaldtvannsstoppet.
5. Skru fast overdelen.

G. Utskifting av O-ring i sjalteren for kar/dusj.

- a. Feilsymptom.

H. Mora Temp for kar og dusj.

ESPAÑOL

Nota: Deben limpiarse a fondo las tuberías de alimentación de agua. Antes de efectuar las conexiones del monomando.

Nota: Cuando se proceda a desmontar la palanca y el mecanismo interior del monomando. Normalmente existira agua en la parte inferior del cuerpo del grifo.

Al poner de nuevo en funcionamiento el monomando. El agua en cuestión saldra por la parte superior del grifo. Durante un breve lapso de tiempo. Hasta que se agote.

Instrucciones de mantenimiento**A. Montaje del compact Mora Temp (40 cc).**

Montar la placa de la pared e introducir el Mora Temp, asegurando con un tornillo.

B. Sustitución del cilindro mezclador del monomando.

- a. Sintomas: Goteo por las parte superior del grifo o por el caño. Cuando el monomando esta en posicion de cerrado.

C. Montaje

- a. Prestar atencion al pasador guia.
- b. Engrasar con silicona.

DANSK

Monteringsanvisning

NB: Ved nyinstallation skal rørledningerne skyldes rene, inden montering af blandingsbatteriet.

NB: Ved demontering af blandingsbatteriets overdel løber der vand ned i bunden af ventilhuset. Når blandingsbatteriet igen tages i brug, pibler dette vand ud ved overdelens fastspændingsomløber. Efter kort tids drift forsvinder denne "tilsyneladende" utæthed.

Serviceinstruktion**A. Montering af Mora Temp compact (40 cc).**

Monter vægplade. Monter armaturet på vægpladen og skru armaturet fast med låseskruen.

B. Udskifting af pakningscylinder

- a. Fejsymptom. Dryp fra udløbstuden eller fra omløber under overdel, når blandingsbatteriet er lukket.

C. Samling

- a. NB: Styrestift.
- b. Skal smøres med O-rings fedt (Siliconetypen).

D. Indstilling af håndtaget

- a. Håndtagets bevægelse går tungt. Løsning: Demonter overdelen (billede B). Rens stempel og varmtvandsbegrenser. Smør fedt på pakningscylinderens indvendige tætningspunkter, stemplets yderside samt varmtvandsbegrenserens glideflader (billede C). Monter overdelen igen.
- b. Blandingsbatteriet giver for lidt vand. Årsag: Luftblanderen/strålesamleren er tilstoppet eller for lavt vandtryk.

E. Udskifting af stempel og håndtag.**F. Indstilling af varmtvandsbegrenser**

1. Omløberen løsnes lidt.
2. Håndtaget drejes mod højre.
3. Håndtaget drejes til ønsket maximum temperatur er opnået.
4. Drej håndtaget langsomt mod kaldvandsstoppet.
5. Tilsæt omløberen.

G. Udskifting af O-ring i bruseomskifter.

- a. Fejsymptom.

H. Mora Temp for kar og brus.

SUOMEKSI

ASENNUSOHJE SUOMEKSI

Huoma: Huuhtele tulojohtot puhtaaksi mekaanisista roskista ennen hanan asennusta. Kun hanat asennetaan, liitosputkissa pitää käyttää tukiholkkia. Katso liittimien valmistajien ohjeita.

Huoma: Kun hana yläosan irroituksen tai vaihdon jälkeen otetaan uudelleen käyttöön, saattaa vettä pursuta kansimutterin juuresta. Tämä väähinen vuoto on hetkellinen ja johuu siitä, että hanapesän pohjalle työväineen aikana mahdollisesti valunut vesi poistuu.

HUOLTO-OHJE

A. Asennus.

Asenna seinäkiinnike (1). Sovita seinkinna keeseen ja kiristä kiristysruuvi (2).

B. Hana vuotaa juoksuputesta tai kansimutterin (a) alta, kun hana on suljettu.

Toimenpide: Vaihda säätömäntä sekä sylinteri. Vivun liike on raskas. Toimenpide: irrota yläosa (kuva B). Puhdista mäntä ja rajoitinlevy. Voitele sylinterin alempi tiivistysharjanne, männän pinta sekä rajoitinlevyn liukupinnat (kuva C). Kiinnitä osat paikalleen.

Hanan virtaama vähentynyt. Syy: tukkeutunut suutin tai alhainen vedenpainne.

C. Kokoaminen

- a. Huoma ohjainnasta.
- b. Voidellaan silikonivoiteella.

D. Vivun liikkeen säätö**E. Männän ja vivun vaihto.****F. Lämpimän veden rajoitus.**

1. Löysää kansimutteria.
2. Käännä vípu oikealle.
3. Käännä vípu vasemmalle kunnes tavoitelämpötila saavutetaan.
4. Käännä vípu varovasti oikealle kylmävesirajoittimeen asti.
5. Kiristä kansimutteri.

G. Vuotaa kun hana on auki ja vahdin on suihkuasennossa (a).

Toimenpide: vaihda suihkuvalaitimen tiiviste tai koko vahdin; Ma-nro 459202.

H. Mora Temp kylpy- ja suihkuhана.

Jäätyminen uhassa: (esim. lämmittämättömässä vapaa-ajanasunnossa) Putket ja sekoittaja täytyy tyhjentää vedestä. Irrota sekoittaja.

D. Ajuste de la palanca

a. La palanca actua con dureza. Solución: Desmontar el cilindro mezclador del monomando (figura B). Limpiar el cilindro mezclador y el tope de bloqueo del agua caliente. Engrasar las juntas exteriores del cilindro mezclador. Así como la superficie del reductor de agua caliente (figura C). Volver a montar el cilindro mezclador del monomando.

b. Sale poca agua por el caño. Causa: Espumante taponado o baja presión de agua.

E. Sustitución del cilindro mezclador o de la palanca.**F. Ajuste del tope de bloqueo del agua caliente.**

1. Aflojar ligeramente la tuerca de sujetacion.
2. Girar la palanca.

G. Cambio de arandela para ducha.

- a. Sintomas.

H. Mora Temp para baño/ducha

Mora Temp

DEUTSCH

Montageanleitung

Achtung! Vor dem Ersteinbau von Armaturen ist das Leitungsnetz gut durchzuspülen. Sollte nach der Montage etwas Wasser an der Überwurfmutter austreten, so handelt es sich nicht um eine Undichtigkeit, sondern nur um etwas Wasser, das bei der Montage zum Boden des Ventilgehäuses tropfte. Sofort nach kurzen Gebrauch tritt kein Tropfwasser mehr aus.

Serviceanleitung

A. Montage von Mora Temp kompackt (40 cc).

Die Wandplatte montieren und nachher der Mischer auf der Wandplatte montieren. Der Mischer mit der Verschlußschraube anziehen.

B. Austausch der Dichtungsbuchse

a. Mögliche Fehler. Tropfen aus dem Oberteil oder Auslauf, wenn der Mischer geschlossen ist.

1. Abheben der Kappe mit seitlich angesetztem Schraubenzieher.

2. Lösen der Überwurfmutter mit Maulschlüssel.

3. Abnehmen des kompletten Oberteils.

4. Ausheben der Dichtungsbuchse (20 90 98) mit seitlich angesetztem Schraubenzieher.

C. Montage

a. Neue Dichtungsbuchse einsetzen. Zentrierung erfolgt durch Stift im Ventilgehäuse und Nut in der Dichtungsbuchse.

b. Auf Innen und Außenflächen der Dichtungsbuchse, sowie auf die Gleitfläche der Sicherheitssperre dünn Siliconfett auftragen.

D. Einstellen und gangbar machen des Hebels.

Oberteil demontieren (Bild B). Kolben und Sicherheitsperre reinigen. Auf Innen- und Außenflächen der Dichtungsbuchse, sowie die Außenseite des Kolbens und die Gleitflächen der Sicherheitssperre dünn Siliconfett auftragen (Bild C).

E. Austausch des Kolbens oder des Hebels.

F. Verbrühungsschutz/Sicherheitssperre.

Einstellung der Temperaturbegrenzung. Die Abbildung C zeigt die Normalstellung des Hebels.

1. Kopf abnehmen und Überwurfmutter leicht lösen. Anschläge müssen spürbar bleiben.

2. Hebel nach oben führen und zur Kaltwasser-Seite bewegen, bis kein Wasser mehr fließt.

3. Hebel langsam zur Warmwasser-Seite bewegen, bis die gewünschte maximale Wassertemperatur erreicht ist.

4. Hebel nun wieder vorsichtig bis zum Anschlag der Kaltwasser-Seite bewegen.

5. Überwurfmutter fest anziehen ohne dabei die Hebeleinstellung zu verändern.

G. Austausch von O-ring in der Umschalter für Dusche.

a. Mögliche Fehler.

H. Mora Temp für Wanne und Dusche.

NEDERLANDS

Montagevoorschriften

Andacht! Vooraleer de mengkraan aan te sluiten dienen de toevoerleidingen grondig gespoeld te worden.

Aandacht! Bij het demonteren van het mechanisme loopt er water in de holte op de bodem van het kraanlichaam. Wanneer de kraan weer wordt gebruikt zai dit water door de pakking en langs de bevestigingsmoer worden uitgeperst. Na kortstondig gebruik zai deze "schijnbare" lekkage spoedig verdwijnen.

Onderhoudsvoorschriften

A. Montage van de Mora Temp compact (40 cc).

Bevestig de muurplaat. Plaats de mengkraan op de muur en draai de wartelmoeren aan.

B. Vervangen van de pakkingscylinder.

a. Storing. Lekt langs uitloop of onder bedieningsknop, bij gesloten stand.

C. Montage

a. Aandacht: begrenzingspin.

b. Insmeren met silicone.

D. Instelling van de hendel

a. Hendel is moeizaam te bewegen. Oplossing: Demonteer het mechanisme (fig B).

Reinig de spindel en warmwaterbegrenzer. Smeer de afdichtingspunten van de pakkings, de buitenzijde van de spindel alsook de glijende delen van de warmwaterbegrenzer (fig C). Hermonteren van het mechanisme.

b. De kraan geeft onvoldoende water. Oorzaak: de aerator is verstopt of er is een te geringe waterdruk.

E. Vervanging van de spindel of de hendel.

F. Instelling van de warmwaternaanslag

1. Schroef het mechanisme lichtjes los, de koud- en warmwaternaanslag is nog merkbaar.

2. De hendel een weinig draaien.

3. De hendel draaien tot de gewenste temperatuur is bereikt.

4. De hendel voorzichtig draaien naar de koudwaternaanslag.

5. Span het mechanisme terug aan.

G. Vervanging van de O-ring in de omstel t.b.v. de douche.

a. Storing.

H. Mora Temp voor bad en douche.

Русский

Руководство по монтажу.

Внимание! Перед установкой смесителя необходимо прочистить подводящие трубы от грязевой пробки. Руководствуйтесь инструкцией Производителя по монтажу изделия. После подключения смесителя возможно появление небольшого количества воды вокруг накидных гаек. Это исчезает после короткой эксплуатации изделия.

Сервисное руководство с пояснительными рисунками.

A. Монтаж смесителя Mora Temp compact (40cc).

Сначала закрепите на стене накладку, затем к ней – смеситель. Соединить смеситель с подводом горячей и холодной воды.

B. Замена уплотнительной бусы.

a) Возможная проблема. Подтекание из излива или из верхней части смесителя, когда он закрыт.
 1. Снять колпачок с помощью отвертки.
 2. Открутить накидную гайку с помощью специального ключа.
 3. Вынуть верхнюю часть в сборе.
 4. Извлечь уплотнительную бусу (арт.209098) с помощью отвертки через специальное углубление.

C. Сборка.

a) Вставить новую уплотнительную бусу. Центровка осуществляется благодаря штифту в корпусе вентиля и углублению в уплотнительной буске.
 b) На внутреннюю и наружную поверхности уплотнительной бусы нанести тонкий слой силиконовой смазки.

D. Установка и регулировка рукоятки.

Демонтировать верхнюю часть (Рис.В). Очистить стержень и уплотнительную буску. Смазать тонким слоем силиконовой смазки узлы смесителя, указанные на рис. С.

E. Замена рукоятки или рычажного стержня.

F. Защита от ожога горячей водой. Установка ограничения температуры.

Рис. С показывает нормальное положение рукоятки.

1. Снять головку и ослабить накидную гайку.
2. Поднять рукоятку вверх и поворачивать в сторону холодной воды до тех пор, пока вода не перестанет течь.
3. Постепенно поворачивать рукоятку в сторону горячей воды до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура.
4. Осторожно повернуть рукоятку до упора в сторону холодной воды.
5. Крепко затянуть накидную гайку, не изменяя при этом положение рычага.

G. Замена уплотнительных колец в переключателе душа.

H. Mora Temp для ванны и душа.

ENGLISH

Mounting instruction

Note! When plumbing in, the supply pipes to the mixer shall be thoroughly cleaned before the mixer is fitted.

Note! When disconnecting the headwork from the mixer, the water will run down into the bottom of the mixer body. When the mixer is taken into use again, this water will trickle out at the headwork nut. After using it a short time this "apparent" leakage will disappear.

Service instruction refer to diagrams

A. Mounting of Mora Temp compact (40 cc).

Mount the wallplate. Mount the mixer on the wallplate. Fasten the mixer with the lock screw.

B. Replacement of valve packing cylinder.

a. Fault symptom. Drips from outlet or under headwork, when the mixer is turned off.

C. Assembling.

a. Note: locating pin.

b. To be greased with silicone.

D. Adjustment of the lever.

a. The movement of the lever is sluggish. Solution: Disconnect the headwork (picture B).

Clean the piston and the hot water reducer. Grease the tightening points of the valve packing cylinder, the outside of the piston and the sliding surfaces of the hot water reducer (picture C).

b. The mixer does not give sufficient water. Reason: Blocked aerator or too low water pressure.

E. Replacement of piston or lever.

F. Adjustment of hot water restrictor.

1. Loosen the headwork slightly.
2. Turn the lever a little.
3. Turn the lever until required maximum temperature is obtained.
4. Carefully turn the lever towards the cold water stop.

5. Tighten the headwork.

G. Replacement of the O-ring in the diverter for shower.

a. Defect symptom.

H. Mora Temp for bath and shower.