


IronMaid

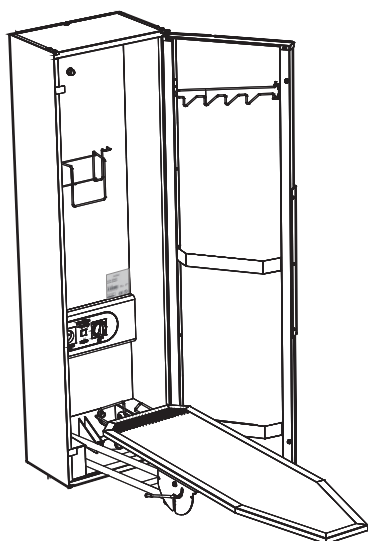

427000442

Förvara denna manual så att den alltid finns tillhands för framtida bruk

SE

Strykskåp

Bruksanvisning

Bästa NIMO kund!

Vi gratulerar dig till ett utmärkt produktval och önskar dig välkommen till NIMO familjen. En global familj med sina rötter i Sverige.

Vi på NIMO tackar för ert förtroende och hoppas att ni kommer att få mycket nytta och glädje av ert nya strykskåp.


Ett bra strykskåp ska vara väl designat, ge bra strykresultat, ha låg miljöpåverkan, vara användarvänligt, spara tid, energi samt ha lång livslängd och tillförlitlighet. Allt detta är vad NIMO erbjuder dig.

När du köper en produkt från NIMO kan du vara säker på att insidan är lika bra som utsidan och att den etik och moral som vi bygger denna produkt efter är lika hög som den kvalitet och funktion du får. Det är vad svensk kvalitet handlar om.

För att få bästa möjliga resultat av din produkt och alla dess funktioner, läs igenom dessa användar- och skötselråd innan du använder produkten första gången.

Har du några frågor är du välkommen att ringa oss eller kontakta oss via vår hemsida.

Vänliga hälsningar från Sverige och folket hos NIMO.

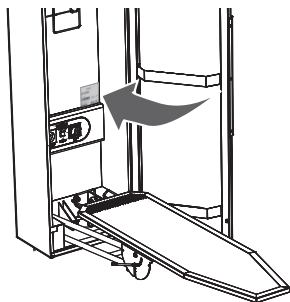

Artikel och serienummer



Tillverkare: NIMO-VERKEN AB
Box 124 S-548 22 HOVA
Tel 0506 / 488 00
Fax 0506 / 488 10
nimo@nimoverken.com
www.nimoverken.com



Art. Nr: 427000442 Rev 09

VIKTIGT OM SÄKERHET	4
INSTALLATION	5
UPPACKNING	5
ELEKTRISK ANSLUTNING	5
UPPHÅNGNING	5
HANDHAVANDE	7
STRYKNING	7
SERVICE	8
SKÖTSEL	8
RENGÖRING	8
UTBYTESDEL	8
FELSÖKNING	8
TEKNISKA DATA	9

SKROTNING

När strykskåpet tjänat ut och ska skrotas ska det genast göras obrukbart. Kontakta din kommun för information om var ditt strykskåp ska skrotas och återvinnas på rätt sätt.

Skåpet är tillverkat och märkt för återvinning.

VIKTIGT OM SÄKERHET

Dessa råd om säkert handhavande har tillkommit för att du ska undvika felanvändning och onödiga olycksrisker och bör läsas före installation och användning av strykskåpet.

- ❑ Strykskåpet kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på erfarenhet eller kunskap, under förutsättning att de fått handledning eller information om hur man använder strykskåpet på ett säkert sätt samt förstår de risker som kan förekomma.
- ❑ Tillåt inte barn att leka i, på eller med strykskåpet. Håll ögonen på barnen då de vistas i omedelbar närhet till skåpet.
- ❑ Om nätsladden är skadad ska den omedelbart bytas ut och då endast av tillverkaren, dennes serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- ❑ Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan handledning.
- ❑ Tänk på att stänga av strykjärnet innan brädan fälls ihop
- ❑ Förvara inga brandfarliga föremål i strykskåpet.
- ❑ Sitt ej på strykbrädan och använd den inte som avställningsyta.
- ❑ Strykskåpet ska installeras eller förvaras inomhus.
- ❑ Följ NIMO:s anvisningar vid reparation och utbyte av delar.
- ❑ Anpassa stryktemperaturen och följ noga tillverkarens anvisningar för strykning. Var noga med att inte stryka på för hög värme.
- ❑ Håll området kring eluttaget fritt från damm och smuts.

UPPACKNING

Ta bort allt förpackningsmaterial; använd inte vassa verktyg som kan skada strykskåpet.

Kontrollera att varan inte är transportskadad. Eventuella transportskador skall anmälas till återförsäljaren inom 7 dagar.

Efter uppackningen kontrollera att strykskåpet är felfritt. Skador, felaktigheter och eventuellt saknade delar skall omedelbart anmälas till återförsäljaren.

Kontrollera att samtliga transportsäkringar har avlägsnats innan strykskåpet kopplas in.

Förpackningsmaterial såsom plast och frigolit lämnas oåtkomligt för barn.

I en komplett leverans skall ingå:

- ❑ Skåp komplett med monterad strykbräda.
- ❑ Beslag för skåpets fastsättning mot vägg pos 7.
- ❑ 2 skruv och 2 plugg för fastsättning av upphängningsbeslag (pos 2,3)
- ❑ 3 skruv, 3 plugg, 3 brickor och 3 skydd för skruvskalle för fastsättning av skåp genom rygg (pos 1,4,5,6).
- ❑ Bruksanvisning

Posnumrering - se nästa sida.

ELEKTRISK ANSLUTNING


Spänning: 240 V

Säkring: 10 A


UPPHÄNGNING

OBS! Viktig Säkerhetsinformation

- ❑ För säker montering måste skåpet vara väl förankrat i vägg.
- ❑ För montering på vägg skall skruvarna förankras i regler.
- ❑ För montering på betongvägg skall medföljande pluggar användas.
- ❑ För montering på träregelvägg skall skruvarna förankras i sk kortlingar.
- ❑ Vid osäkerhet kontakta kvalificerad hantverkare för råd.

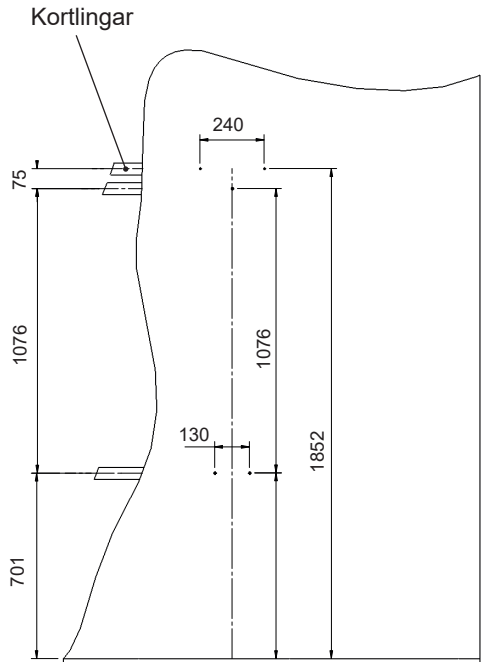

INSTALLATION

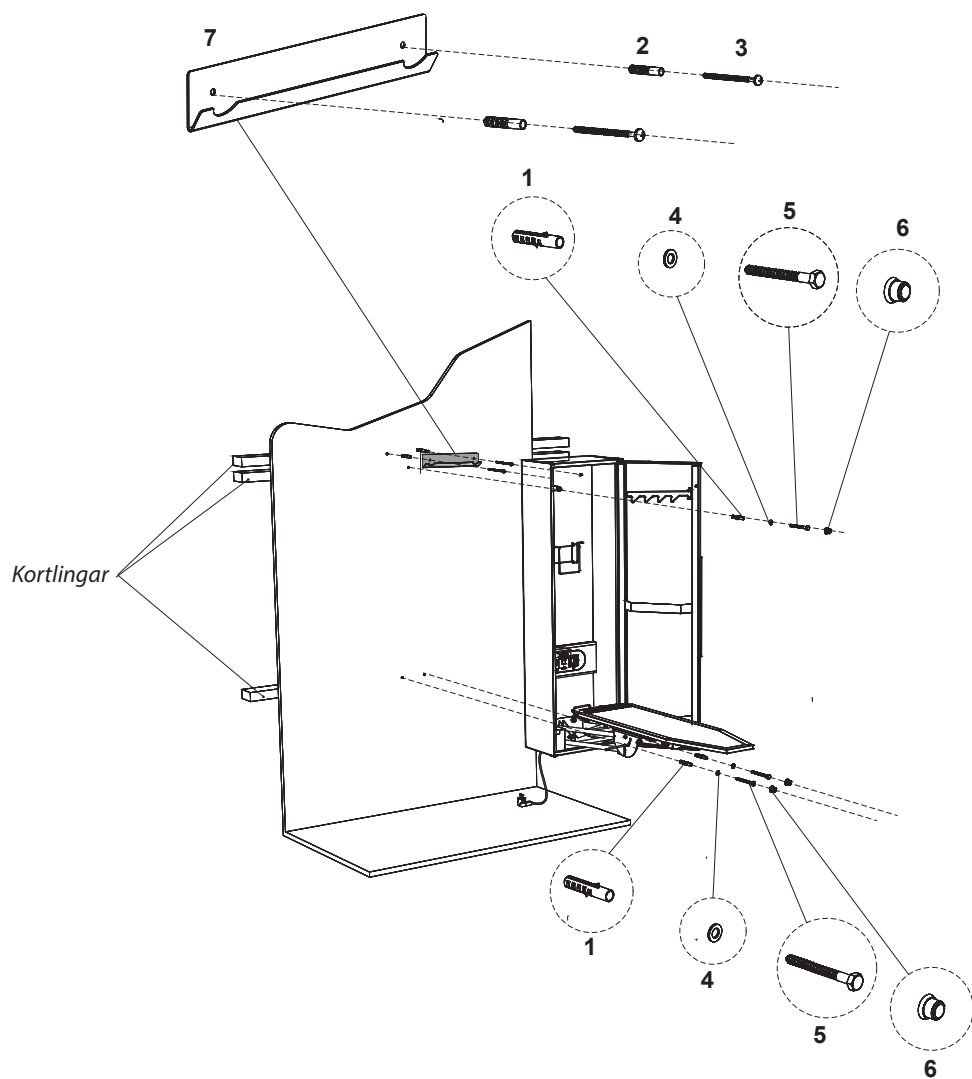

STRYKNING**VARNING!**

Läs säkerhetsanvisningarna på sidan 4 innan strykskåpet används.

De flesta inställningar och justeringar av IronMaid kan utföras med en hand.

Reglage visas på bild.

Fäll ner/upp brädan


Fäll ner strykbrädan genom att ta tag i nedre kanten och dra ut brädan ur skåpet.

För att fälla in den igen, lossa säkerhetsspärren med spaken under brädan, lyft i bakkan- ten och för in strykbrädan i skåpet.

Justera i höjd och sidled

Höjden på strykbrädan justeras genom att vrida på ställskruven. Inställningen finns kvar när strykbrädan fälls in i skåpet igen.

Strykbrädan kan justeras steglöst i sidled 90 grader åt båda hållen om man så önskar.

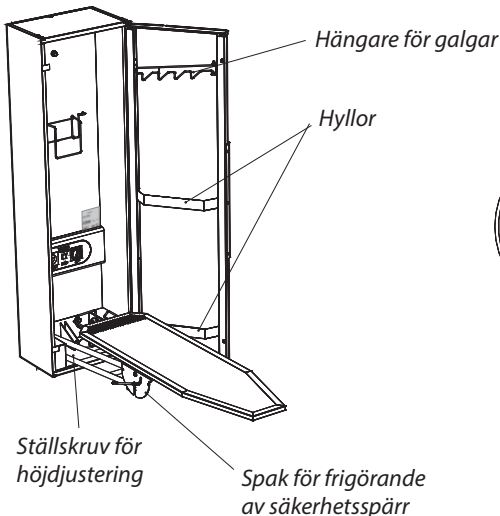**Förvaring av strykjärn**


På skåpsväggen innanför strykbrädan finns en hylla för förvaring av strykjärnet. För att underlätta under strykningen finns även en traditionell hållare under själva strykbrädan.

Eluttag/timer

På skåpsväggen innanför strykbrädan finns ett eluttag med timer och indikator. Timern går att ställa på max 30 minuter åt gången. Indikatorn lyser om strömmen är påslagen.

Hyllor/hängare

På insidan av dörren finns en hängare för galgar och trådhyllor för förvaring. I skåpsdörren finns spår för hyllorna, så de kan justeras i höjd.

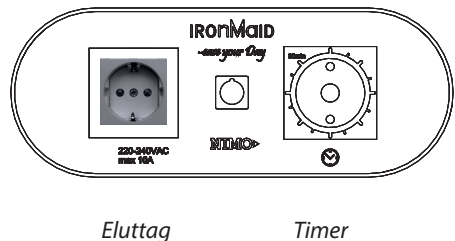

SERVICE

Anlita alltid kvalificerade fackmän för service. Sladdbyte får endast utföras av tillverkaren, serviceagent eller liknande.

Nya överdrag till strykbrädan finns att köpa hos Nimoverken.

SKÖTSEL

RENGÖRING

Högtrycksrengöring får ej användas!

- ☐ Strykskåpet rengöres med mild tvållösning på fuktig duk.
- ☐ Strykbrädan rengöres med fuktig duk.

dad ska den bytas. Originaldetalj finns hos återförsäljaren av skåpet.

OBS! Montering av nätsladd får endast utföras av behörig elektriker

UTBYTESDEL

Om nätsladden av någon anledning är ska-

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Åtgärd
Strykjärnet avger ingen värme	Timern står på noll	Vrid igång timern
	Strykjärnet fungerar inte	Reparera eller ersätt strykjärnet
	Ingen ström i eluttaget	Kontakta leverantör för vidare instruktioner

