



Uponor


UPONOR VVS
GOLVVÄRME

UPONOR CONTROL SYSTEM

Quick Manual Uponor Reglercentral C-56 Radio

Inkoppling antenn

- Antennen kopplas in på plint 9 och 10.
- Montering kan göras på reglercentralen eller fritt på vägg.
- Det är det yttre paret ledare som används (svart och gul).
- Om reglercentralen skall monteras i ett skåp, skall antennen monteras utanför skåpet.

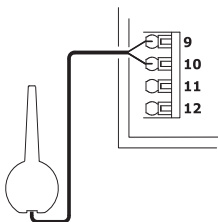


Registrera termostat på flera kanaler samtidigt

- Varje styrdon monteras på en unik kanal. Kanal 1 och 2 har plats för två styrdon per kanal.


OBS! Det får bara vara en tråd i varje plint.

- Vid montage kan det vara lite trögt att skruva fast styrdonet på fördelaren. Detta underlättas om man väntar med åtdragningen av styrdonet tills man har startat systemet. Därefter tvångskörs styrdonet (antingen med termostaten eller att man helt enkelt trycker på knappen för vald kanal på reglercentralen). Efter ca 5 min kan man sedan mycket enkelt skruva dit styrdonet.
- Det är viktigt att styrdonen verkligen kopplas till rätt kanal/kanaler, så att termostaten hör till rätt slinga/slingor.
- Det absolut vanligaste felet som uppkommer är att termostaten, pga felmontering, styr fel styrdon.

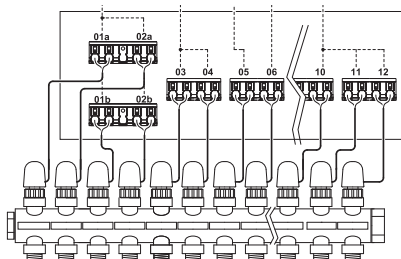

Uponor Manöverpanel I-76 DEM

- Manöverpanelen kopplas in med en RJ-9 eller med en 4 ledare (typ EKKX 4*0,5) på plint 1, 2, 3 och 4 i reglercentralen och manöverpanelen. 1 från manöverpanel skall kopplas till 1 på reglercentralen osv.




Behörighetsnivåer manöverpanel

- Manöverpanelen har tre olika behörighetsnivåer – Bas, Avancerad och Installatör.
- För att ta sig från Bas till Avancerad skall man från startläget eller ändra användarläge, trycka och hålla in höger- och vänsterpilarna 10 sekunder.
- För att ta sig från Avancerad till Installatör skall man från ändra användarläge, trycka och hålla in höger- och vänsterpilarna 10 sekunder.
- Efter ca 10 minuter återgår användarläget från Installatör till Avancerat.

Flera reglercentraler

Börja med att koppla ihop reglercentralerna, kan vara upp till tre stycken

- Koppla den andra reglercentralens plint 5 och 6 till den första reglercentralens plint 5 och 6.
- Skall en eventuell tredje reglercentral kopplas ihop, så kopplas dess plint 7 och 8 till plint 7 och 8 på reglercentral #1 eller reglercentral #2.



Sedan görs dessa inställningar i manöverpanelen:

- För att identifiera reglercentraler, ta er först till Installatörsläge (se ovan).
- Gå till systeminställningsmenyn via inställningar.
- Välj Reglercentraler, ID.
- Välj nollställ, sedan OK.
- Välj numrera reglercentraler.
- Ställ därefter markeringen på Reglercentral #1.
- Tryck i testknappen på reglercentralen som är kopplad till manöverpanelen.
- Upprepa sedan på övriga reglercentraler i godtycklig ordning #2 eller #3.

