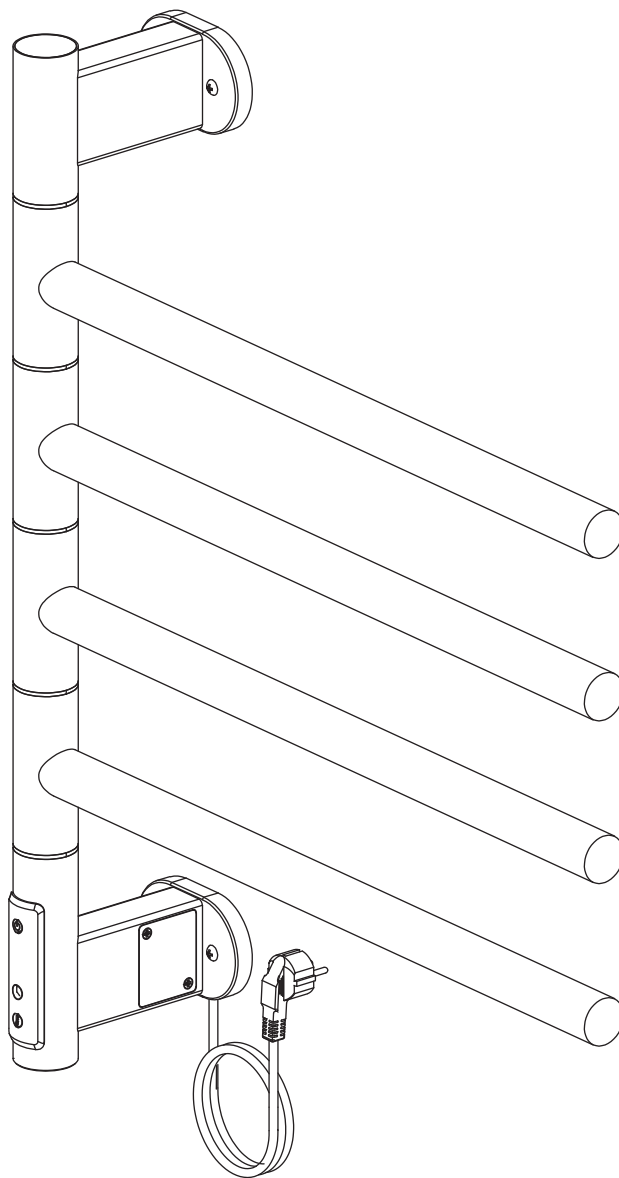


Alterna

**Tekniska data**

Spänning: 220-240V , 50 Hz

Kapslingsklass: IP44

Effekt: 60W

Timerfunktion: 2H, 4H eller 6H



Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före installation och användning.


Allmänna säkerhetstöreskrifter

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Väggtuttaget ska vara lättillgängligt, så att du snabbt kan dra ut stickkontakten om det behövs.
- Utsätt aldrig produkten för vattenspolning.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med våta ytor.
- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. Skadad nätsladd ska bytas ut av behörig tekniker.
- Kontrollera att nätsladden inte är klämd.
- Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören.
- Bär aldrig produkten genom att hålla i nätsladden.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med vassa kanter eller varma ytor.
- Placera inte produkten så att man kan snubbla över nätsladden, eller så att barn kan dra i den.
- Om nätsladden eller stickkontakten är skadade får produkten inte användas.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna.

Särskilda säkerhetsföreskrifter

- Handdukstorken får ej monteras så att den kan falla ner i ett badkar eller annat vattenfyllt kärl.
- Handdukstorken får ej monteras så att man kan beröra de elektriska delarna
- Klättra aldrig på handdukstorken.
- För att undvika fallskador på små barn bör handdukstorken monteras på ett minimiavstånd från golvet på minst 60 cm.

Ingående komponenter

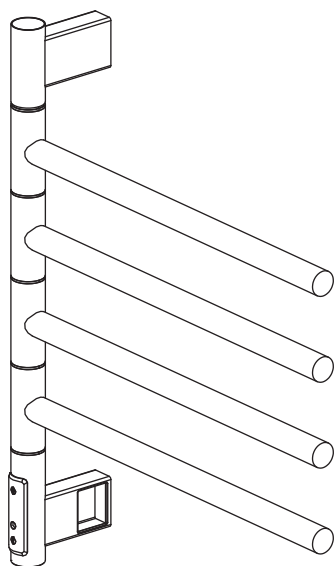

a. x1



01. x1




02. x1



03. x2



04. x4



05. x1



06. x4



07. x1



08. x2



09. x4






10. x4

Du behöver

x1



8 mm

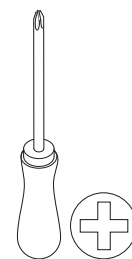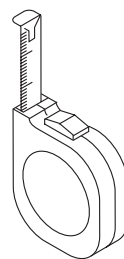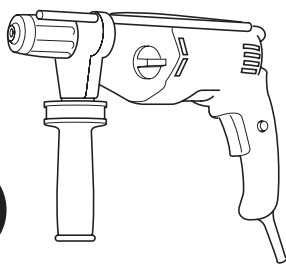


Förberedelse




Installation

1




a. x1




05. x2





06. x2

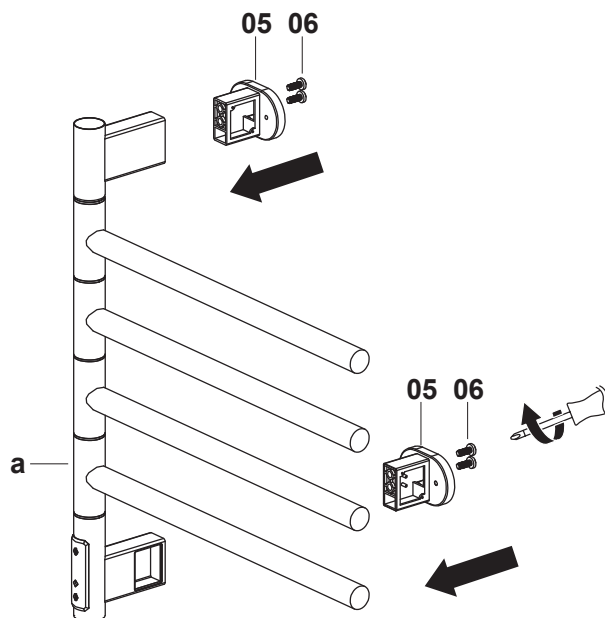

2



09. x4

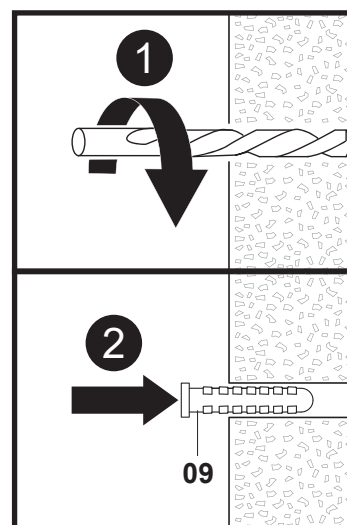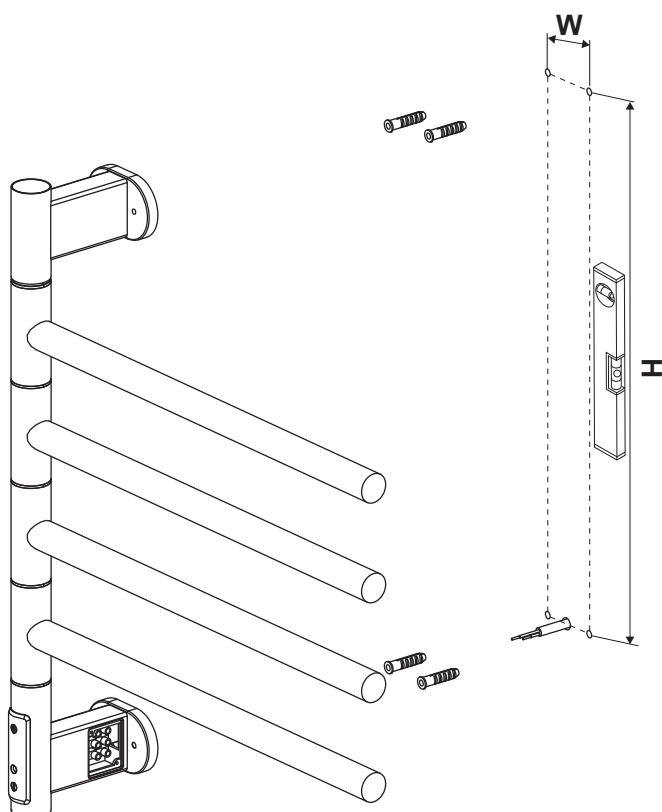

Installation

3




01. x1



07. x1



08. x2

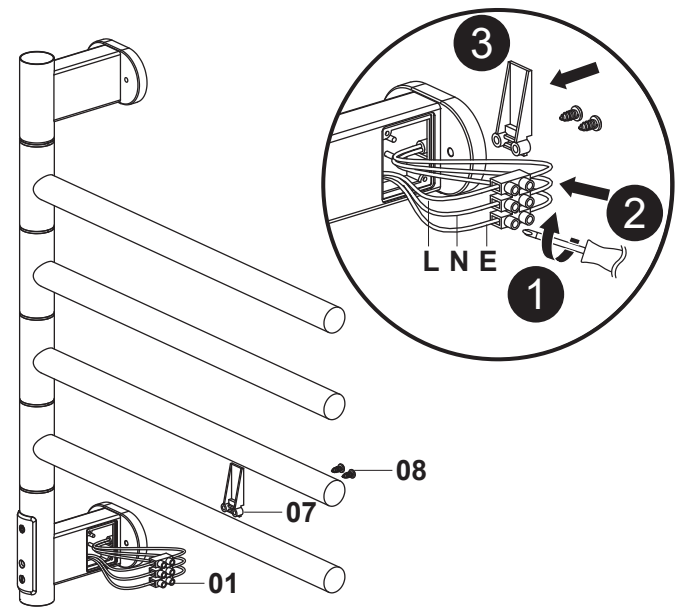

3.1



01. x1




07. x1



08. x2




10. x4

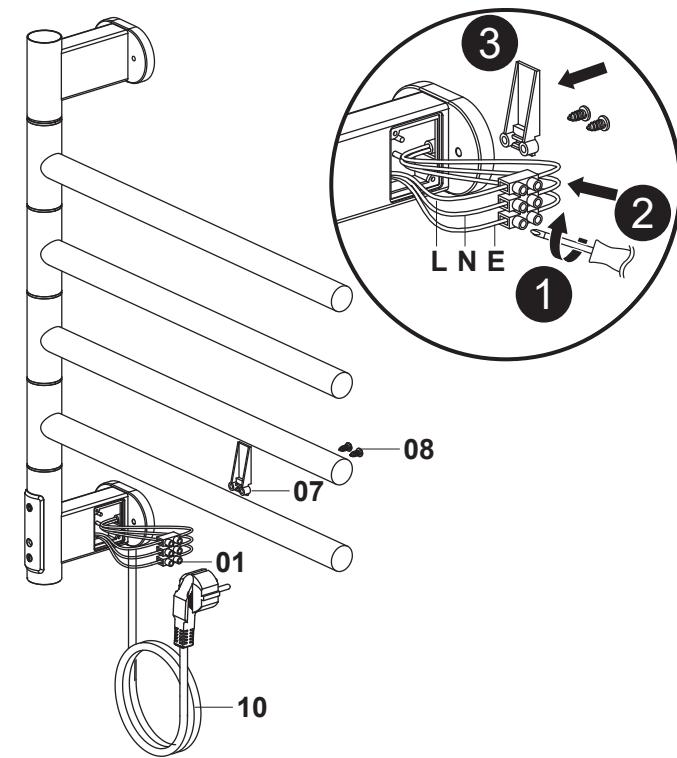

4




04. x4

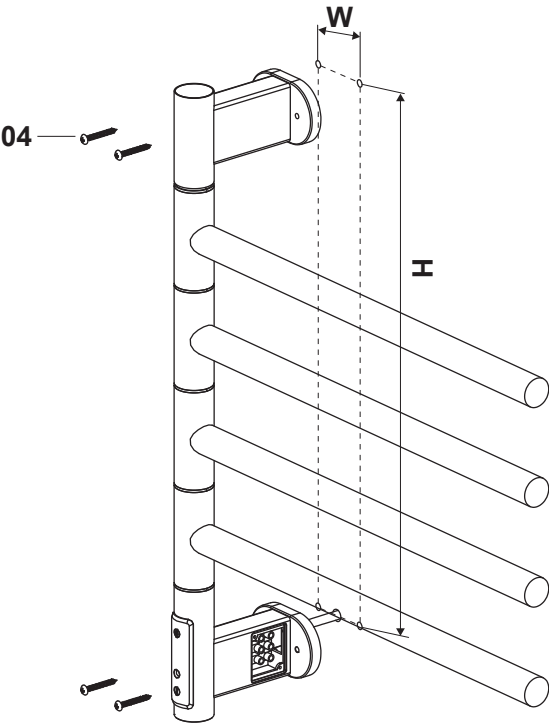

Installation


5



02. x1




03. x2

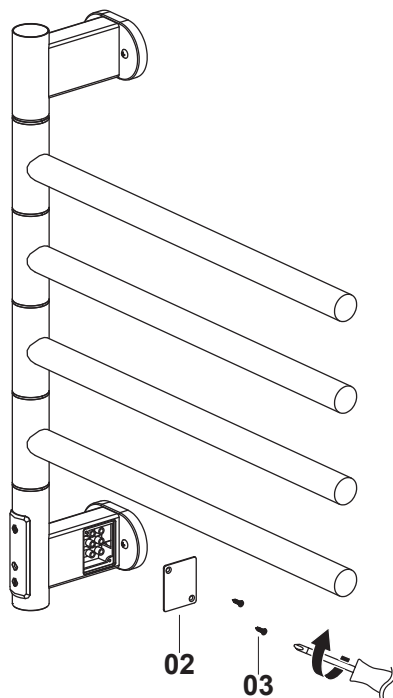

TIMER

Bruksanvisning

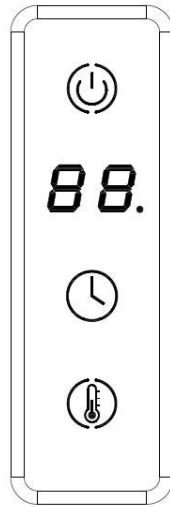

1 Grundläggande instruktioner

1.1 Elförsörjning: AC220-240V/50-60Hz

1.2 Temperaturinställningar (3-steg):

Hi (Temperatur $60^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)

Ed (Temperatur $50^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)

Lo (Temperatur $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)

1.3 Timer : 2/4/6 timmar


2 Digitaldisplay beskrivning:

2.1 Avstängd: Som bilden nedan



2.2 Påslagen: Produkten startar i "Hi"


2.3 Värmestatus:När produkten värms upp så blinkar pricknen i bilden nedan i en minut.

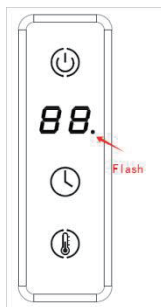

3 Användning:

3.1 Tryck snabbt på:  Tryck igen för att starta uppvärmningen. Produkten startar i "Hi"-läget. Produkten memorerar inställningen vid avstängning och startar på senaste inställningen nästa gång den slås på.

3.2 Val av värme: Tryck snabbt på  växlar inställning mellan hög (Hi), medium (Ed) och låg (Lo), enligt bilden nedan:

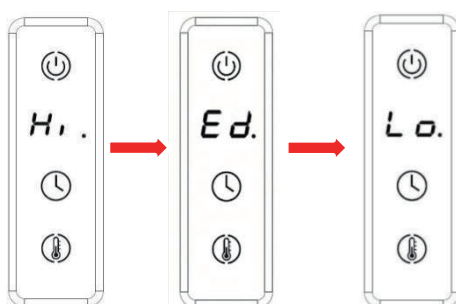

3.3 Timer: Tryck snabbt på  och displayen börjar blinka. Produkten är förinställd på 2 timmar men kan ökas till 4 eller 6 timmar genom att trycka på knappen 

När tiden är vald så visar växlaren displayen mellan att visa vald inställning och tidsnedräkning.

4 **Temperaturkompensation:** Tryck och håll in  i 5 sekunder för att starta

temperaturkompensering. Kort tryckning på  ställer in temperaturen. Justeringsspann: 8 till 8 °C. Cykelinställning. Stopstorlek: 2 °C (förinställt: 0).


Tryck snabbt på  för att bekräfta och avsluta temperaturkompenseringen.

5 Vid plötsligt elavbrott så återgår produkten till de inställningar den arbetade enligt 1 minut innan elavbrottet.

6 Återställ fabriksinställningar: Håll ner  5 sekunder i stand-by-läge för att återställa fabriksinställningarna.

7 Display vid fel:

7.1 När temperatursonden är fränkopplad så visar displayen:



Rengöring och skötsel

- Stäng av och låt handdukstorken svalna av helt innan rengöring och underhåll.
- Rengör med fuktad trasa.
- Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull och slipsvamp ska inte heller användas. Rengöring rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa eller liknande.

EI-avfall

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



Denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven i EG-direktiven.



Denna märkning anger att produkten inte någonstans i hela EU får kastas tillsammans med annat hushållsavfall.



För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, bör du återvinna den på ett sätt som främjar en hållbar återanvändning av materiella resurser.

Alterna Badrum distribueras av Saint-Gobain Distribution AB

För teknisk support, kontakta oss på 020-51 55 15 eller tk@alterna.se