



Uponor

UPONOR VVS

GOLVVÄRME



UPONOR CONTROL SYSTEM

Quick Manual


Uponor Termostat T-54, T-55, T-75 Radio

Registrering av termostater


- Tryck in och släpp testknappen på reglercentralen, dioden tänds. ①
- Välj kanal på reglercentralen.
- Tryck in och släpp vald kanals knapp på reglercentralen, dioden börjar blinka.
- Tryck in överföringsknappen på termostaten, håll knappen intryckt tills dioden för vald kanal lyser fast. ②
- Upprepa ovanstående för alla termostater som skall registreras.
- När alla termostater är registrerade, tryck in och släpp testknappen.
- Registrering är nu klar.

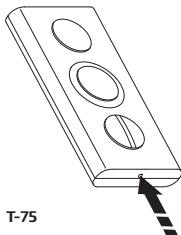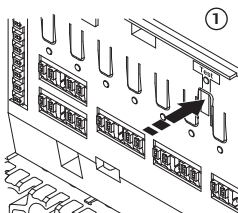

T-75

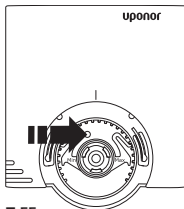

T-55

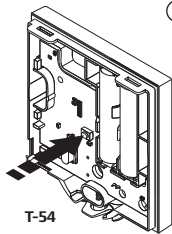

T-54


Registrera termostat på flera kanaler samtidigt

- Tryck in och släpp testknappen på reglercentralen, dioden tänds.
- Tryck in och släpp valda kanalernas knappar på reglercentralen, dioderna börjar blinka.
- Tryck in överföringsknappen på termostaten, håll knappen intryckt tills dioderna för valda kanaler lyser fast.
- När alla termostater är registrerade, tryck in och släpp testknappen.
- Registrering av termostat på kanalerna är nu klar.

Registrera termostat med yttre givare på Uponor Termostat T-54 Radio

- Välj typ av yttre givare på omkopplare i termostaten, den valda typens omkopplare skall vara ON. (Det får bara vara en omkopplare i läge ON.) **OBS!** Detta måste göras innan registreringen startar.
- Montera givaren på kopplingsplinten, ej polariserande.
- Tryck in och släpp testknappen på reglercentralen, dioden tänds.
- Välj kanal på reglercentralen.
- Tryck in och släpp vald kanals knapp på reglercentralen, dioden börjar blinka.
- Tryck in överföringsknappen på termostaten, håll knappen intryckt tills dioden för vald kanal lyser fast.
- Tryck in och släpp testknappen.
- Registrering av termostat med yttre givare är nu klar.

Funktion	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
Standardrum termostat	Off	Off	Off	Off
Golvgivare, max. begränsning	On	Off	Off	Off
Golvgivare, min. begränsning	On	Off	Off	On
Utomhusgivare	Off	On	Off	Off
Uponor SMS-modul R-56	Off	Off	Off	On
Extern (golv-) givare för rumstemperatur	Off	On	Off	On

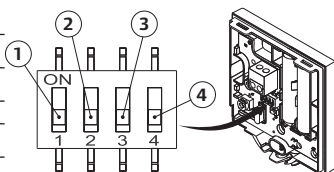

Överföringstest

- Tryck in och släpp testknappen, dioderna på alla kanaler som är registrerade tänds.
- Tryck in och släpp överföringsknappen på termostaten.
- Dioden på utgången som termostaten är registrerad på slocknar.

Avregistrering av enskilda termostater

- Tryck in och släpp testknappen på reglercentralen.
- Tryck på knappen för vald kanal tills dioden för kanalen slocknar.
- Avregistrering av kanalen är klar.

Avregistrering av samtliga termostater på en basenhet

- Tryck in och släpp knappen på reglercentralen.
- Tryck in testknappen på reglercentralen, håll tills alla dioder slocknar.
- Avregistrering av termostaterna är klar.

Uponor AB
Uponor VVS
Box 2
721 03 Västerås

T 0223-380 00
F 0223-387 10
W www.uponor.se

uponor