

# Gängade kulventiler

## Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs gängade kulventiler.

## Montering:

1. Ventilen kan monteras i valfritt läge.
2. Ventilen ska monteras så den ej är utsatt för tryck- eller dragkrafter, böjande eller vridande moment (se fig 1-4).
3. Använd lin eller gängtape som tätningsmaterial.
4. Montera ventilen genom att hålla en fast nyckel eller skiftnyckel över den för ändamålet avsedda sex- eller åttakanten. Ventilen ska hållas på den sida som är närmast anslutande komponent (se fig 5 och 6).

## Säker vatteninstallation



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

Fig 1

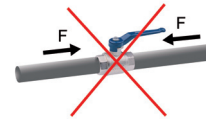


Fig 2

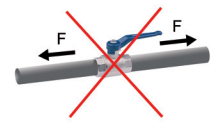


Fig 3




Fig 4




Fig 5

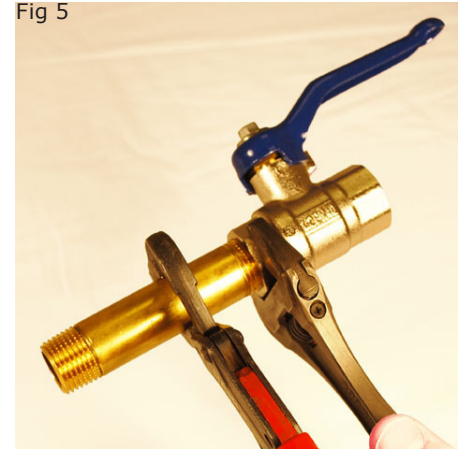


Fig 6

