

Kulventil 93AL

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's kulventil med avluftad kula, modell 93AL. Läsbar i stängt läge.

Montering:

1. Ventilen kan monteras i valfritt läge.
2. Ventilen ska monteras så den ej är utsatt för tryck- eller dragkrafter, böjande eller vridande moment (se fig 1-4).
3. Stäng ventilen. På ena sidan har kulan ett borrarat hål som släpper ut luften när ventilen stängs (se fig 5 och 6). Ventilen ska monteras med detta hål nedströms i flödesriktningen.
3. Ventilen monteras med lin eller gängtape som tätningsmaterial.
4. Montera ventilen genom att hålla en fast nyckel eller skiftnyckel över den för ändamålet avsedda sex- eller åttakanten. Ventilen ska hållas på den sida som är närmast anslutande komponent (se fig 7 och 8).

Säker vatteninstallation



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

Fig 1




Fig 2




Fig 3



Fig 4




Fig 5



Fig 6

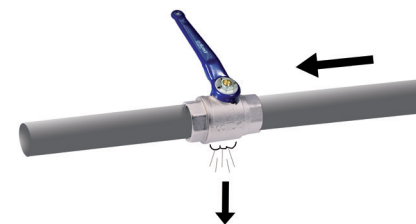


Fig 7



Fig 8

