


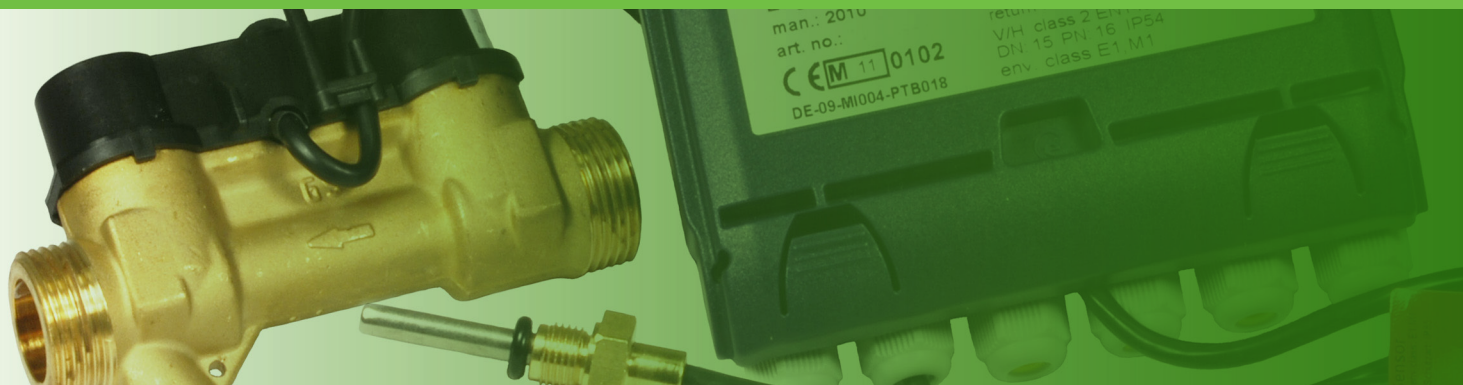

Vattenfelsbrytare esystop drop

Benämning

Vattenfelsbrytare för enkel vattensäkring av ditt hem. Stäng av inkommande vatten med ett enkelt klick när du går hemifrån, alternativt stäng via huslarmet. Denna modell har en droppdetektor, vilket innebär att vattnet även stängs vid små läckage i systemet.

Användningsområde

För avstängning av inkommande vatten och vattensäkring av hus.

Konstruktion

Vattenfelsbrytare med magnetventil som stänger vattnet via den trådlösa väggsändaren. Denna modell har droppdetektor, vilket innebär att vattnet stängs automatiskt vid små läckage i systemet. Kan kompletteras med en eller flera fuktsändare. En fuktsändare med fuktsensor kan placeras t ex i anslutning till diskmaskin. Vid eventuellt läckage skickar fuktsensorn en signal till magnetventilen som snabbt stänger av inkommande vatten.

Via en larmsändare kan vattenfelsbrytaren kopplas till huslarmet. När larmet kopplas på så stängs inkommande vatten.

Tryck och temperatur

Max tryck: PN16

Max temperatur: +70°C, omgivning +40°C

Godkännande

Anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation.

Materialspecifikation

Magnetventil	Förnicklad mässing
Mottagare	Plast
Vägsändare	Plast
Fuktsändare	Plast
Fuktsensor	Plast
Larmsändare	Plast



esystop 

Vattenfelsbrytare esystop drop

Artnr	RSK	Typ	Ansl inv G
0491600000	4513641	med väggsändare	3/4
0491610000	4513642	med väggsändare och en fuktsändare med två fuktensorer	3/4
0491620000	4513643	med väggsändare och två fuktsändare med vardera två fuktensorer	3/4
0491600010	4513648	med väggsändare och larmsändare	3/4
0491610010	4513649	med väggsändare, larmsändare och en fuktsändare med två fuktensorer	3/4
0491620010	4513650	med väggsändare, larmsändare och två fuktsändare med vardera två fuktensorer	3/4

Magnetventilen är normalt stängd, vilket betyder att om strömmen går så stänger ventilen av inkommande vatten.

Man kan då öppna ventilen manuellt via en skruv.

Magnetventilen är av typ mjukstängande och drivs med 12VDC.

Bygglängd är 82 mm.

Mottagare och fuktsändare drivs med transformator som kopplas i vägguttag 230V. Väggsändare och larmsändare drivs av batteri som är utbytbart.

Fuktsändare



Larmsändare



Obs!

Tänk på att magnetventiler kan bli varma under drift och därför bör hänsyn till detta tas i samband med installation och drift.

Som ett extra skydd för att säkra ventilens funktion bör ett smutsfilter typ BA 1500 installeras på ledning före ventilen i flödesriktning. Även en backventil bör installeras innan ventilen för att reducera eventuella tryck- och flödesvariationer i vattensystemet.