



Styrssystem för CTC värmepumpar

- Ett automatiskt, tillförlitligt och lättskött styrsystem för CTC värmepumpar tillsammans med befintlig panna, ackumulatortank eller direkt mot värmesystem.
- Sköter helt automatiskt in- och urkoppling av den befintliga pannan.
- Tolv olika systemalternativ.
- Kan styra upp till tre st CTC värmepumpar.
- Kan kompletteras med sms-funktion, styras och avläsas från mobiltelefon.
- Levereras komplett med erforderliga givare och ventiler (anslutning 22), för större effekt kan större dimension krävas.

CTC EcoLogic EXT – Logik i pannrummet

CTC EcoLogic EXT är en vidareutveckling av vår styrutrustning CTC EcoLogic, som används för att styra CTCs värmepumpar EcoAir eller EcoPart mot en befintlig panna, ackumulatortank eller direkt mot värmesystemet.

CTC EcoLogic EXT sköter hela styrningen av en eller flera värmepumpars drift och övervakning. I den lättlästa displayen kan du avläsa driftdata, långtidsvärden och dina egna inställningar på ett enkelt och logiskt sätt.

CTC EcoLogic EXT passar på de flesta pannor och vattenburna radiatorsystem, även shuntlösa sådana, som t ex CTC Electronic.

Styrutrustningen sköter helt automatiskt in- och urkoppling av den befintliga pannan.

CTC EcoLogic EXT kan prioritera varmvattenproduktion eller värme, den kan hantera två stycken olika shuntsystem.

CTC EcoLogic EXT kan kompletteras med sms-funktion, vilket möjliggör övervakning och justering på distans.

Vid större effektbehov kan CTC EcoLogic EXT styra upp till tre värmepumpar.

CTC EcoLogic EXT placeras på vägg intill befintlig panna och levereras med erforderliga givare och ventiler (anslutning 22), för större effekter kan en större dimension krävas.

Tekniska data

EcoLogic EXT med shuntsystem


EcoLogic EXT utan shuntsystem

RSK-nummer	624 64 40	624 64 39
Eldata V / A	230 / 1 N~	230 / 1 N~
Dimension LängdxHöjdxDjup, mm	290x225x95	

Leveransomfattning


Växelvventil, klämring Dn 20	Ingår	Ingår ej
Shuntventil med motor, inv. gänga 3/4"	Ingår	Ingår ej
Utegivare	Ingår	
Rumsgivare	Ingår	
Anligningsgivare	4 st	

Inkopplingsexempel

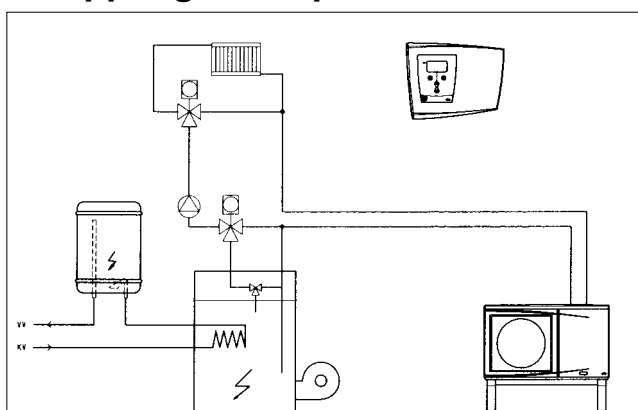


Installationssystem 1 Shuntat system

CTC EcoAir/ CTC EcoPart med CTC EcoLogic ansluten till befintlig panna, alt. till vattenvärmare/ ackumulatortank med shuntad värmereglering.

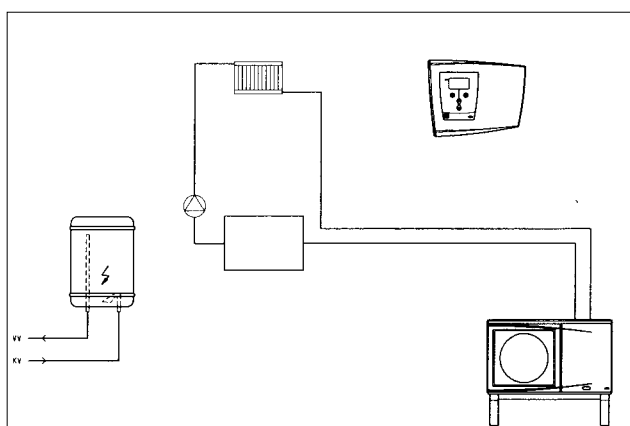


Installationssystem 2 Oshuntat system

CTC EcoAir/CTC EcoPart med CTC EcoLogic ansluten till panna utan shunt, t ex CTC Electronic eller CTC Elkassett.

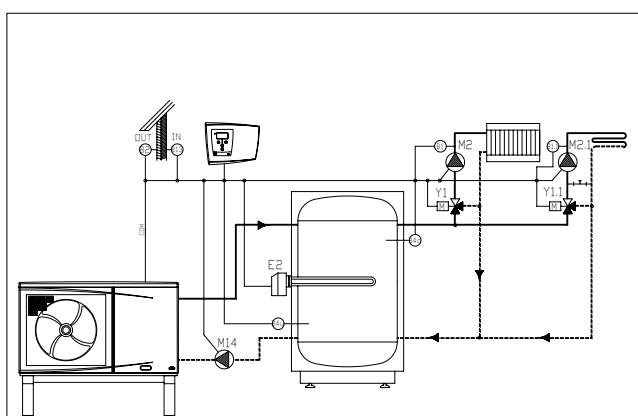

Installationssystem 6

Shuntat system med tank och undershunt.
CTC EcoAir/CTC EcoPart dockad mot tank med 1-2 st shuntgrupper.
Rakt flytande eller tankladdning

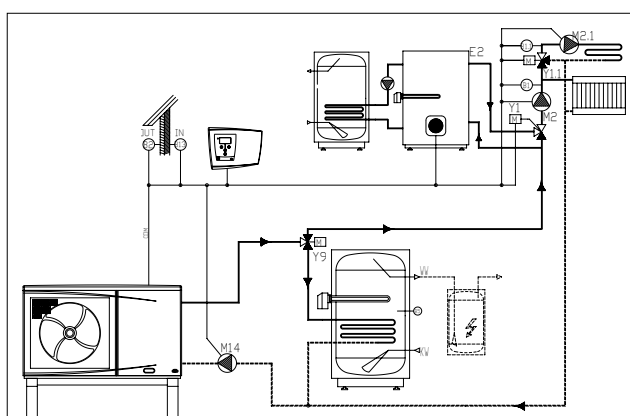

Installationssystem 11

Shuntat system med varmvattenladdning och undershunt.

Rätt till ändringar förbehålles.



Enertech AB
Box 309, 341 26 Ljungby
Fax 0372-861 55, hemsida: www.ctcvarme.se