

Parallellkopplad vattenmätarkonsol

Drift och skötsel:

Parallellkopplade konsoler för vattenmätare är normalt underhållsfria. Kulventilerna ska motioneras regelbundet för bästa funktion. Som riktvärde kan 1-2 gånger per år användas. Att motionera en ventil innebär att man öppnar och stänger ventilen ett par gånger för att smuts och avlagringar inte ska göra så att ventilen fastnar.


Modeller med backventiler kontrolleras genom att stänga kulventilerna och därefter lossa kontrollhuv på backventilen. Lite vatten finns kvar mellan kulventil och backventil. Kontrollera så att det inte kommer in nytt vatten via backventilens kägla. Skruva därefter på huv med en fast nyckel och öppna kulventilerna igen.

Obs! Är det en konsol med passbit av plast (RSK 5208129 eller 5209758) så får denna passbit endast sitta uppe under byggtiden. Vid driftstagnation så ska den ersättas med mätare eller passbit av metall (RSK 5209770 eller 5209788).

Vattenmätare installerade i en parallellkopplad konsol kan servas/bytas utan att vattenflödet till fastigheten behöver brytas. Vid service/byte av vattenmätare under drift så stängs endast de två kulventiler som sitter före och efter aktuell mätare. Flödet går då via de övriga öppna mätarna, se exempel nedan. Av-/och återmontering av mätare ska ske med fasta nycklar och packningar enligt monteringsanvisning.

Stäng ventil 1 och 2 och ta loss mätare A.

Flödet är fortsatt öppet genom mätare B och C.

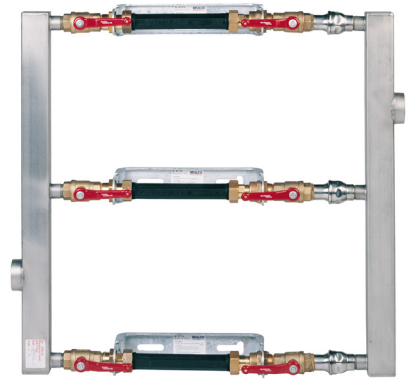

Backventil med huv för kontroll.

