

Våtrumskassetten Spigot

Gäller för:

Denna drift- och skötselinstruktion gäller för Beulco Armaturers våtrumskassetten typ 2200.

Drift och skötsel:

Spolning

Spolningsanordning är av pneumatisk typ.

För att spola i WC tryck på knapp för hel eller halvspolning.

Handdukstork

Handdukstorken är av kromat stål och värms genom elektricitet.

För att slå på värme tryck på strömbrytare, se bild 1 och markering 2.

När handdukstorken är igång lyser strömbrytaren.

För att slå av värme tryck på strömbrytare så att den släcks.

Lucka

För att öppna inspektionslucka vrid mejselspår ett kvarts varv.

Ventiler

Inkommande vatten till lägenheten stängs vid behov med de två ventiler som sitter innanför inspektionslucka, rött och blått vred, se bild 2 och markering 5. Vrid vredet ett kvarts varv för att stänga ventilen.

Kulventilen ska motioneras regelbundet för bästa funktion. Som riktvärde kan 1-2 gånger per år användas. Med motioneras menas att öppna och stänga ventilen en gång genom att vrida vredet ett kvarts varv för att stänga respektive öppna.

Läckageindikering

Vid eventuellt läckage inne i kassetten syns detta eftersom bottendelen är helt öppen nertill.

Rengöring

Kassetten och handdukstorken rengöres med en trasa lätt fuktad av vanligt vatten och ett mildt diskmedel.

Undvik svampar och rengöringsmedel som har en slipande effekt samt starka rengöringsmedel såsom acetone.

Övrigt

Vid övriga frågor eller hjälp vänligen kontakta fastighetsskötare eller auktoriserat vs-företag.

Bild 1


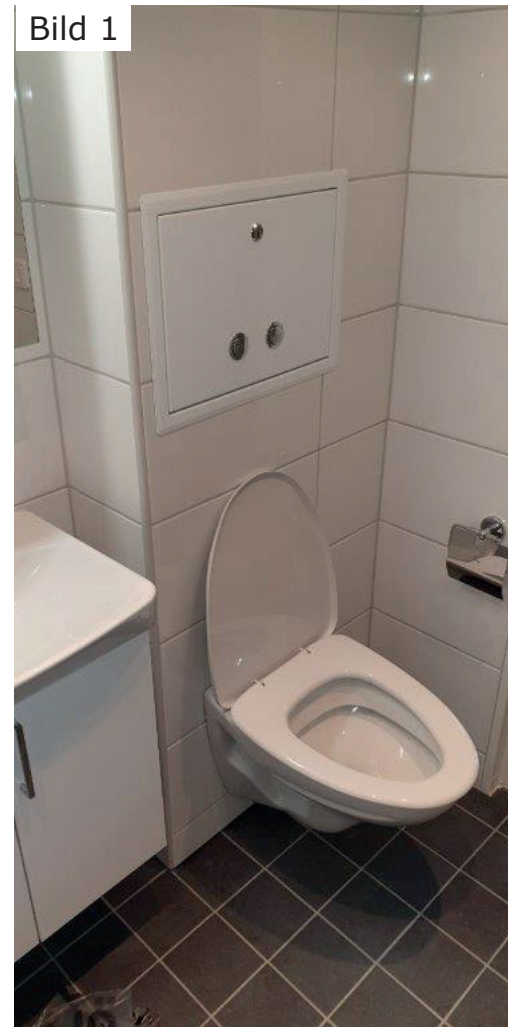


Bild 2



Ventil
öppen

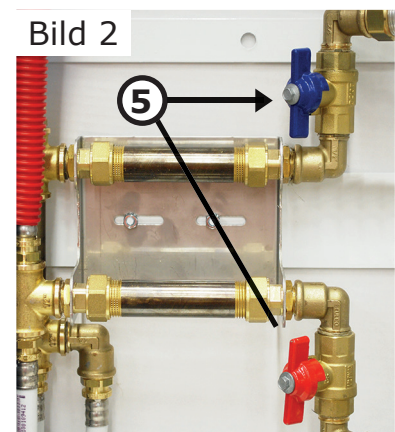

Ventil
stängd

Våtrumskassett Spigot

Demontering och återmontering vid byte av pneumatik:




Denna drift- och skötselinstruktion gäller service på pneumatik och spolknapp monterade på inspektionslucka se bild 1

Börja med att öppna luckan vid låset, se bild 2.
Fäll sedan ner inspektionsluckan.

Nu syns på baksidan av inspektionsluckan den pneumatik som spolknapparna har, se bild 3. (blå slang = halvspolning och vit slang = helspolning)

För demontering av pneumatiken använd en avbitareång och kapa av slangen som bilden visar, se bild 4.

När slangen är kapad skruvas pneumatiken av, se bild 5.
Dra den rakt upp så lösgöres tryckknappen i fronten, se bild 6.

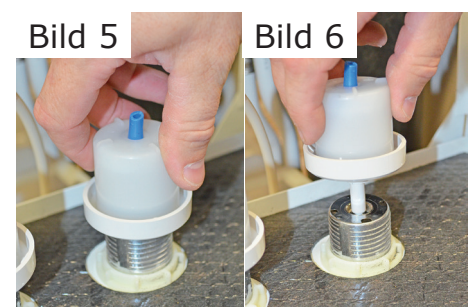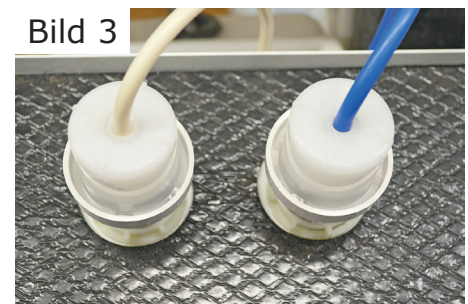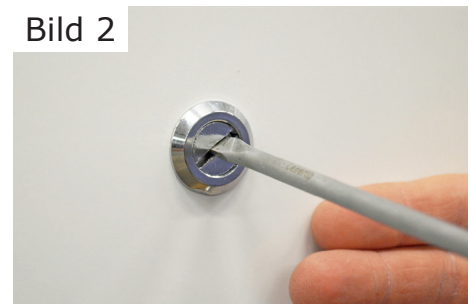


Våtrumskassett Spigot

Skruva fast nytt pneumatiskt don med händerna, se bild 7.
Tryck tillbaka slang på pneumatiskt don, se bild 8.

Tryckknapp återmonteras genom att trycka in den i botten på centrumstift, se bild 9.

Återmonterat och klart, se bild 10.

Vid övriga frågor eller hjälp vänligen kontakta fastighets-
skötare eller det auktoriserade vs-företaget som varit
ansvariga för vs-installationen.

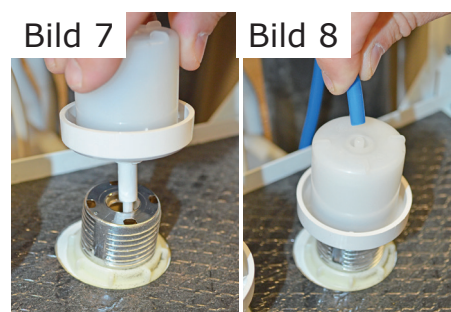

Våtrumskassett Spigot

Service av cistern:

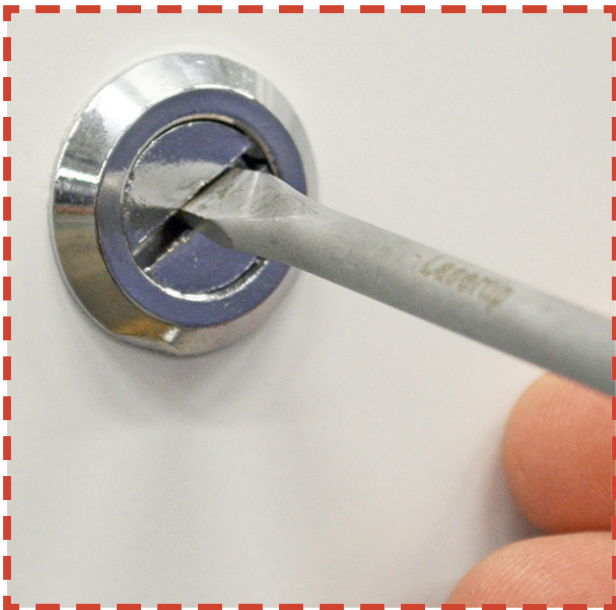


Bild 1
För åtkomst till cistern öppna enligt bild 1 och 2.



Bild 2
Denna drift- och skötselinstruktion gäller service på cistern och dess innehåll.

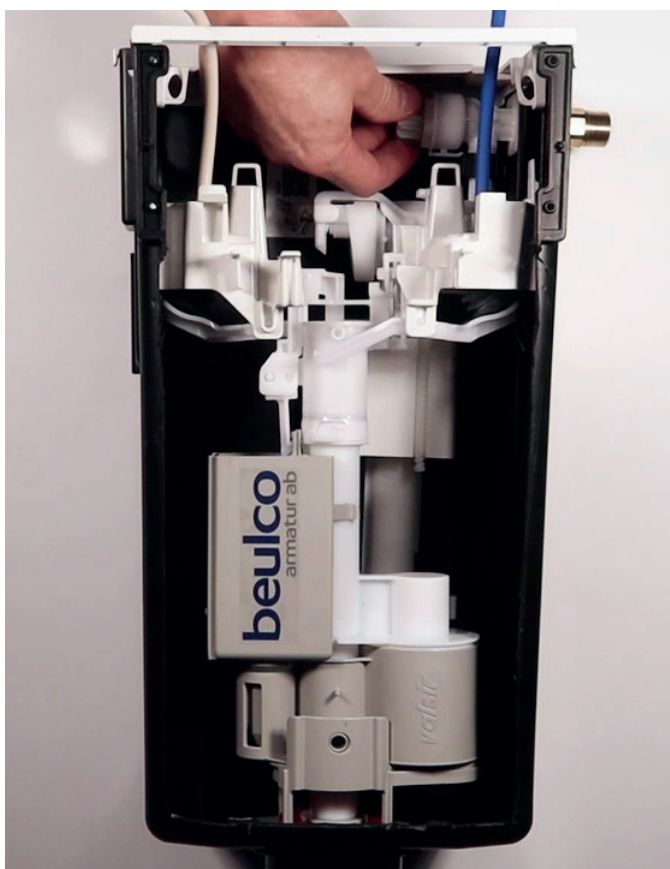


Bild 3
Starta med att stänga av vattnet. Vrid på mutter enligt bild 3.

beulco
armatur ab

Våtrumskassett Spigot

Service av cistern:

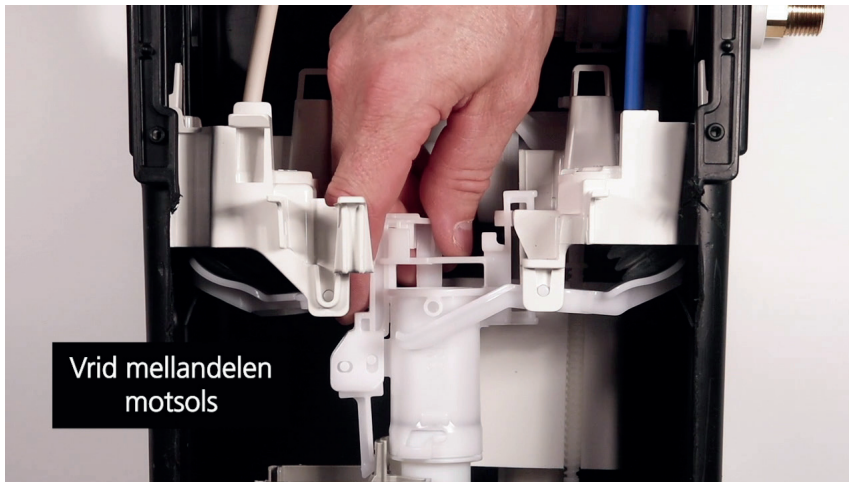


Bild 4

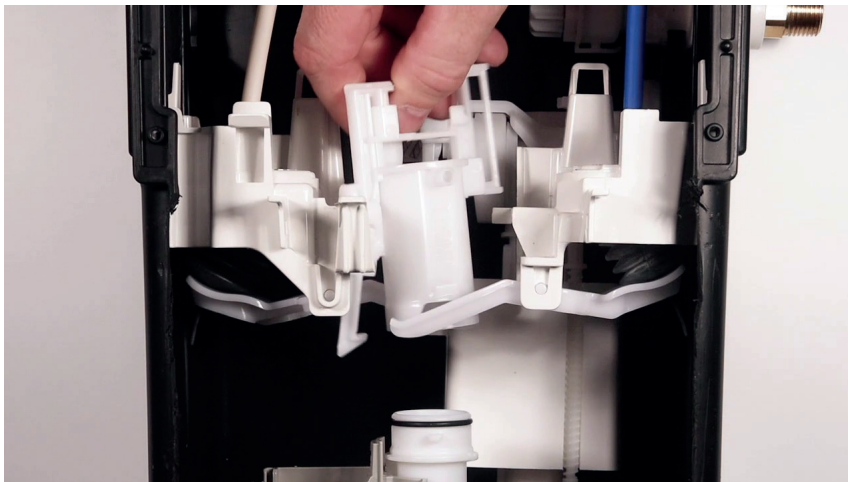


Bild 5

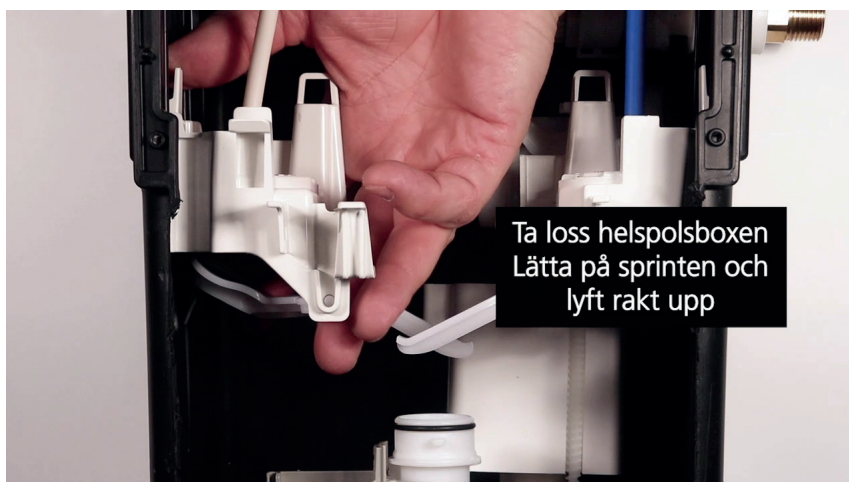


Bild 6A



Bild 6B

Våtrumskassett Spigot

Service av cistern:

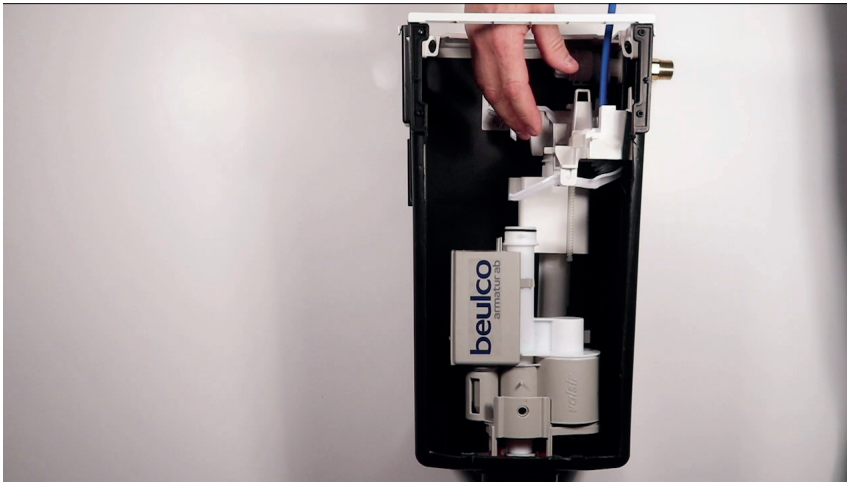


Bild 7



Bild 8A

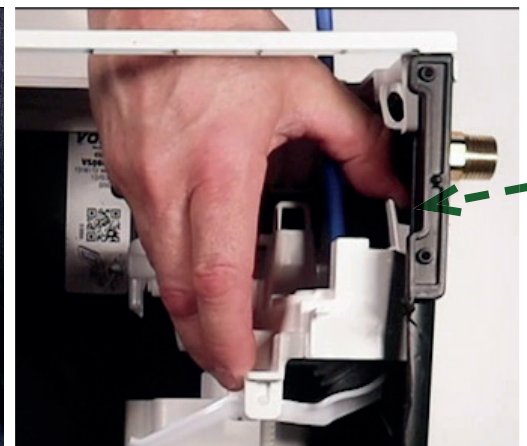


Bild 8B

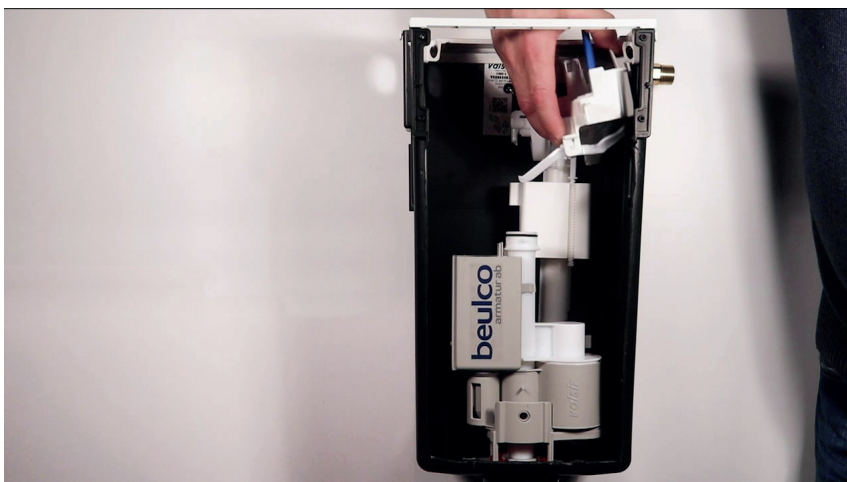


Bild 9

Våtrumskassett Spigot

Service av cistern:

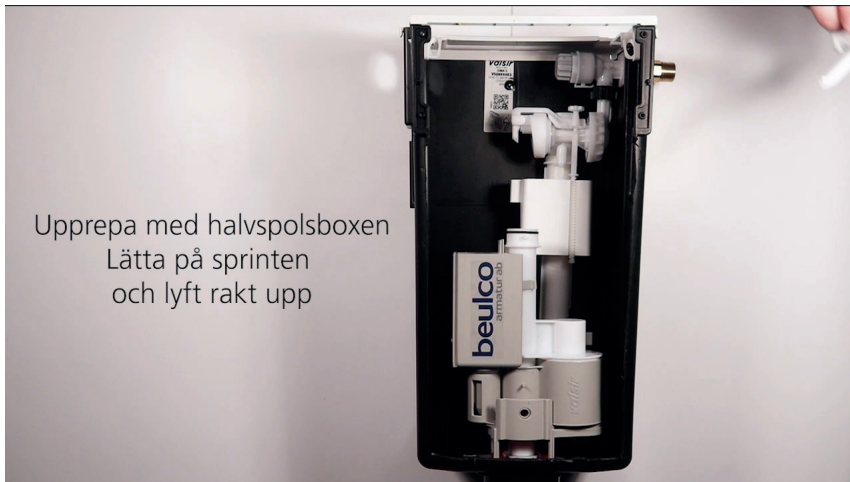


Bild 10



Bild 11



Bild 12

Våtrumskassett Spigot

Service av cistern:

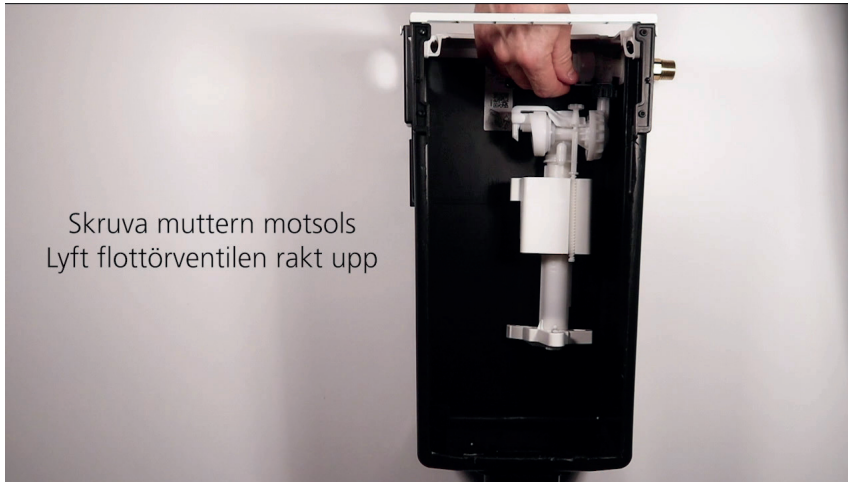


Bild 13

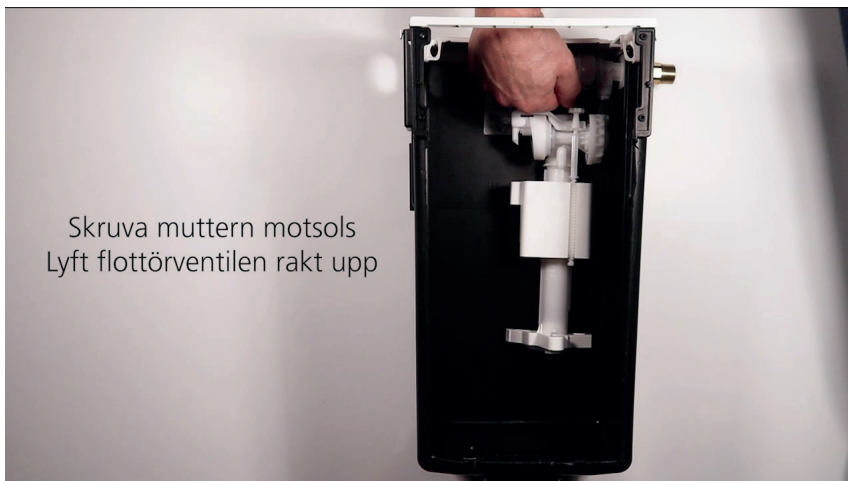
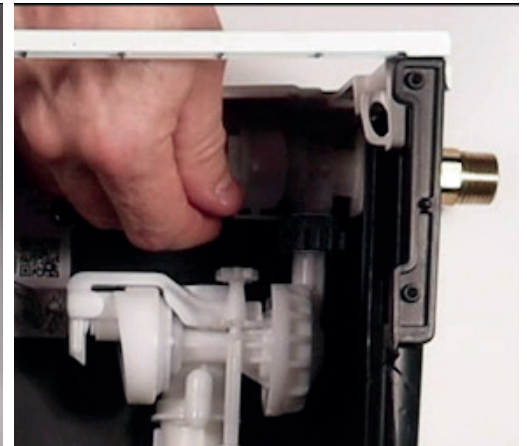


Bild 14

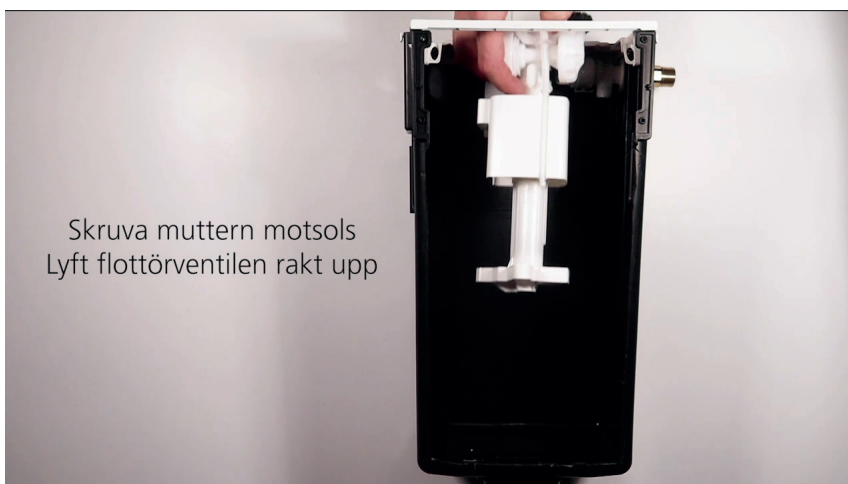


Bild 15

Våtrumskassetten Spigot



OBSERVERA!

För att montera de olika komponenterna i cisternen utför momenten i omvänd ordning.