

Matkvarn

BEKVÄMT FÖR DIG – BRA FÖR MILJÖN


SÅ HÄR GÖR DU: 1. Sätt på kallvattnet. 2. Tryck på startknappen. 3. Mata ner matavfallet. 4. Stäng av kvarnen när du hör att det är tomt. 5. Spola vatten i 20 sekunder.

VAD DU KAN MALA:

- Det mesta matavfallet går att mala ned i kvarnen
- Frukt, grönsaker och skalprodukter – delas i mindre bitar (cirka 5 cm)
- Skaldjur
- Avocadokärnor
- Kyckling och fiskben
- Kaffefilter

VAD DU INTE KAN MALA:


- Råa fiskskinn, större ben, senor och svål
- Tepåsar med snören och metalnitar
- Musslor, ostron, ägg och hårda skalprodukter
- Majskolvar, kronärtskockor, mangokärnor
- Deg och stora mängder pasta
- Grenar, kvistar och jord
- Plast, metall och trä

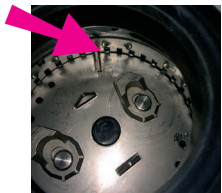

Här fastnar oftast främmande föremål.



Insexnyckel på sladden.

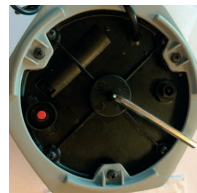

Insexnyckel vrids underifrån, röd säkringsknapp.



Luftslang ska sitta fast i knappen.

Om kvarnen inte fungerar beror det oftast på att något har fastnat. Dra ur strömsladden, säkerställ att inget fastnat i malkammaren – om något fastnat peta då loss det och kontrollera med insexnyckeln (underifrån) att kvarnen kan rotera. Sätt i strömsladden, tryck på den röda säkringsknappen, vänta en minut – starta kvarnen. Om felet kvarstår kontakta kundtjänst hos din fastighetsägare eller Matkvarn www.matkvarn.se

VIKTIGT: Om kvarnen inte ska användas under längre tid än en vecka så gör rent den ordentligt så att matrester inte riskerar att fastna. Kör kvarnen med vatten tills den är tom och lägg sedan ned en handfull isbitar och starta kvarnen **UTAN** att använda vatten.

Mer information och instruktionsfilmer hittar du på www.matkvarn.se

Matkvarn • Telefon 08-410 510 80 • info@matkvarn.se • www.matkvarn.se