


## MONTAGE- OCH SERVICEINSTRUKTIONER

DUSCHVENTIL WS 38000, 38044, 38910


DUSCHANORDNING WS 38770, 38771

5


10

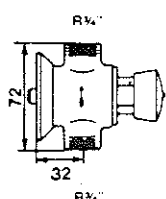


WS 38000

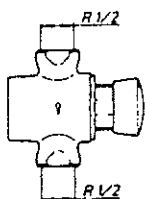

WS 38910

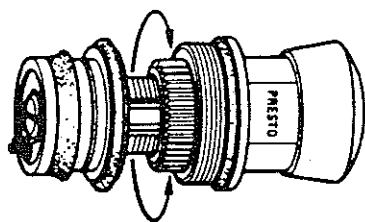

KAPACITETSDIAGRAM

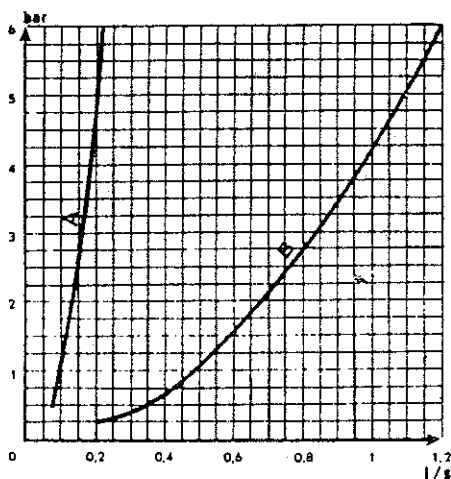**Före montage**

Tillse att ledningarna är renspolade.

**Arbetstryck:** 0,4-12 bar.

(kan i specialutförande även levereras för arbetstryck ned till 0,2 bar).

**Spoltid:** ca 30 sek.**Mängdreglage**

Med den i överdelen inbyggda mängdreglageringen (se bild), kan ventilens area varieras och därmed dess kapacitet.

**Kapacitetsdiagram**

Kurva A visar kapaciteten med mängdregulatorn ställd i min.läge.

Kurva B visar kapaciteten med mängdregulatorn ställd i max.läge.

**Inställning av kapacitet**

1. Demontera överdelen med en fast nyckel NV 25 eller skiftnyckel.
2. Vrid mängdreglageringen (5) så att slitsarna (6) helt eller delvis frilägges beroende på den kapacitet som önskas.
3. Återmontera därefter överdelen.


**Service**

4. Demontera överdelen enligt punkt 1.
5. Kontrollera att rensjädern (1) är hel och löper lätt i sin kanal.
6. Kontrollera 0-ringarna (2 och 3) samt läppringen (4). Rengör samtliga detaljer — även ventilhuset. Byt felaktiga detaljer.
7. Återmontera därefter överdelen.

**Reservdelar**

WS 01010 överdel

WS 90104 packningssats

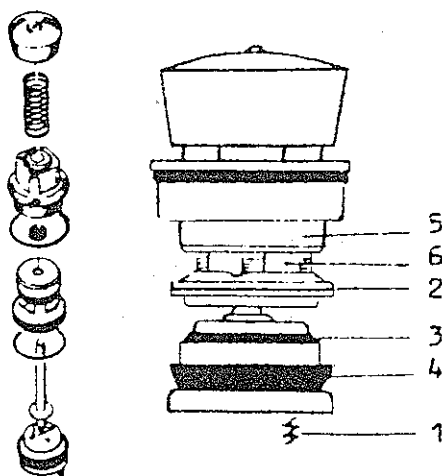Ventilerna kan även monteras bakom vägg.  
Se tryckanordning WS 18400 sida 26.