


Skötsel samt montering

Flamco Flexcon expansionskärl

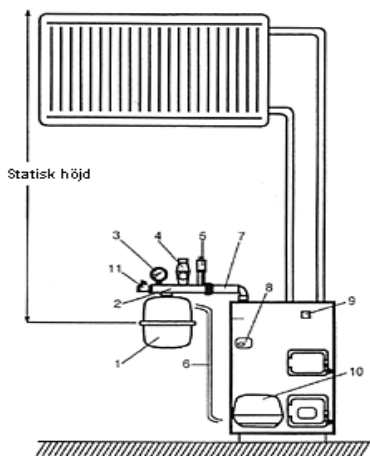

1. Expansionskärl
2. Samlingsrör
3. Manometern
4. Säkerhetsventil
5. Avluftningsventil
6. Utblåsningsventil
7. Säkerhetsrör
8. Drift- och max termostat
9. Termometer
10. Automatisk värmeförsel
11. Avtappning av expansionskärl

Skötselanvisning

För sluten varmvattenanläggning med Flexcon Expansionkärl.

Anläggningen är försedd med automatisk eldningsanordning och styrs av en drifttermostat i kombination med en max termostat med manuell återstart.

OBS! Omställning till drift med fast bränsle får icke ske utan särskilda åtgärder. Säkerhetsutrustning skall vara lätt åtkomlig för tillsyn och eventuellt erforderliga ingrepp. Sker byte av panna och expansionskärl skall förnyad besiktning ske. Vid onormal vattenförlust från pannanläggningen måste orsaken klarläggas och felet åtgärdas. Anläggningens tryck och temperatur skall kontrolleras med jämna mellanrum. Manometern kan visa olika värden vid skilda avläsningstillfällen, då anläggningens tryck varierar med vattnets temperatur. Vid normal drift skall trycket ej understiga det på manometern inställda förtrycket eller överskrida den röda markeringen.

Om systemet avluftas genom avluftningsventilen kan trycket vara lägre än kärlets förtryck. Påfyllning av vatten skall då göras.

OBS! Överskrids den röda markeringen på manometern skall strömmen brytas och anläggningen undersökas av fackman.

Säkerhetsventilen funktionsprovas genom att med avsedd ratt eller liknande anordning lättas på käglan.

Erforderliga data över anläggningen framgår av besiktningsprotokoll. Vid behov kontakta Er rörinstallatör.

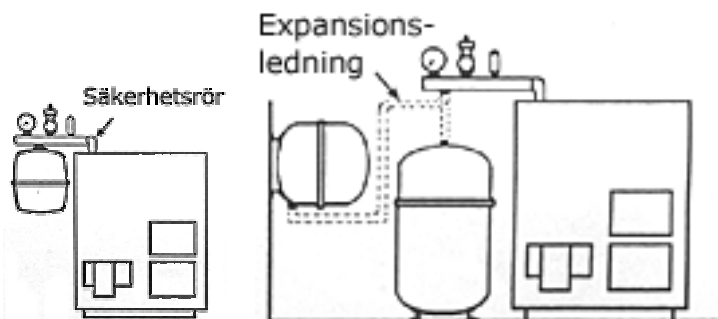


Fig 1

Fig 2

Anvisning för montering

Monteringen görs enklast för små system med samlingsrör (se fig 1 resp 2). Expansionsledning skall ha minst samma dimension som expansionskärlets anslutning. Kärl i storlekarna 2 - 25 l monteras hängande, 35 - 80 l på vägg och 110 - 1000 l stående på golv.

Kärlet ska placeras så, att en uppvärmning av kärlet till följd av egencirkulationen, konvektion och strålning undviks. Vidare skall kärlet vara lätt åtkomligt för inspektion och service.

Observera

Att en avstängning mellan säkerhetsventil(er) och värmekälla aldrig får förekomma.

Vid större anläggningar ansluts kärlet till systemets returledning så nära pannan - växlaren som möjligt och helst på pumpens sug sida.

FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA



Flamco Flexcon Sverige
Kungsgatan 14
541 31 Skövde
Tel 0500 - 42 89 95, fax 0500 - 42 89 98
E-postadress: vvs@flamco.se

Regionkontor:
Stockholm 08 - 735 50 42
Malmö 040 - 130 555

Montering och igångkörning

Flamco Flexcon expansionskärl

Montering av säkerhetsutrustning

Säkerhetsventil skall alltid placeras i oavstängbar förbindelse med pannans högsta del.

Används samlingsrör et monteras säkerhetsventil tillsammans med avluftare, manometer och avtappning i detta. Avblåsningsledning från säkerhetsventil förutsätts mynna så att risk för personskador ej föreligger.

OBS!

Rörsystemet skall vid alla typer av anläggningar renpolas noggrant från sand och glödska innan säkerhetsventil(-er) monteras.

Om ventilens skadas av sand eller glödska gäller ej fabriksgarantin.

Röd visare
markerar kärlets
förtryck



Manometerställning
före vattenpåfyllning

Max arb tryck



Manometerställning
vid max arb tryck

Observera

Anläggningar, på vilka arbetarskyddslagen äger tillämpning, skall vara utförda enligt VVA 1993.

Flexcon Expansionkärl

Anvisning för igångkörning

1. Kontrollera att förtrycket är lika med anläggningens statiska tryck - (höjd till översta värmare + 0,3 bar marginal).
Släpp ut, ev fyll på, kvävgas eller luft via luftenippel på kärlets botten så att rätt förtryck erhålles.

2. Ställ in den justerbara röda visaren på manometern på det korrigerade förtrycket i expansionskärlet (korrigerat förtryck = förtrycket i kärlet plus eller minus höjdskillnaden mellan manometer och kärlet). Se illustration nedan till vänster.

3. Öppna ev avstängningsventil på expansionsledningen samt alla avluftningsställen inklusive "hatten" på automatiska avluftningsventilen Flexvent.

4. Drag inte åt kärlets anslutningsnippel förrän vattnet nått nippeln (avluftning av expansionsledning).

5. Fyll anläggningen långsamt. Avlufta under påfyllningen vid avluftningsställen. Påfyllningstrycket vid kärlet bör vara 0,2 bar högre än förtrycket i kärlet (se inställd röd visare).

6. Värm upp anläggningen under en halv dag till högsta temperatur och avlufta regelbundet.

7. Anläggningens tryck kommer nu att variera med anläggningens medeltemperatur. Vid kall anläggning skall trycket vara lika med förtrycket och vid högsta temperatur något under max tryck.

Anläggningen är nu klar för drift. Instruera ägaren om anläggningens funktion och överlämna gärna denna funktionsanvisning. Säkerhetsventilen funktionsprovas genom att med avsedd ratt eller liknande anordning lätta på kägla. Samtliga slutna pann- och växlaranläggningar skall innan idrifttagandet besiktigas av sakkunnig person. Intyg över slutförd besiktning skall företas vid byggnadens slutbesiktning.



Flamco Flexcon Sverige

Kungsgatan 14
541 31 Skövde
Tel 0500 - 42 89 95, fax 0500 - 42 89 98
E-postadress: vvs@flamco.se

Regionkontor:

Stockholm 08 - 735 50 42
Malmö 040 - 130 555