

# Serviceanvisning för btk brandposter

## Drift & Skötsel.

### btk brandpost typ 1


- Kontrollera att brandposten ej har utsatts för överkan eller på annat sätt skadats.
- Drag ut hela slangen, kontrollera att rullen går lagom trögt. (250 -300N) Justera med muttern på bromshjulet.
- Syna slangen vid upprullningen . Det får ej finnas skador eller veck på slangen.
- Kontrollera att strålröret går att öppna och stänga.
- Prova tätheten genom att stänga strålröret och öppna anslutningsventilen helt. Efter kontroll av täthet skall slangen tryck-avlastas genom att ventilen stängs och strålröret öppnas en kort stund.
- Om läckage i navet upptäckts skall o-rings tätningar bytas. (btk reservdelsnr 59120) Slangrullen delas genom att den stora muttern på navet lossas. Navet kan då dras isär och o-ringarna enkelt bytas. Vid behov byt även nylonbrickan. Vid återmontering drag åt muttern så rullgaveln hålls fast. Muttern funktion är att hålla ihop navet samt fästa rullgaveln.
- Om brandpostslangen eller strålröret behöver ersättas skall btk specialtillverkad slang respektive strålrör användas som utbyte.

**CE-märkning förutsätter av brandtek ab godkända delar samt årlig kontroll och underhåll enl. EN-671-3. Arbetsbeskrivning och erforderligt materiel kan beställas från **brandtek ab****

### btk brandpost typ 3 & 4.

Slangrullen kontrolleras enligt typ 1 samt:

- Kontrollera att plastglas över lås är intakt.
- Kontrollera att dörren går lätt att öppna och stänga.
- Skyltarna i och utanpå skåpet skall vara fullt läsbara

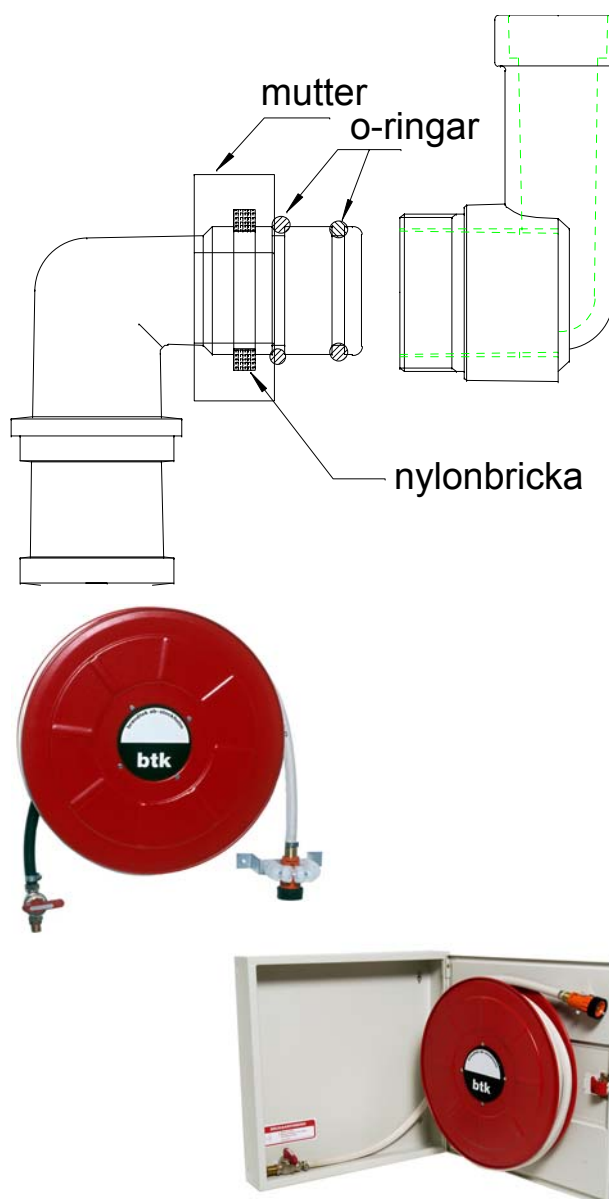

**brandtek ab**

Box 7396 · 187 15 TÄBY Tel. 08-778 28 51 · Fax. 08-778 04 60  
E-post. info@brandtek.se · www.brandtek.se

"I hetluften sedan 1975"