

Serviceanvisning för btk brandposter

Drift & Skötsel.



btk brandpost typ 1

- Kontrollera att brandposten ej har utsatts för åverkan eller på annat sätt skadats.
- Drag ut hela slangen, kontrollera att rullen går lagom trögt. (250 -300N) Justera med muttern på bromshjulet.
- Syna slangen vid upprullningen . Det får ej finnas skador eller veck på slangen.
- Kontrollera att strålröret går att öppna och stänga.
- Prova tätheten genom att stänga strålröret och öppna anslutningsventilen helt. Efter kontroll av täthet skall slangen tryck-avlastas genom att ventilen stängs och strålröret öppnas en kort stund.
- Om läckage i navet upptäckts skall o-rings tätningar bytas. (btk reservdelsnr 09120) Slangrullen delas genom att den stora muttern på navet lossas. Navet kan då dras isär och o-ringarna enkelt bytas. Vid behov byt även nylonbrickan. Vid återmontering drag åt muttern så rullgaveln hålls fast. Muttern funktion är att hålla ihop navet samt fästa rullgaveln.
- Om brandpostslangen eller strålröret behöver ersättas skall btk specialtillverkad slang respektive strålrör användas som utbyte.

btk brandpost typ 3 & 4.

Slangrullen kontrolleras enligt typ 1 samt:

- Kontrollera att plastglas över lås är intakt.
- Kontrollera att dörren går lätt att öppna och stänga.
- Skyltarna i och utanpå skåpet skall vara fullt läsbara

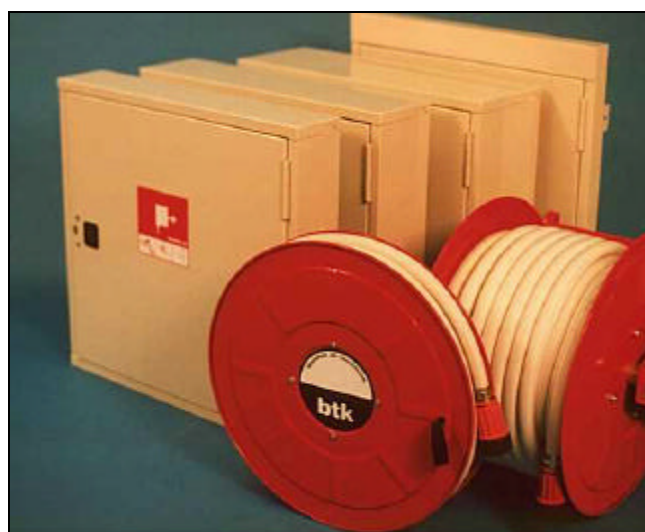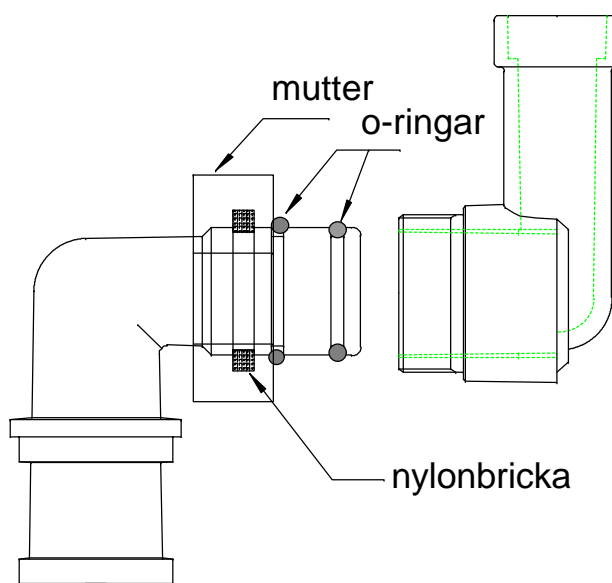

brandtek ab

Box 21 146 21 TULLINGE Tel. 08 -778 28 51 Fax. 08 -778 04 60
E-post. info@brandtekpallema.se www.brandtekpallema.se

"I hetluften sedan 1975"