


VEXVE®

Kulventiler av rostfritt stål

Monterings-, användnings- och
underhållsinstruktion

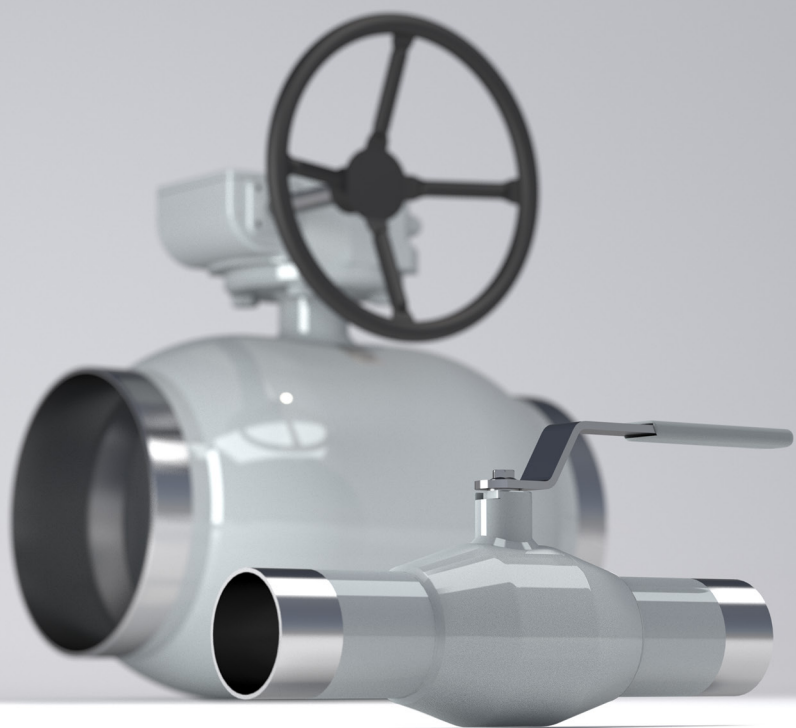

Innehåll

1. Allmänt	4
2. Ventilidentifikation	5
3. Lossning och lagring	6
4. Montering av ventilen	7
4.2 Montering av ventil med flänsar	9
4.3 Montering på rörledningens ända	10
4.4 Före driftsättning	11
4.5 Driftsättning och trycktest	11
5. Växel och ställdon demontering och montering	12
5.1 Demontering och återmontering av de manuella växlar ProGear/Rotork	13
5.2 Justering av de manuella växlar ProGear/Rotork	14
5.3 Demontering och återmontering av det elektriska ställdonet AUMA	15
5.4 Justering av det elektriska ställdonet AUMAs mekaniska gränser	16
5.5 Montering/demontering av pneumatiskt ställdon	17
5.6 Montering/demontering av hydrauliskt ställdon	17
6. Underhåll	18
6.1 Byte av spindelns O-ring i ventilerna DN 10–DN 50	19
6.2 Byte av spindelns O-ring i ventilerna DN 65–DN 150	20
6.3 Byte av spindelns O-ring i ventil DN 125	21
6.4 Byte av spindelns O-ring i ventilerna DN 200–DN 250	22
7. Bilagor	23
7.1 Dellista för kulventiler av rostfritt stål	23
7.2 Dellista för kulventiler av rostfritt stål $\geq$ DN 200	24
7.3 Kopplingsdimensioner, kulventiler DN 15–250 av rostfritt stål med reducerat genomlopp och ställdon	25



OBS!

Denna instruktion ska läsas och anvisningarna i den följas när man monterar, använder och/eller utför underhåll på ventilen, den manuella växeln eller ställdonet.

Dessa anvisningar är av allmän karaktär och de täcker inte alla händelser som kan inträffa vid användning av ventilen. Kontakta tillverkaren om du behöver mer detaljerad rådgivning om montering, användning eller underhåll av ventilen eller ventilens lämplighet för ett visst användningsändamål.

Vexve Oy förbehåller sig rätten att ändra anvisningarna.

Vexve Oy kan inte hållas ansvarig för skador orsakade av felaktig transport, hantering, montering, användning eller felaktigt underhåll. Vidare tar Vexve Oy inget ansvar för skador som orsakats av främmande föremål eller smuts.

Garanti

Garantin är i enlighet med Vexve Oy:s Allmänna försäljningsvillkor.

Garantin täcker tillverknings- och materialfel. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig montering, användning, lagring eller felaktigt underhåll. Med andra ord måste dessa anvisningar följas för att garantin ska gälla. Vexve Oy fordrar att alla felaktiga garantiprodukter returneras till fabriken för inspektion. Vexve Oy beviljar ersättning först när det fastställts att produkten är defekt.

Läs detaljerade garantivillkor i Vexve Oy:s Allmänna försäljningsvillkor. Du får dokumentet av tillverkaren.

Varningar och symboler

Att bortse från varningar och symboler kan leda till allvariga personskador eller skador på utrustningen. Personer som har tillåtelse att använda utrustningen måste känna till varningarna och anvisningarna.

Korrekt transport, lagring och montering liksom aktsamhet vid driftsättning är väsentliga för att säkerställa en felfri och stabil funktion.

I denna instruktion används följande symboler för att rikta uppmärksamheten till åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa korrekt användning och utrustningens säkerhet.



Symbolens betydelse: OBS!

Symbolen OBS! används för åtgärder och funktioner som är väsentliga för korrekt användning av utrustningen. Att bortse från denna symbol kan ha ofördelaktiga konsekvenser.




Symbolens betydelse: VARNING

Symbolen VARNING används för åtgärder och funktioner vars felaktiga utförande kan leda till personskador eller skador på utrustningen.

1. Allmänt

Vexve Oy:s helsvetsade kulventil av rostfritt stål (grå) är konstruerad för rena medier och för användning i värme- och kylsystem (VVS/ kyla). Vexve Oy:s rostfria avstängnings- och injusteringsventiler kan även användas i industrisystem där mediet är till exempel process- eller hushållsvatten eller en vattenglykolblandning. Medier som etanol, metanol eller Freezium kräver byte av o-ringar i ventilens spindeltätning. Temperaturområde måste också beaktas.

Rostfria ventiler är också lämpliga för användning i installationer för dricksvatten i byggnader (STF-typgodkännande).

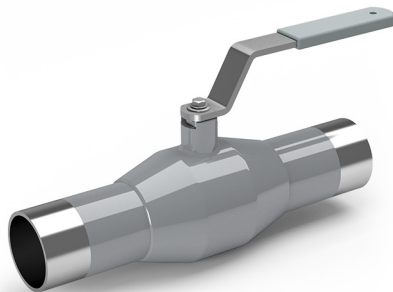

Vexve Oy:s kulventiler i rostfritt stål kan användas i rena medier och standardtätningar inom gränserna för temperatur-tryckdiagrammet nedan.

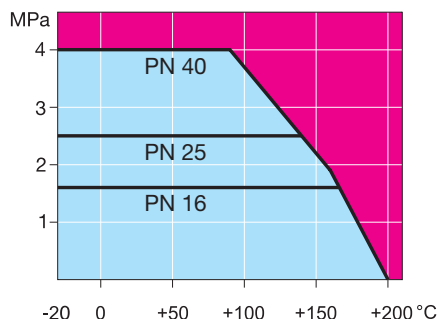


Diagram 1.
Tryck-temperatur-diagram

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren

Lägstå tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)



OBS!

Om du avser använda ventilen för något annat medium eller någon annan tillämpning, kontakta Vexve Oy för att säkerställa att detta är lämpligt.

Kulventiler i rostfritt stål finns också i separata versioner där de inre ytorna på ventilerna har rengjorts för oxider. Dessa ventiler rekommenderas att användas vid aggressiv media.

Dellistorna för Vexve Oy:s kulventiler av rostfritt stål finns i bilagorna 7.2 och 7.3.

För detaljerad teknisk information om bland annat dimensioner och vikter, vridmoment, Kv-värden med mera, se www.vexve.com.

2. Ventilidentifikation

Identifikationsskylten finns på ventilhuset. På skylten finns följande information:

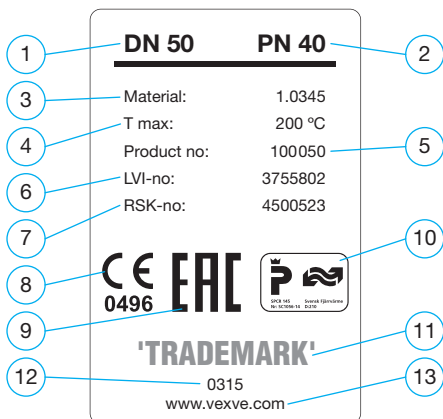


Bild 1. Identifikationsskylt.

1. Ventildimension, DN
2. Tryckklass
3. Ventilhusets material
4. Högsta tillåtna temperatur
5. Produktnummer
6. Identifikationskod för finska VVS-produkter
7. Identifikationskod för svenska VVS-produkter
8. CE-märkning samt nummer för ackrediterad myndighet
9. EAC-märkning
10. P-märkning, Sverige
11. Varumärke
12. Tillverkningsdatum
13. Tillverkarens webbplats

3. Lossning och lagring

Kontrollera att leveransinnehållet stämmer överens med beställningen. Kontrollera att ventilen och tillhörande utrustning inte har blivit skadade under transporten.

Förvara ventilen på ett säkert sätt före montering, företrädesvis i ett välventilerat och torrt utrymme, på en hylla eller ett trågaller för att skydda den mot stigande fukt.

Skydda rena metallytor såsom spindelns fläns och flänsarnas ytor med antikorrosionsmedel före lagring.

Ventilen måste transporteras till monteringsplatsen i en robust förpackning. Ta inte av skydden på flödesingångarna före montering. Skydda ventilen mot sand, damm och andra orenheter.

Använd lyftlinor vid lyft av stora ventiler. Ventilen får inte lyftas från ställdonet eller spindeln (se bild 2).



OBS!

Beakta ventilens vikt vid hantering av ventilen.

Ventilen skall vara i öppet läge vid leverans. Ventilen skall vara i öppet läge också under lagring.

Längsta rekommenderade lagringstid är två år. Om ventilen lagras under en längre period än två år, skall den motioneras och rengöras årligen.

Förpackning:

Vexve Oy:s produkter skyddas med en speciell förpackning under transport. Förpackningen är tillverkad av miljövänliga material som kan källsorteras och återvinnas.

Vi rekommenderar att förpackningsmaterialet lämnas till en återvinningsstation avsedd för detta.

Följande förpackningsmaterial används: trä,

papp, papper och PE-plast.

Återvinning och kassering

Så gott som alla delar i ventilen är tillverkade av återvinningsbara material. Materialtypen anges på de flesta delarna. Separata återvinnings- och kasseringsanvisningar fås av tillverkaren. Ventilen kan även återlämnas till tillverkaren för återvinning och kassering mot en avgift.

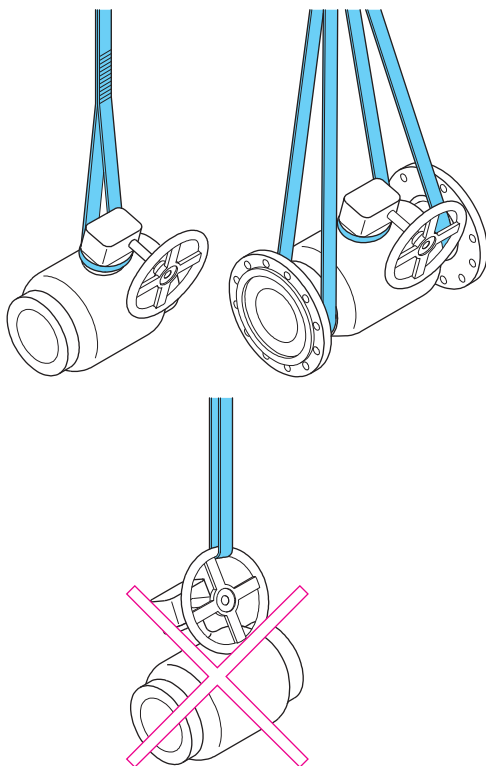


Bild 2. Lyft av ventilen

4. Montering av ventilen



VARNING:

Felaktig montering kan leda till allvarliga personskador, skada utrustningen eller leda till funktionsfel. Därför måste dessa anvisningar följas noga vid montering av ventilen.

Dessa anvisningar täcker inte alla händelser som kan inträffa vid användning av ventilen. Kontakta tillverkaren om du behöver mer detaljerad rådgivning om ventilens användning eller dess lämplighet för en viss användning.

- Ta inte av skydden på flödesingångarna före montering. Skydda ventilen mot sand, damm och andra orenheter.
- Om ställdonet var monterat vid leverans av ventilen, undvik att demontera ställdonet under installation.
- Felaktig återmontering eller justering av ställdonet ökar risken för skador och läckor.
- Iaktta yttersta noggrannhet vid testning av ventilen innan den monteras på rörledningen.
- Ventilen eller ventilkonstruktionen får inte lyftas från ställdonet. Om ventilen är utrustad med lyftöglor, använd dem (se bild 2). Om ventilen tappas eller lyfts på fel sätt kan detta orsaka personskador eller skador på utrustningen.
- Använd någon av de tillåtna lyftmetoderna som visas på bild 2.



OBS!

Ventilen får endast användas i sådana tillämpningar som den är avsedd för.

Före montering:

- Ta av skydden på flödesingångarna och kontrollera att ventilens insida är ren.



OBS!

Det rekommenderade installationsläget för ventilen är spindeln i ett vågrätt läge eller spindeln i ett lodrätt läge.



VARNING:

Rörledningen och ventilen ska rengöras noga före montering, eftersom svetsrester och andra orenheter kan skada ventilen.

4.1 Montering av ventilen med svetsanslutningar

Rekommenderad svetsmetod är manuell metallbågssvetsning. Rekommenderad svetselektrod är ESAB OK 63.30 eller motsvarande (standard: EN ISO 3581-A; klassificering: E 19 12 3 L R 1 2).

Ventiler med dimensionen DN 125 och större ska svetsas på rörledningen med bågssvetsning.

Svetsning

Överhettas inte ventilen. Använd kylning under svetsningen. Använd blöt textil för att skydda ventilsåtet mot för hög värme under svetsningen. Svetsaren ska ha behörighet att utföra denna typ av svetsningar.

Ventilen ska först svetsas på rörledningen genom punktsvetsning med 4–8 fogar växelvis på båda sidorna av ventilen.

Under svetsningen ska jord vara kopplad till ventilhusets eller rörledningens rör. Jordningskabeln ska vara kopplad till röret på samma sida som svetsfogen. Annars kan spänningen skada ventilens tätning. Koppla aldrig jord till ventilhalsen, toppflänsen, handtaget eller ställdonet.

När ventilen är monterad vågrätt:

När ventilen svetsas ska den vara öppen för att skydda kulans yta mot kontaminering från svetsningen (se bild 3.4).

När ventilen är monterad lodrätt:

Vid svetsning av den övre fogen ska ventilen vara öppen för att skydda kulans yta mot kontaminering från svetsningen (se bild 3.1).

Vid svetsning av den nedre fogen ska ventilen vara stängd för att undvika överhettning av ventilen (se bild 3.3).

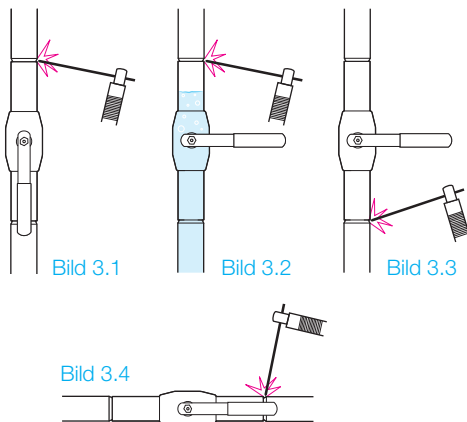


Bild 3.1. Lodrät position.

Vid svetsning av den övre fogen ska ventilen vara i öppet läge.

Bild 3.2. Lodrät position.

Vid svetsning av den övre fogen när ventilens undersida är trycksatt ska ventilen vara i stängt läge. Täck också över tätningen och kulan med minst 40 mm vattennivå.

Bild 3.3. Lodrät position.

Vid svetsning av den nedre fogen ska ventilen vara i stängt läge.

Bild 3.4. Vågrät position.

Ventilen ska vara i öppet läge.

Kyl ned ventilen (efter svetsning) före normal användning. Efter svetsningen får ventilen inte öppnas och/eller stängas innan den har svalnat.

4.2 Montering av ventil med flänsar

- Ventilen får endast svetsas av en auktoriserad mekaniker och gällande normer och standarder ska följas.
 - Ventilen ska hållas öppen under montering för att säkerställa att svetsrester inte skadar tätningsytorna.
 - Rörflänsarnas tätningsytor ska vara parallella med ventilens tätningsytor och rätt inriktade.
 - Ventilens längd ska vara den samma som avståndet mellan flänsarna i ledningen, packningen medräknad.
 - Ledningens flänsar måste passa ihop med ventilfejsarna. Mer detaljerad information finns i standard EN1092-1.
- Bultarna och muttrarna som används för monteringen ska väljas så att de passar ihop med driftförhållandena på monteringsplatsen. Bultarna och muttrarna måste även uppfylla de krav som ställs av trycket, temperaturen, flämsmaterialet och packningen. Mer detaljerad information finns i standarderna EN 1515-1, EN1515-2 och 1515-4.
 - Packningen som används i monteringen ska väljas så att den passar ihop med driftförhållandena, temperaturen, trycket och mediet. Packningens dimensioner ska passa ihop med flänsarnas tätningsytor. Mer detaljerad information finns i standard EN1514.
 - Rekommenderad monteringsposition för denna ventil är med ventilskaftet lodrätt eller vågrätt.

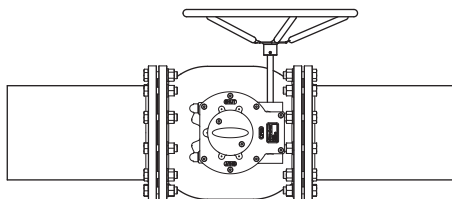


Bild 4. Vågrät montering.

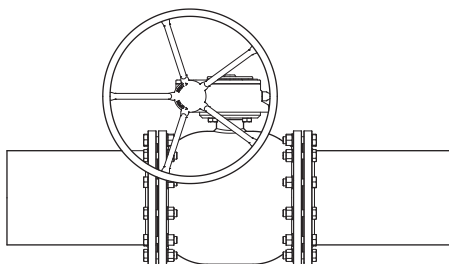


Bild 5. Lodrät montering.

4.3 Montering på rörledningens ända



OBS!

Använd inte ventilen på rörledningens ända – efter ventilen ska alltid en blindfläns monteras (se bild 6 och 7).

När ventilen monteras på rörledningens ända, finns det risk för att korroderande syrerikt vatten samlas på ventilens tomma baksida. För att förebygga korrosion ska hålrummet bakom ventilen fyllas med syrefritt vatten.

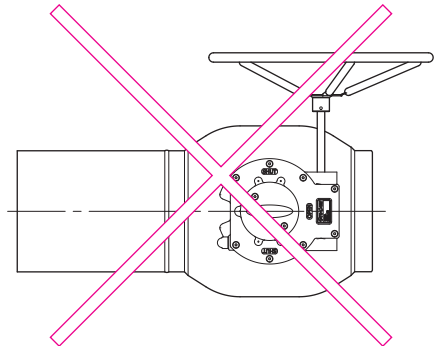


Bild 6. Använd inte ventilen på rörledningens ända.

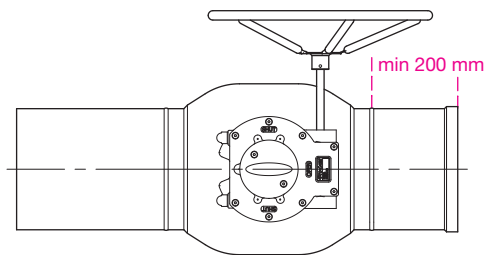


Bild 7. Blindfläns.


Mellan ventilen och blindflänsen ska minst 200 mm rör monteras.



OBS!

Om ventilen är nära blindflänsen på rörledningens ända ska ventilen vara helt öppen för att förebygga att det bildas ett slutet hålrum mellan ventilen och blindflänsen. Om vattnet i det slutna hålrummet expanderar (till exempel till följd av temperaturändringar), kan ventilen skadas.

4.4 Före driftsättning

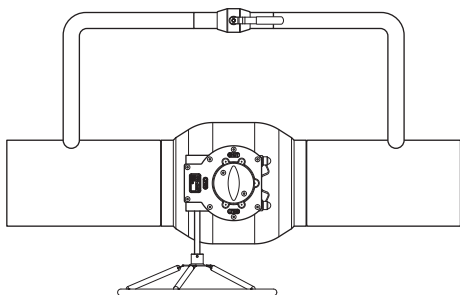

För att undvika tryckstötar och minska krafterna som bildas vid öppning av en trycksatt ventil, rekommenderas användning av en överströmningsventil i anslutning till kulventiler med dimensionen DN 150 och större (se bild 8).

Bild 8. Överströmningsventil.

4.5 Driftsättning och trycktest

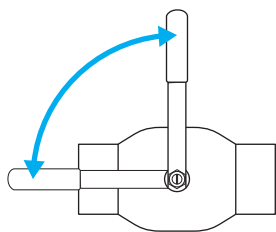


Bild 9. Kontrollera att ventilen är antingen helt stängd eller helt öppen.

Överskridande av tillåtna värden märkta på ventilen kan skada ventilen och i värsta fall leda till okontrollerade utsläpp av tryck. Detta leder till skador på utrustningen och möjligtvis även till personsador. Högst tillåtna testtryck är $1,1 \times PN$ med stängd ventil. Under trycktest av rörledningen ($1,5 \times PN$) ska ventilen vara öppen.

Avstängningsventilerna är konstruerade att vara helt öppna eller helt stängda. Kontrollera att ventilen antingen helt öppen eller helt stängd. Gör detta genom att vrida handtaget 90 grader, eller om ventilen har en manuell växel eller ett ställdon, genom att manuellt använda dessa.

5. Växel och ställdon demontering och montering



OBS!

Undvik att demontera ställdonet/växeln från ventilen. Ställdonet/växeln har kalibrerats på fabriken för att säkerställa ventilens täthet. Om ställdonet/växeln demonteras måste det eventuellt kalibreras på nytt.

Vexve Oy ansvarar endast för ställdon/växlar som monterats av Vexve Oy.

Läs den separata justeringsanvisningen som du får av tillverkaren.



VARNING:

Om ventilen är trycksatt får den manuella växeln eller ställdonet inte tas av eller monteras isär! Vi rekommenderar användning av specialverktyg för demontering av ställdonet!

Felaktig demontering kan leda till allvarliga personskador samt till funktionsfel och skador på utrustningen. Iaktta yttersta noggrannhet vid demontering!

Undvik för höga vridmoment vid användning av ventilen. För höga vridmoment kan skada ventilen eller ställdonet/växeln!

5.1 Demontering och återmontering av de manuella växlar ProGear/Rotork

Delnummer som nämns i detta kapitel hänvisar till bild 10.

Demontering:

1. Vrid ventilen till öppet läge innan du demonterar växeln. Ventilen öppnas när du vrid ratten motsols.
2. Vrid ratten något mot stängt läge (medsols) för att frigöra krafter mellan ventilen och växeln för att på så sätt göra det enklare att demontera växeln. För att göra detta, vrid ratten bara så pass att den roterar lätt.
3. Ta av lägesindikatorplattans bultar (2) och ta av lägesindikatorplattan (3). Märk ventilspindelns plats på växels bussning (1) för att göra det lättare att återmontera växeln i rätt position.
4. Ta av växels fästbultar och sedan växeln.

Återmontering:

5. När du återmonterar den manuella växeln tillbaka på ventilen, kontrollera att växeln är i rätt position.
 - Om växeln monteras tillbaka till dess ursprungliga position behöver växels inställningar inte justeras.
 - Om du vänder växeln 180 grader från dess ursprungliga position måste du noga kontrollera att ventilen öppnar och stänger korrekt. Om de mekaniska gränserna (del 4–7) inte är korrekta, måste du justera växeln enligt beskrivningen i kapitel 5.2 Justering av den manuella växeln.
6. Återmontera växeln tillbaka på ventilen och dra åt fästbultarna.
7. Kontrollera att ventilen öppnar och stänger korrekt. Om de mekaniska gränserna (del 4–7) inte är korrekta, måste du justera växeln enligt beskrivningen i kapitel 5.2 Justering av den manuella växeln.

5.2 Justering av de manuella växlar ProGear/Rotork

Delnummer som nämns i detta kapitel hänvisar till bild 10.

1. Ta av skyddskapslarna av plast (4). Lossa låsmutterarna (5) och lossa justerskruvarna (6 och 7).
2. Vrid ventilen till öppet läge. Ventilen öppnas när du vrider växelns ratt motsols. Ventilen är i öppet läge när ventilkulans flödesingång är koncentrisk med kulans säte.
3. Dra åt justerskruven för ÖPPET läge (7) tills den inte längre går att vrida. Skruva fast låsmutter (5) och sätt tillbaka skyddsapseln (4).
4. Vrid ventilen 90 grader till stängt läge. Ventilen stängs när du vrider växelns ratt medsols.
5. Dra åt justerskruven för STÄNGT läge (6) tills den inte längre går att vrida. Skruva fast låsmutter (5) och sätt tillbaka skyddsapseln (4).
6. Kontrollera att ventilen öppnar och stänger korrekt.

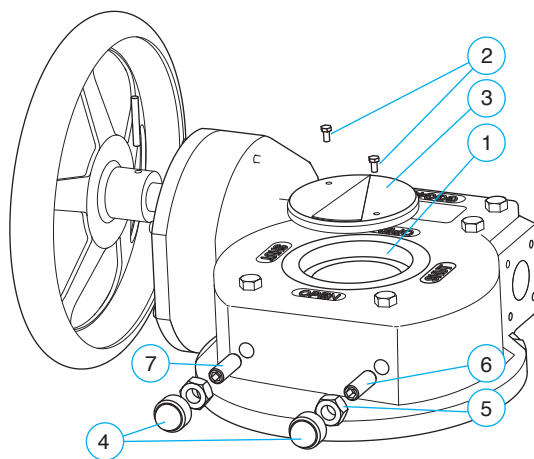


Bild 10. Manuell växel.

5.3 Demontering och återmontering av det elektriska ställdonet AUMA

Delnummer som nämns i detta kapitel hänvisar till bild 11.

Demontering:

1. Före demontering av ställdonet, vrid ventilen till öppet läge antingen elektriskt eller genom att rotera motorenhetens (2) ratt (3) motsols.
2. Stäng av ställdonets strömtillförsel.
3. Vrid motorenhetens (2) ratt (3) något mot stängt läge (medsols) för att frigöra krafter mellan ventilen och ställdonet för att på så sätt göra det enklare att demontera ställdonet. För att göra detta, vrid ratten (3) bara så pass att den roterar lätt.
4. Ta av lägesindikatorplattans bultar (2). Ta av lägesindikatorplattan (5), distansringen (6) och skyddsplattan (7).
5. Före demontering av ställdonet, märk ut bussningens (8) position och plats i förhållande till ställdonet och ventilen.
6. Ta av ställdonets fästbultar och sedan ställdonet. Bussningen (8) stannar kvar på ventilspindeln.

Återmontering:

7. När du återmonterar ställdonet tillbaka på ventilen, kontrollera att ställdonet är i rätt position.
 - Om ställdonet monteras tillbaka till dess ursprungliga läge behöver ställdonets inställningar inte justeras.
 - Om du vänder ställdonet 180 grader från dess ursprungliga position måste du noga kontrollera att ventilen öppnar och stänger korrekt. Om ställdonets gränser inte är korrekta, måste du justera ställdonet enligt beskrivningen i kapitel 5.4 Justering av det elektriska ställdonet AUMAs mekaniska gränser.
8. Montera ställdonet tillbaka på ventilen och dra åt ställdonets fästbultar.
9. Kontrollera att ventilen öppnar och stänger korrekt. Om ställdonets gränser inte är korrekta, måste du justera ställdonet enligt beskrivningen i kapitel 5.4 Justering av det elektriska ställdonet AUMAs mekaniska gränser.

5.4 Justering av det elektriska ställdonet AUMAs mekaniska gränser

Delnummer som nämns i detta kapitel hänvisar till bild 11.

Om ställdonet redan är monterat på ventilen kan du hoppa över punkterna 1–8.

1. Vexve Oy:s kulventiler levereras från fabriken i öppet läge. Om ventilen har använts så att den är i något annat läge, vrid ventilen till öppet läge. Ta av anordningen (handtag/ställdon) som du använt för att vrida ventilen.
2. Kontrollera att ventilspindeln är intakt och ren. Kontrollera också att ventilspindelns kil är ordentligt i spåret.
3. Sätt bussningen (8) på ventilspindeln och ställ in den på rätt djup. Kontrollera att överlappningen mellan ventilspindeln och bussningen är tillräckligt lång. Oftast är rätt mellanrum mellan bussningen och flänsen på ventilens ställdon ungefär 10 mm.
4. Dra åt låsskruven (9) med en sexkantsnyckel.
5. Vrid ställdonet till öppet läge.
6. Montera ställdonet på ventilen i önskad position. Växelenheten (1) måste passa enkelt på bussningen (8), du ska inte tvinga den på plats.
7. Smörj ställdonets fästsruvar. Sätt först alla brickor och fästsruvar på plats och dra sedan åt dem.
8. (Om motorenheten (2) inte är monterad på växelenheten (1), montera den nu. Sätt först alla brickor och fästsruvar på plats och dra sedan åt skruvarna.)
9. Vrid ratten (3) några varv medsols. Ta av gränsbussningens (11) fästsruvar (10).
10. (Ställ in motorenhetens (eller kontrollenhetens om en sådan finns) position och vridmomentgräns enligt den separata AUMA-anvisningen.)
11. Vrid ventilen till öppet läge.
12. Vrid gränsbussningen motsols tills den inte längre roterar. Vrid den sedan cirka 1/8 varv tillbaka (medsols).
13. Dra ut gränsbussningen och sätt den tillbaka på plats så att bussningens hål är i linje med växelenhetens hål. Fäst gränsbussningen (11) ordentligt med fästsruvarna (10).
14. Kontrollera att ställdonet fungerar ordentligt.

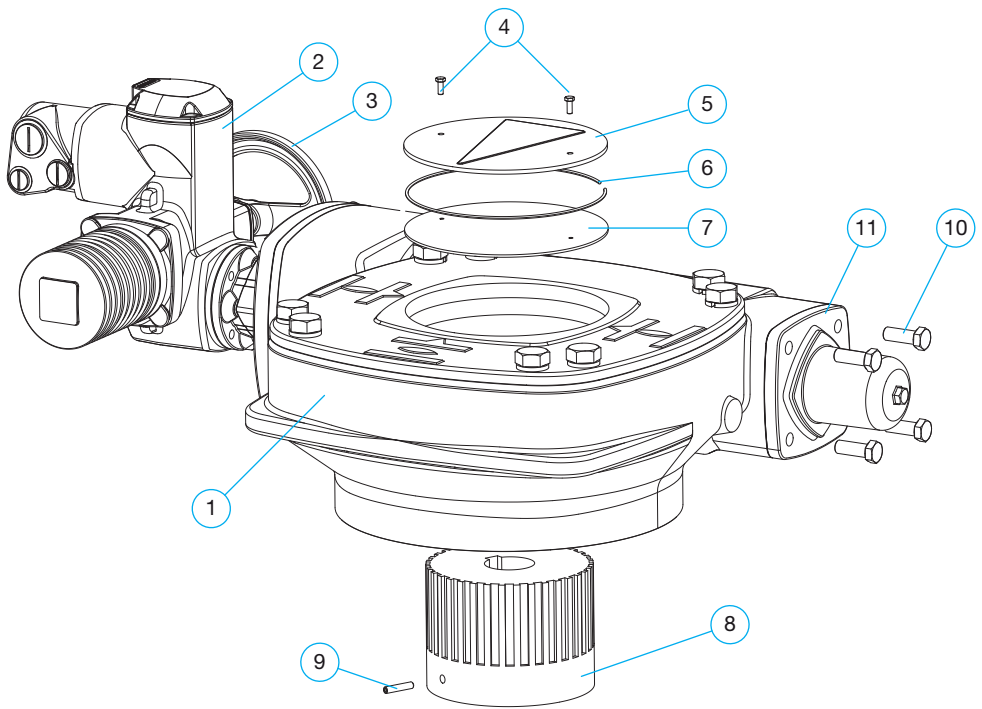


Bild 11. Elektriskt ställdon.

5.5 Montering/demontering av pneumatiskt ställdon

Läs den separata monterings-/justeringsanvisningen som du får av tillverkaren.

5.6 Montering/demontering av hydrauliskt ställdon

Läs den separata monterings-/justeringsanvisningen som du får av tillverkaren.

6. Underhåll

Vexve Oy:s kulventiler är i stort sett underhållsfria.

Val av rätt ventil samt aktsamhet vid montering, ibruktagning och användning minskar underhållsbehovet avsevärt.



VARNING:

När ventilen är monterad på ledningen kan dess ytemperatur vara farligt hög. Skydda dig själv mot brännskador.


Vi rekommenderar följande regelbundna kontroller:

Kontrollera att det inte finns skador på ventilens yta eller läckor på ventilskaftet. Reparera alla skador noga.

För att säkerställa en långvarig och pålitlig funktion även då ventilen används sällan (kring tio gånger per år eller mindre), rekommenderar vi följande:

Ungefär sex månader efter driftsättning och sedan en gång per år skall du kontrollera ventilens spindel efter ev. läckage, den manuella växeln/ställdonet och åtdragningen av skruvarna mellan ventiler.



6.1 Byte av spindelns O-ring i ventilerna DN 10–50

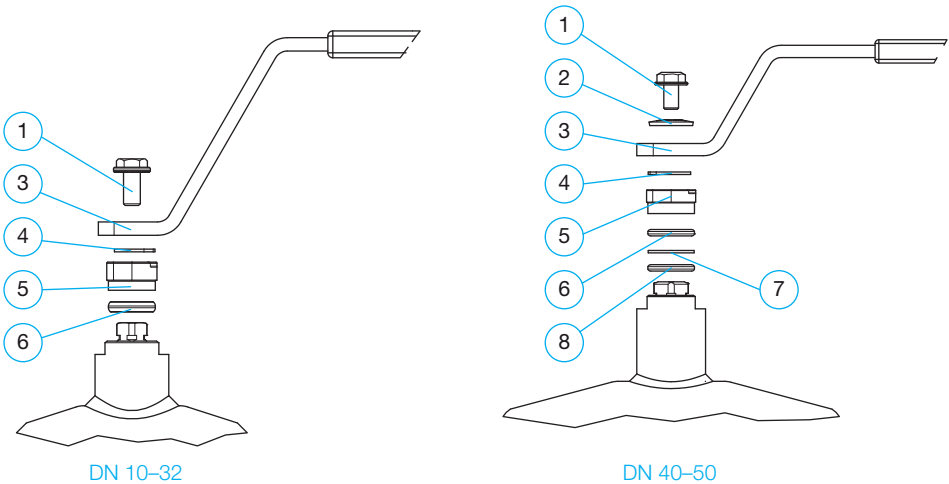

- Ta bort sexkantskraven (1), brickan (2) och handtaget (3).
- Ta bort spårringen (4).
- Ta bort ändlägesbegränsaren (5).
- Ta bort den skadade o-ring (6) och distansringen (7). För ventiler DN40-50 ta bort o-ring (8)
- Sätt dit den nya o-ring (6) på plats genom att trycka den jämnt nedåt från överkanten. För storlekar DN 40–50 sätter du först den nedre o-ring (8), sedan den nya distansringen (7) och slutligen den nya övre o-ring (6). Montera o-ringarna genom att trycka dem jämnt ner från överkanten.
- Montera i omvänd ordning tillbaka alla delar som du tagit av.

	Del	DN 10/15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
1	Sexkantsskruv	299162	299162	299162	299162	299163	298163
2	Bricka	-	-	-	-	298936	298936
3	Handtag	299341	299341	299343	299343	299345	299345
4	Spårring	289111	289111	289113	289113	289115	289115
5	Ändlägesbegränsare	298190	298190	298192	298192	298194	298194
6	O-ring	298260	298260	298264	298264	298271	298271
7	Distansring	-	-	-	-	299328	299328
8	O-ring	-	-	-	-	288264	288264


6.2 Byte av spindelns O-ring i ventilerna DN 65–150

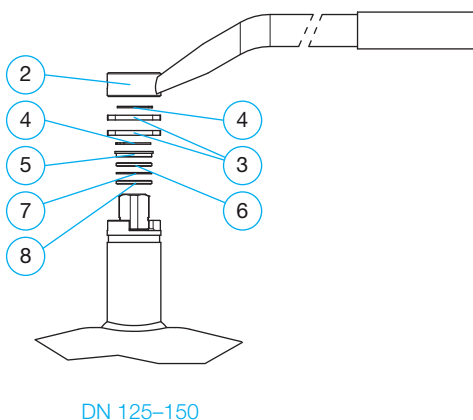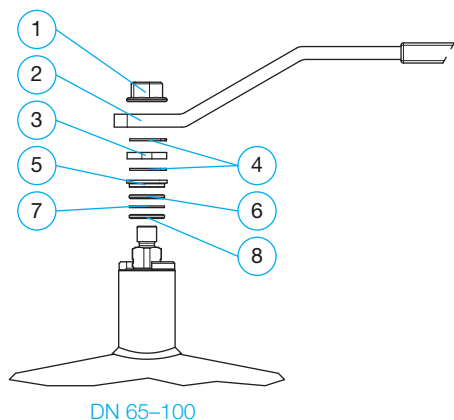

- Ta bort sexkantmuttern (1) (DN 65–100).
- Ta bort handtaget (2) och spårringen (4).
- Ta bort ändlägesbegränsaren/ändlägesbegränsarna (3).
- Ta bort bussningen (5).
- Ta bort den övre O-ring (6), distansringen (7) och den nedre O-ring (8).
- Sätt dit den nya nedre O-ring (8), distansringen (7) och den nya övre O-ring (6) på plats.
- Montera O-ringarna genom att applicera ett jämnt tryck på deras överkant och tryck dem neråt.

	Del	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
1	Mutter	288570	288570	288570	-	-
2	Handtag	28853550	28853550	28853750	288540	288541
3	Ändlägesbegränsare	298196	298196	298198	298200	298200
4	Spårring	299419	299419	299421	299423	299423
5	Bussning	299434	299434	299438	299450	299450
6	O-ring	298285	298285	298288	298290	298290
7	Distansring	299327	299327	299329	299330	299330
8	O-ring	298268	298268	288269	288271	288271

6.3 Byte av spindelns O-ring i ventil DN 125

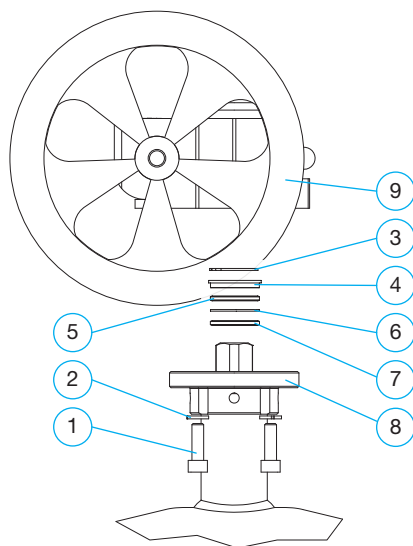


OBS!

Rengör spindelhålet på ställdonet innan du monterar tillbaka ställdonet. Ställdonet måste passa på spindeln så att det inte trycker spindeln neråt.

- Ta bort sexkantskruvarna (1), brickorna (2), ställdonet (8), spårringen (3) och bussningen (4)
- Ta bort den övre O-ringen (5), distansringen (6) och den nedre O-ringen (7).
- Sätt den nya nedre O-ringen (7), distansringen (6) och den nya övre O-ringen (5) på plats.
- Sätt dit O-ringarna genom att applicera ett jämnt tryck på deras överkant och tryck dem neråt.
- Montera i omvänd ordning tillbaka resten av delarna som du tagit av.

	Del	DN 100	DN 125	DN 150
1	Sexkantsskruv	288961	288961	288960
2	Bricka	289453	289453	289453
3	Spårring	299421	299423	299423
4	Bussning	299438	299450	299450
5	O-ring	298288	298290	298290
6	Distansring	299329	299330	299330
7	O-ring	288269	288271	288271
8	Fläns	298826	298827	298827
9	Ställdon	x	x	x

6.4 Byte av spindelns O-ring i ventilerna DN 200–250

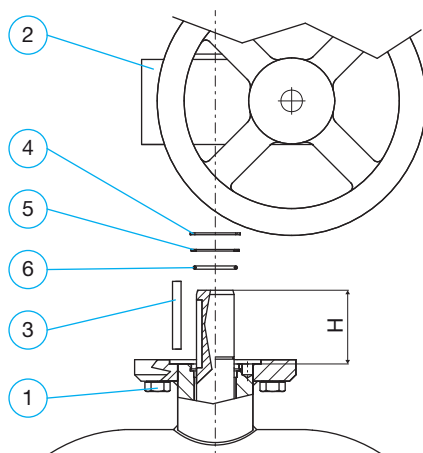

OBS!

Vid återmontering var noga med att sätta distansringen (4) ordentligt i dess spår på spindeln och kontrollera att spindeln är i rätt position >> Kontrollera höjden H i tabellen nedan.


Kontrollera att mellanrummet i distansringen (4) inte är på samma ställe med kilen (3). Rengör spindelhålet på ställdonet innan du monterar tillbaka ställdonet (2). Ställdonet måste passa på spindeln så att det inte trycker spindeln neråt.

- Ta bort sexkantskruvarna (1) och ställdonet (2).
- Ta bort kilen (3), spårringen (4) och den övre distansringen (5).
- Ta bort den skadade O-ringen (6).
- Sätt dit den nya O-ringen (6) genom att applicera ett jämnt tryck på dess överkant och tryck den neråt.
- Montera i omvänd ordning tillbaka resten av delarna som du tagit av.

	Del	DN 200	DN 250
1	Sexkantsskruv	001031	001032
2	Ställdon	x	x
3	Kil	040002	040001
4	Spårring	080012	080012
5	Övre distansring	940218	940217
6	O-ring	010086	010081
H	Höjd [mm]	68	84


7. Bilagor

7.1 Dellista för kulventiler av rostfritt stål

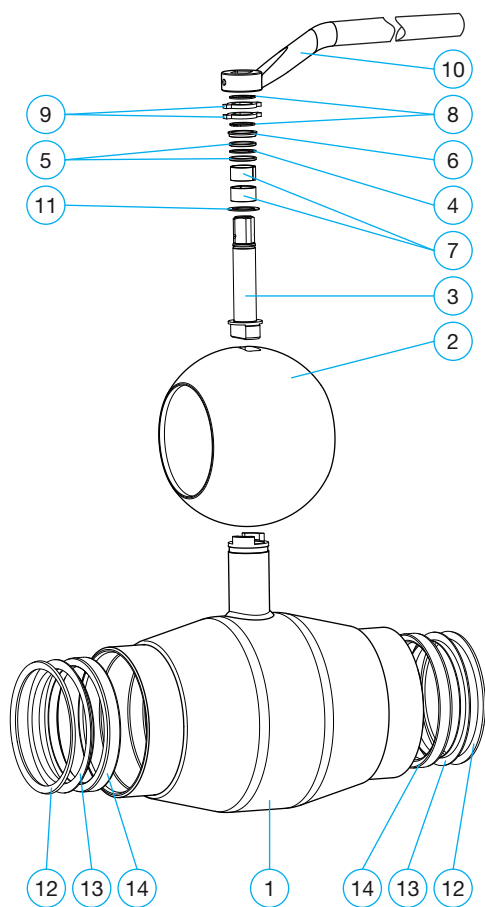


Delnummer		antal
1	Ventilhus	1
2	Kula	1
3	Spindel	1
4	Distansring	1
5	O-ring	2
6	Bussning	1
7	Bussning	1
8	Spårring	1
9	Ändlägesbegränsare	1
10	Handtag	1
11	Friktingsring	2
12	Fjäderbricka	2
13	Stödring	2
14	Kulans tätning	2

7.2 Dellista för kulventiler av rostfritt stål ≥ DN 200

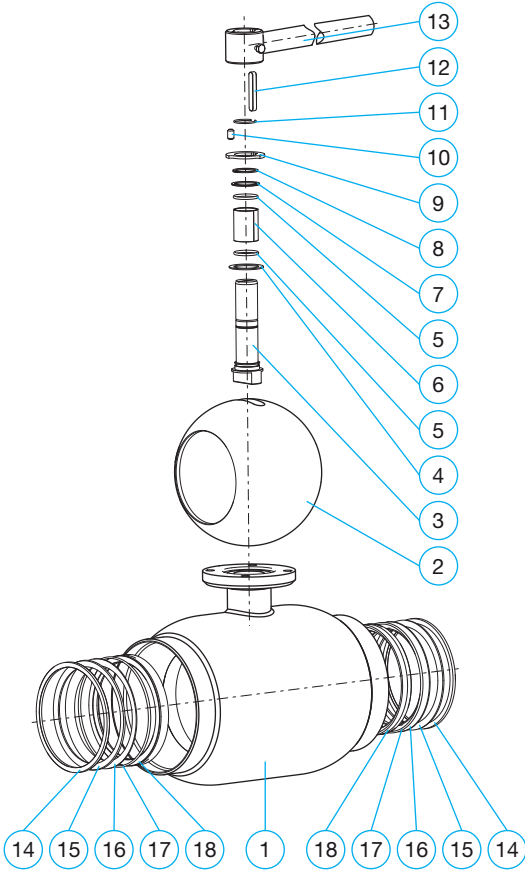

Delnummer		antal
1	Ventilhus	1
2	Kula	1
3	Spindel	1
4	Friktionsring	1
5	O-ring	2
6	Bussning	1
7	Övre distansring	1
8	Spårring	1
9	Ändlägesbegränsare	1
10	Ledtapp	1
11	Spårring	1
12	Kil	1
13	Handtag	1
14	Stödtring	2
15	Fjäderbricka	2
16	Stödtring	2
17	O-ring	2
18	Kulans tätning	2

7.3 Kopplingsdimensioner, kulventiler DN 15–250 av rostfritt stål med reducerat genomlopp och ställdon

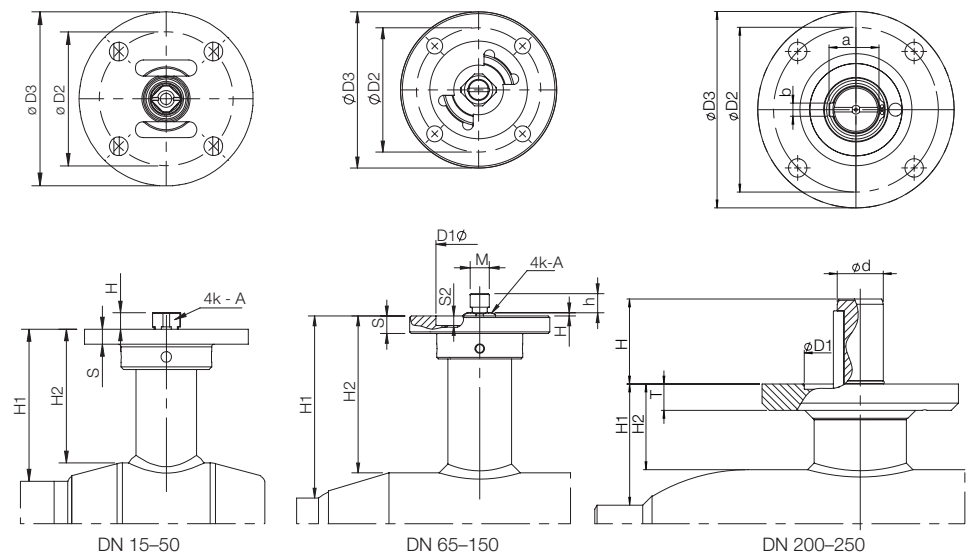

DN	H	h	S	S2	A	M	Ød	T	H1	H2	a	b	D1	D2	D3	Bultar	Kil	Fläns ISO5211
10	4,5		6	7					28	20				50	64	4xM6		F05
15	4,5		6	7					26	20				50	64	4xM6		F05
20	4,5		6	7					27	20				50	64	4xM6		F05
25	4,5		6	9					34	27				50	65	4xM6		F05
32	4,5		6	9					33	24				50	65	4xM6		F05
40	5		8	11					40	29				70	100	4xM8		F07
50	5		8	11					40	26				70	100	4xM8		F07
Toler.					-0,1													

65	7,2	13	11	2	14	M12			58	39			55	70	88	4xM8		F07
80	7,2	13	11	2	14	M12			64	43			55	70	88	4xM8		F07
100	1,5	13	11	6	16	M12			68	47			55	70	88	4xM8		F07
125	19		11	4	20				79	60			70	102	125	4xM10		F10
150	19		11	4	20				85	60			70	102	125	4xM10		F10
Toler.					-0,1													

200	64						35	14	94	67	38	10	85	125	149	4xM12	A-10x8-63	F12
250	79						40	18			43	12	101	140	179	4xM16	A-12x8-80	F14
Toler.							-0,1											



Vexve Oy

Pajakatu 11
38200 Sastamala
Finland

Riihenkalliontie 10
23800 Laitila
Finland

Tel. +358 10 734 0800
vexve.customer@vexve.com

www.vexve.com