

Handdukstorksventil

För 2-rörssystem

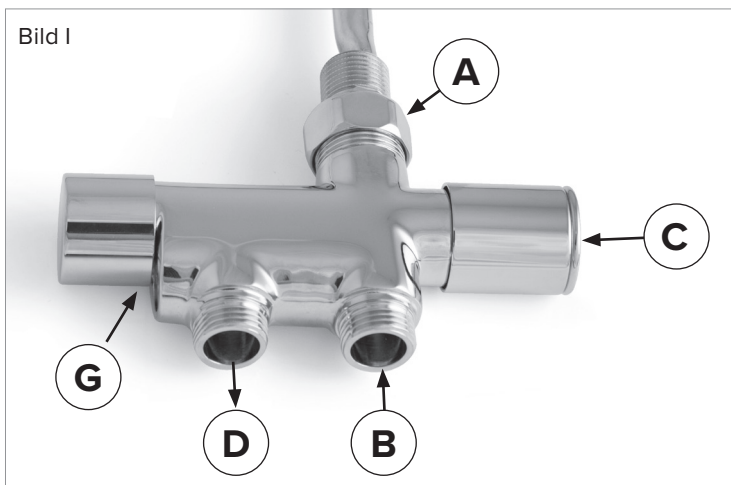


Bild I

1. Både höger- och vänster sida av handdukstorken har anslutning för ventilen.
2. Lossa muttern (A) från ventilen.
3. Välj sida av handdukstorken och skruva sedan fast insticksröret i den valda sidan. Se till att (B) tillloppet är närmast den stora ratten (C). Returvatten är (D).

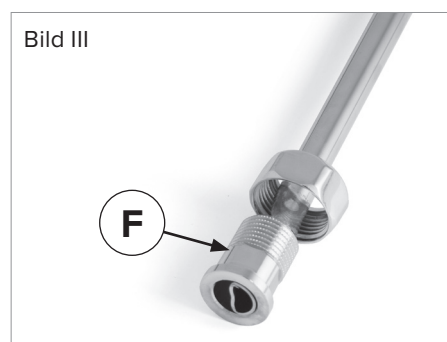
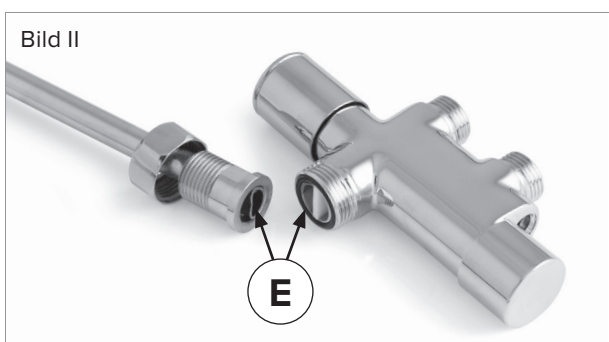


Bild II och Bild III


4. Kontrollera att insticksröret (E) är korrekt placerat så att vattnet kommer ut i änden av insticksröret. Det finns tre fasade kanter (F) alldeles under gängorna som kan användas för att kontrollera positionen.

Förinställning

Vid injustering av ventilen lossas ratt (G) och spårskruven innanför skruvas in till stängt läge, därefter öppnas skruven till önskat läge (antal varv) enl injuteringsdiagrammet nedan.

Obs! Använd alltid gängtätningspasta när du ansluter alla gängade förbindningar!

Diagram för injustering

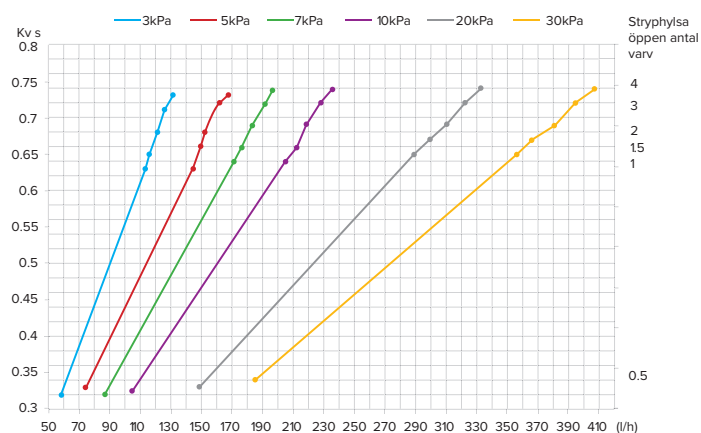

SE 8756589

a-c
a-collection