

CB Cod. 9066300

Fig. 1

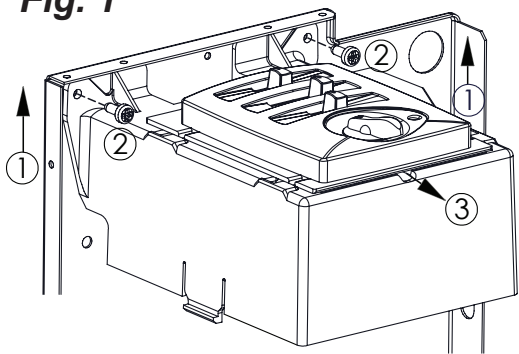


Fig. 2



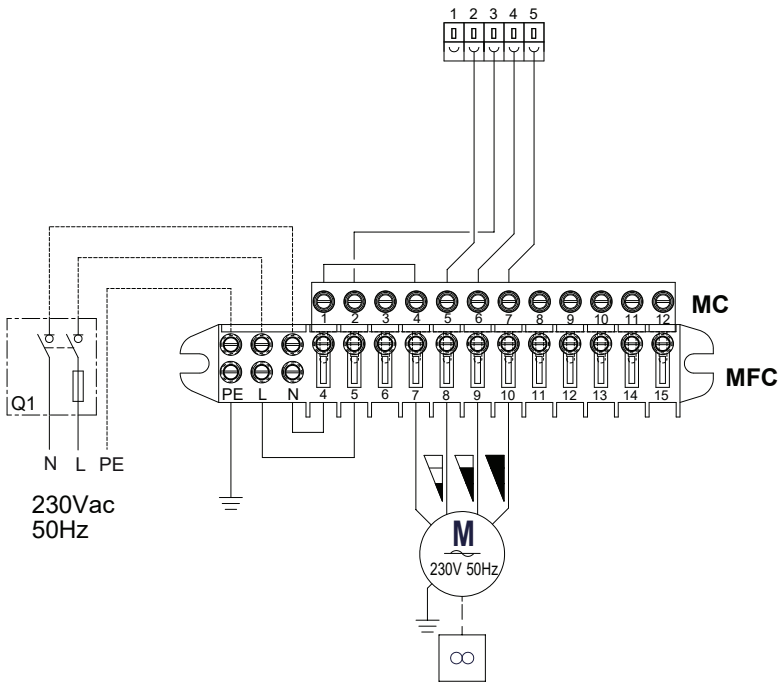


Fig. 3

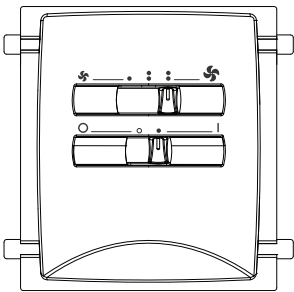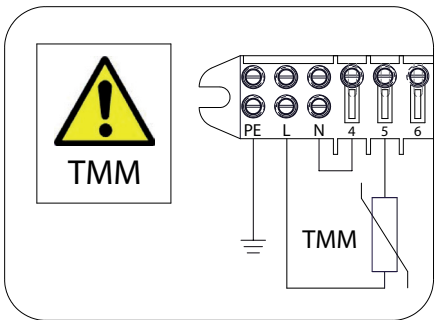

ELEKTRISK STYRNING UTAN TERMOSTAT

Montera fästet som ingår i leveransen på gaveln av fläktkonvektorns chassi. Dra åt skruvarna ordentligt.

Stick in snabbkontakten (MC) i radklämman på fläktkonvektorn radplint (MFC) och dra åt alla skruvplintarna.

Anslut inkommande matning på (MFC) PE, L och N.

- Slå på manöver (position 1) med hjälp av on / off knapp (0-1)

- Välj hastighet med hjälp av hastighetsväljaren för att erhålla önskad prestanda.

CB är inte lämplig för reglering av fläktkonvektorer försedda med ventiler och låg temperatur termostat "TME".

Fläktkonvektorer avsedda att endast arbeta i värmedrift kan lågtemperatur termostat "TMM" anslutas enligt ritning Fig. 3.

Om vattenbatteriets anslutningar skall skiftas till höger sida måste elanslutningen skiftas över till vänster sida.

Var noga med att föra in kablarna på mosvarade sätt till andra sidan och att alla kablar kommer i rätt anslutningsordning.

MC = Snabbkopplingsstycke

MFC = Fläktkonvektorns kopplingsplint

M = Fan

Q1 = två polig brytare