

LAUFEN CLEANET RIVA

BRUKSANVISNING



LAUFEN

INNHold

1	SIKKERHETS- OG VARSELSHENVISNINGER	6
2	INNFØRING	8
2.1	Henvisninger	8
2.2	Fjernkontroll: Oversikt over alle Laufen-symboler	8
2.3	Dusjtoalett: LED-indikatorlys	9
3	OVERSIKT OVER DITT LAUFEN DUSJTOALETT	10
3.1	Dusjtoalett	10
3.2	Justerbar kontroll på siden av setet	11
3.3	Fjernkontroll	11
3.4	Veggkonsoll for fjernkontroll	11
3.5	Teststripe for hardhet på vannet	12
3.6	Laufen karbonfilter	12
4	FØRSTE IGANGSETTING AV FJERNKONTROLLEN	13
5	FØRSTE IGANGSETTING AV DUSJTOALETTET	14
5.1	Slå på dusjtoalettet	14
5.2	Brukerkjennelse	14
5.3	Sete og lokk soft close	15
5.4	Sprutsikring	15
5.5	Demomodus	16
6	FORETA GRUNNINNSTILLINGER MED FJERNKONTROLLEN	17
6.1	Valg av språk OG land	17
6.2	Hardhet på vannet	18
6.3	Spareinnstilling	18
6.4	LED-indikatorlys	19
6.5	Minnefunksjon for rengjøring av varmer	19
6.6	Lagre grunninnstillinger	20
7	VELGE SPESIALFUNKSJONER MED FJERNKONTROLLEN	21
7.1	Trekke tilbake og forlenge dusjarmen	21
7.2	Skifte av karbonfilter	21
7.3	Termisk rengjøring	22
7.4	Avkalking	22
7.5	Gjenopprette fabrikkinnstillinger	23

INNHold

8	INNSTILLING AV GRUNNLEGGENDE PROFIL OG BRUKERPROFILER MED FJERNKONTROLLEN	24
8.1	Spylestyrke på dusj	24
8.2	Spylehodets posisjon	24
8.3	Dusjvarighet	25
8.4	Dusjtemperatur	25
8.5	Pulsering (massasjedusj)	25
8.6	Oscillering	26
8.7	Luftrenser	26
8.8	Innstillinger for dusj for damer	27
8.9	Lagre	28
9	BETJENING AV DUSJTOALETET	29
9.1	Luftrenser	29
9.2	Valg av grunninnstillinger og brukerprofiler	30
9.3	Bakre dusjdyse	31
9.3.1	Strømsparingsmodus	32
9.3.2	Spylestyrke på dusj	32
9.3.3	Spylehodets posisjon	33
9.3.4	Oscillering	33
9.3.5	Pulsering (massasjedusj)	34
9.3.6	Lagring av tilpasningene	34
9.3.7	Veksle fra bakre dusjdyse til dusj for damer	35
9.4	Dusj for damer	36
9.4.1	Spylestyrke på dusj	37
9.4.2	Spylehodets posisjon	38
9.4.3	Oscillering	38
9.4.4	Pulsering (massasjedusj)	39
9.4.5	Lagring av tilpasningene	39
9.4.6	Veksle fra dusj for damer til bakre dusjdyse	40
9.5	LED-indikatorlys	40

INNHOOLD

10	VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING	41
10.1	Ferieprogram	41
10.2	Rengjøring av sete-lokk-enhet	41
10.3	Rengjøring av toalettskål	42
10.4	Rengjøring av plastoverflater og metallkomponenter	42
10.5	Rengjøring av fjernkontroll	42
10.6	Passende vaskemidler og utstyr samt tips for rengjøring	43
10.7	Uegnede vaskemidler og -utstyr	43
10.8	Bestilling av forbruksmateriell	43
10.9	Termisk rengjøring, automatisk	44
10.10	Termisk rengjøring, manuell	47
10.11	Avkalking, automatisk	48
10.12	Avkalking, manuell	51
10.13	Skifte av karbonfilter, automatisk	52
10.14	Skifte av karbonfilter, manuelt	55
10.15	Skifte DYSE	56
10.16	Skifte dekkring	57
10.17	Skifte batterier i fjernkontrollen	58
10.18	Skifte batterier i KONTROLLEN	59
11	FEILSØKING	61
11.1	Info og reset	61
11.2	Meldinger og feil	62
11.3	Håndtak for demontering av porselenenhet	63
12	RESIRKULERBAR OG MILJØ	66
13	TEKNISKE DATA	
	LAUFEN CLEANET RIVA	67
14	JURIDISKE MERKNADER	68

1 SIKKERHETS- OG VARSELSHENVISNINGER

Tiltenkt bruk

Laufen dusjtoalett vasker baken og med dusj for damer også intimsone til kvinner.

Bruksmuligheter som avviker fra dette, er ikke tillatt. Dusjtoalettet er beregnet på privat bruk samt for hotell, sykehus, pleiehjem og andre halvoffentlige bruksområder. Det egner seg ikke for offentlige områder med mye trafikk som flyplasser, rasteplasser eller stadion. Glødende sigaretter eller andre brennende gjenstander må ikke kastes i toalettskålen. Laufen påtar seg ikke noe ansvar for skader som oppstår fordi enheten er feil tilkoblet eller brukes uforskriftsmessig eller på ikke tiltenkt måte.

Mennesker med fysiske eller mentale begrensninger eller nedsatte sanser samt personer som ikke har noen kjennskap til produktet (spesielt barn), må bare bruke dusjtoalettet under oppsyn eller etter opplæring av en ansvarlig person.

Varselshenvisninger/ forsiktighetstiltak (din sikkerhet)

Ta aldri en defekt enhet i bruk. Du finner mer informasjon under punkt 13, Tekniske data Laufen Cleanet Riva.

Kontroller regelmessig om alle funksjonene utføres normalt. Hvis det er mistanke om at enheten kan være defekt, må du straks koble den fra strømmettet og ta kontakt med Laufen kundeservice.

Ikke åpne enheten selv, og ikke reparer den selv. Ikke installer noe tilleggsutstyr, og ikke gjennomfør noen endringer. Enheten har strømførende komponenter. Det kan derfor være livsfarlig å åpne den!

Reparasjoner som ikke gjennomføres forskriftsmessig, kan føre til farlige uhell, driftsforstyrrelser samt skader på enheten og innretningen. Derfor må reparasjoner gjennomføres av utdannede fagpersoner som er autorisert til det, med originale reserve- og tilbehørsdeler.

Det må bare brukes originalt strømtilkoblings-, vanntilkoblings- og reservedelsmateriale.

Ta hensyn til henvisningene under punkt 11, Feilsøking, ved driftsforstyrrelser på enheten eller i tilfelle et reparasjonsoppdrag. Ta kontakt med Laufen kundeservice ved behov.

1 SIKKERHETS- OG VARSELSHENVISNINGER

Hver enkelt person oppfatter temperaturer forskjellig. Derfor må du kontrollere innstillingen av vanntemperaturen før bruk av dusjtoalettet.

Som bruker eller operatør må du bare vedlikeholde eller betjene enheten i den utstrekningen det er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Ikke bruk regn- eller gråvann eller fullstendig avsaltet vann til drift av Laufen dusjtoalett, men bare drikkevann.

Bruk bare originalprodukter fra Laufen eller produkter som anbefales av Laufen, til rengjøring og pleie samt avkalking. Ved bruk av andre produkter avvises ethvert erstatningsansvar.



Den termiske rengjøringen gjennomføres med varmt vann: OBS: fare for skålding!
Sett deg under ingen omstendigheter på dusjtoalettet under den termiske rengjøringen.

Du finner samsvarserklæringen på nett under www.laufen-cleanet.com

2 INNFORING

2.1

HENVISNINGER



Informasjon



Advarsel

2.2

FJERNKONTROLL: OVERSIKT OVER ALLE LAUFEN-SYMBOLER



Alle symbolene på fjernkontrollen forklares i menyen «Hjelp». Trykk på «Hjelp» for å gå til oversikten.



Meny



Grunnleggende profil



Brukerprofil 1



Brukerprofil 2



Brukerprofil 3



Brukerprofil 4



Lagre



Bakre dusjdyse



Dusj for damer



Power-dusj



Stopp



LED-indikatorlys



Serviceinfo



Luftrensere



Skifte av karbonfilter



Spylestyrke pluss



Spylestyrke minus



Dusjtemperatur pluss



Dusjtemperatur minus



Oscillering



Pulsring



Dusjvarighet lengre



Dusjvarighet kortere



Dusjarm frem



Dusjarm tilbake



Bekreft



Avbryt



Fortsett



Tilbake



Pluss



Minus



Generelle innstillinger



Info



Hjelp



Dusjinnstillinger



Språk



Hardhet på vannet



Termisk rengjøring



Avkalking



Fabrikkinnstillinger



Reset



Demo



Toalettskåldemontering

2 INNFØRING



Hvitt symbol

Funksjonen er aktiv/i bruk.



Svart symbol

Funksjonen er inaktiv/ikke i bruk.



Hvis du trykker på «Meny», går du alltid tilbake til hovedmenyen.

I så fall blir ingenting lagret.

2.3

DUSJTOALET: LED-INDIKATORLYS

På undersiden av enheten er LED-indikatorlyset, som lyser opp gulvet. Det viser vei når man bruker toalettet om natten og informerer om nødvendige vedlikehold eller mulige feil på dusjtoalettet.



LED-indikatorlys

	LED-indikatorlys	Informasjon	Beskrivelse
Hvitt		Normal drift	Alt i orden. Det hvite LED-indikatorlyset fungerer som nattbelysning. Med fjernkontrollen kan du velge mellom fire lysstyrkenivåer eller deaktivere indikatorlyset. i Du finner den nøyaktige beskrivelsen under punkt 6.4, LED-indikatorlys.
rødt		Pleiemelding	Aktiver fjernkontrollen for mer informasjon. i Du finner mer informasjon og beskrivelser om meldingen under punkt 11.2, Meldinger og feil.
rødt blinkende		Feilmelding	Ta kontakt med oss på servicetelefonen og hold fjernkontrollen klar for mer informasjon. i Du finner mer informasjon og beskrivelser om problemet under punkt 11.2, Meldinger og feil.
Hvitt vekselvis blinkende		Pleieprogram aktivt	Hvis det hvite LED-indikatorlyset blinker vekselvis, er avkalkingen eller den termiske rengjøringen aktiv. i Du finner mer informasjon og beskrivelser under punkt 10.9, Termisk rengjøring, automatisk og 10.11, Avkalking, automatisk.

3 OVERSIKT OVER DITT LAUFEN DUSJTOALETT

3.1 DUSJTOALETT



3 OVERSIKT OVER DITT LAUFEN DUSJTOALETT

3.2 JUSTERBAR KONTROLL PÅ SIDEN AV SETET

Laufen dusjtoalett er enkelt å betjene ved å dreie og trykke på den justerbare kontrollen på høyre side. Følgende funksjoner kan styres via kontrollen:

- valg av brukerprofil
- bakre dusjdyse
- dusj for damer
- spylestyrke på dusj
- spylehodets posisjon

Justerbar kontroll på siden av setet



3.3 FJERNKONTROLL

Du aktiverer berøringsskjerm-fjernkontrollen ved å trykke på startknappen oppe til høyre. Et engangs igangsettingsprogram* veileder deg gjennom de viktigste innstillingene. Fjernkontrollen er klar med en gang du setter det på dusjtoalettet.

* Sanitærinstallatøren kan ha gjennomført idriftsettingen allerede etter monteringen. Du finner mer informasjon og beskrivelser under punkt 6, Foreta grunninnstillinger med fjernkontrollen.

Startknapp

Fjernkontroll med berøringsskjerm



3.4 VEGGKONSOLL FOR FJERNKONTROLL

Veggkonsollen gjør at fjernkontrollen er lett å nå til enhver tid. På baksiden av veggkonsollen er det et tosidig klebebånd. Løsne beskyttelsesfolien, og trykk veggkonsollen på ønsket vegg.

Veggkonsoll



3 OVERSIKT OVER DITT LAUFEN DUSJTOALETT

3.5 TESTSTRIPE FOR HARDHET PÅ VANNET

Med den medfølgende teststripen kan du måle hardheten til vannet. Lagre denne informasjonen under «Grunninnstillinger» på fjernkontrollen. Sanitærinstallatøren har trolig gjort dette for deg allerede.



3.6 LAUFEN KARBONFILTER

Under sete-lokk-enheten finner du til venstre åpningen for karbonfilteret som er satt i av sanitærinstallatøren.



4 FØRSTE IGANGSETTING AV FJERNKONTROLLEN

Du aktiverer berøringsskjerms-fjernkontrollen ved å trykke på startknappen oppe til høyre. Ved den første aktiveringen fører et igangsettingsprogram deg gjennom de viktigste innstillingene. Sanitærinstallatøren kan ha gjennomført disse allerede etter monteringen. Du kan endre disse innstillingene når som helst senere.

Etter aktiveringen av dusjtoalettet og fjernkontrollen er dusjtoalettet klar til bruk. Enheten kan betjenes med den justerbare kontrollen eller fjernkontrollen med en gang du setter deg.




Du finner flere beskrivelser under punkt 6, Foreta grunninnstillinger med fjernkontrollen.



5 FØRSTE IGANGSETTING AV DUSJTOALET


5.1 SLÅ PÅ DUSJTOALET

Etter installasjonen kan dusjtoalettet slås på med hovedbryteren.

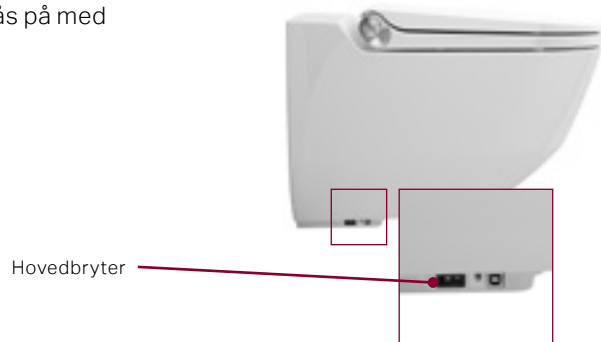


5.2 BRUKERGJENKJENNING

Med en gang du setter deg på Laufen dusjtoalett, aktiveres luftrensere, som du kan slå av når som helst med fjernkontrollen. Dusjinnstillinger som er lagret på den grunnleggende profilen, er nå aktive og kan åpnes med den justerbare kontrollen eller fjernkontrollen.

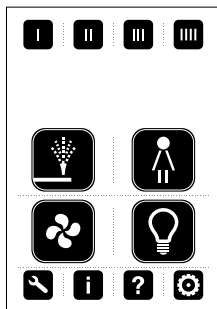

Hvis symbolene har svart bakgrunn, er fjernkontrollen aktiv. Dusjtoalettet har registrert en bruker, eller demomodus er aktivert.

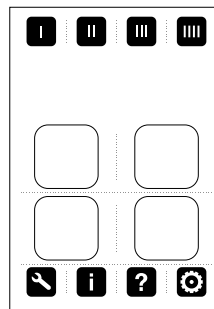

Hvis symbolene har hvit bakgrunn, er fjernkontrollen inaktiv. Dusjtoalettet har ikke registrert en bruker.

5 FØRSTE IGANGSETTING AV DUSJTOALET

5.3 SETE OG LOKK SOFT CLOSE

Dempere senker setet og lokket lydløst og sørger for sakte lukking. Det åpnes som på et vanlig toalett.



Ikke trykk ned setet og lokket.
Det skader demperne.



5.4 SPRUTSIKRING

Sprutsikringen brukes til funksjonskontroll av dusjtoalettet uten at du sitter på det. Åpne lokket, og plasser sprutsikringen. Trykk litt foran på seteringen til luftrenseren aktiveres. Mens du trykker, kan du kontrollere alle funksjonene med den justerbare kontrollen eller med fjernkontrollen.



Du kan også overstyre brukergjenkjenningen ved hjelp av demomodus. Du finner flere beskrivelser under punkt 5.5, Demomodus.




5 FØRSTE IGANGSETTING AV DUSJTOALET

5.5

DEMOMODUS

Demomodus gir deg mulighet til å gjennomføre en komfortabel demonstrasjon eller en funksjonskontroll av dusjtoalettet uten å sitte på det. Åpne lokket, og plasser sprutsikringen.

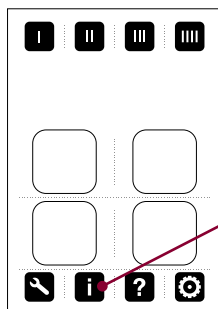


Trykk på «Info» for å gå til oversikten.



Trykk på «Demo», og bekreft den påfølgende forespørselen om demomodus skal startes. Du kan nå demonstrere dusjtoalettet.



Fem minutter etter den siste demonstrasjonen, forlater dusjtoalettet demomodus automatisk.

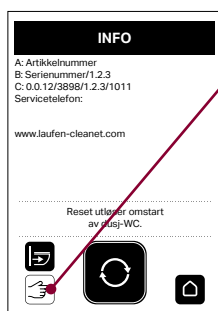


Trykk på «Demo» én gang til for å avslutte demomodus.



For å unngå vannskade må sprutsikringen plasseres på dusjtoalettet.

Ved å trykke på «Reset» på dusjtoalettet kan du avslutte demomodus tidligere.


6 FORETA GRUNNINNSTILLINGER MED FJERNKONTROLLEN

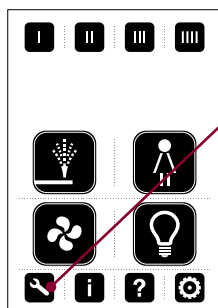

Trykk på «Generelle innstillinger» for å tilpasse grunninnstillingene. Du kan endre disse innstillingene igjen når som helst.




Vær oppmerksom på at alle endringer som gjøres under «Grunninnstillinger», må lagres før du forlater menyen.

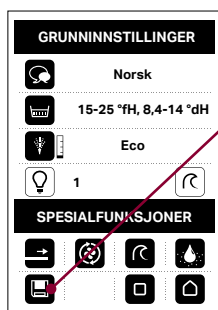

Det gjør du ved å trykke på «Lagre».

6.1

VALG AV SPRÅK OG LAND

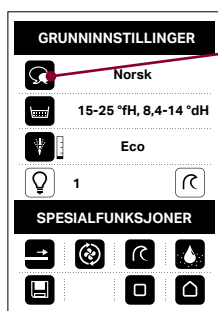

Velg ønsket språk ved å trykke på symbolet «Språk». Du kommer deretter til valg av land.



Velg deretter ønsket land, ved å velge landet og trykke på «fortsett».




Velg deretter ønsket språk, ved å trykke på «fortsett».

6 FORETA GRUNNINNSTILLINGER MED FJERNKONTROLLEN

6.2

HARDHET PÅ VANNET

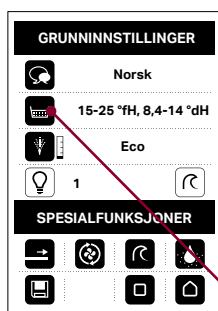

Du har ulike muligheter til å måle hardhet på vannet:

- Mål hardhet på vannet på installasjonsstedet med den medfølgende teststripen.
- Spør vannverket. Du finner dessuten vanligvis denne informasjonen på vannregningen.




Velg målt hardhet på vannet ved å trykke gjentatte ganger på symbolet «Hardhet på vannet». Følgende områder kan velges:

- < 15 °fH, < 8,4 °dH
- 15–25 °fH, 8,4–14 °dH
- 25–35 °fH, 14–19,7 °dH
- > 35 °fH, > 19,7 °dH

6.3

SPAREINNSTILLING

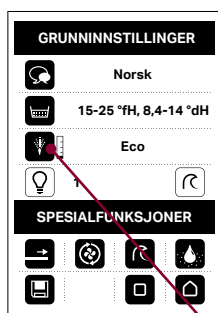

Laufen dusjtoalett er utviklet slik at energiforbruket i stand-by-modus kan reduseres mest mulig. Fabrikkinnstillingene utgjør et optimalt kompromiss mellom komfort og energisparing. Det anbefales derfor å ikke endre fabrikkinnstillingene for sparemodus, dusjtemperatur samt dusjvarighet. Disse er valgt som følger:

- Sparemodus: ECO
- Dusjtemperatur bakre dusjdyse og dusj for damer: nivå 4, ca. 36 °C
- Dusjvarighet bakre dusjdyse og dusj for damer: 20 sekunder

Velge sparemodus



Velg ønsket sparemodus ved å trykke gjentatte ganger på symbolet «Dusjtemperatur minus». Følgende innstillinger kan velges:

	Beskrivelse
PÅ	Varmeren er permanent på og produserer varmt vann innen ca. 30 sekunder.
ECO	Varmeren kobles inn når du setter deg og brukergjenkjenning aktiveres. Etter ca. 3 ½ minutter oppvarmingstid er varmt vann tilgjengelig.
AV	Varmeren er permanent av. Det er bare kaldt vann tilgjengelig. Dette gir lavest energiforbruk.

6 FORETA GRUNNINNSTILLINGER MED FJERNKONTROLLEN

6.4

LED-INDIKATORLYS



Det hvite LED-indikatorlyset fungerer som nattbelysning. Trykk på «LED-indikatorlys» gjentatte ganger for å velge mellom fire lysstyrkenivåer eller deaktivere indikatorlyse.



Det hvite symbolet betyr at det hvite LED-indikatorlyset er aktivt. Ved siden av symbolet vises lysstyrkenivået (1–4).




Det svarte symbolet betyr at det hvite LED-indikatorlyset er inaktivt.



Pleie- og feilmeldinger er aktive og vises også når nattbelysningen er inaktiv.

6.5

MINNEFUNKSJON FOR RENGJØRING AV VARMER

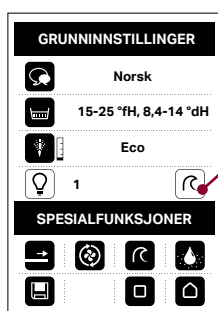

Med termisk rengjøring rengjøres hele det vannførende systemet til dusjtoalettet med varmt vann slik at bakterier fjernes. Apparatet påminner deg med rødt lysende LED-indikatorlys og tilsvarende serviceinfo på fjernkontrollen når en termisk rengjøring må gjennomføres. Den automatiske påminnelsen er aktivert på fabrikken og kan deaktiveres ved å trykke på «Termisk rengjøring». Da kommer det ingen flere automatiske påminnelser.



Det hvite symbolet betyr at den automatiske påminnelsen om termisk rengjøring er aktiv.



Det svarte symbolet betyr at den automatiske påminnelsen om termisk rengjøring er inaktiv.



Den termiske rengjøringen kan startes manuelt når som helst. Du finner ytterligere beskrivelser under punkt 10.9, Termisk rengjøring, automatisk og under punkt 10.10, Termisk rengjøring, manuell.



Den termiske rengjøringen gjennomføres med varmt vann: OBS: fare for skålding!

6 FORETA GRUNNINNSTILLINGER MED FJERNKONTROLLEN

6.6

LAGRE GRUNNINNSTILLINGER



Vær oppmerksom på at alle endringer må lagres før du forlater menyen. Trykk på «Lagre» for å lagre innstillingene.


7 VELGE SPESIALFUNKSJONER MED FJERNKONTROLLEN



Trykk på «Generelle innstillinger» for å gå til spesialfunksjonene.

7.1

TREKKE TILBAKE OG FORLENGE DUSJARMEN

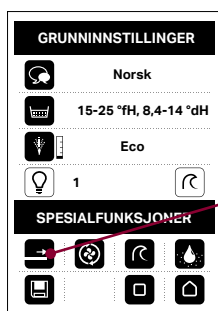


Dusjarmen kan trekkes tilbake og forlenges for å rengjøre eller skifte dysen.

Du finner flere beskrivelser under punkt 10.15, Skifte dysse.

7.2

SKIFTE AV KARBONFILTER

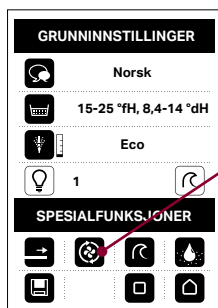

Karbonfilteret kan kjøres ut for å skiftes.

Trykk på «Skifte av karbonfilter» for å gå til menyen. Henvisninger på fjernkontrollen veileder deg gjennom prosedyren.




Du finner ytterligere beskrivelser under punkt 10.13, Skifte av karbonfilter, automatisk og under punkt 10.14, Skifte av karbonfilter, manuelt.

7 VELGE SPESIALFUNKSJONER MED FJERNKONTROLLEN

7.3

TERMISK RENGJØRING

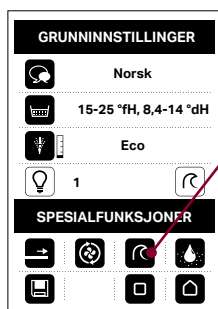

Med termisk rengjøring rengjøres hele det vannførende systemet til dusjtoalettet med varmt vann slik at bakterier fjernes. Trykk på «Termisk rengjøring» for å gå til menyen. Henvisninger på fjernkontrollen veileder deg gjennom programmet.




Du finner ytterligere beskrivelser under punkt 10.9, Termisk rengjøring, automatisk og under punkt 10.10, Termisk rengjøring, manuell.

Den termiske rengjøringen kan bare startes når det ikke sitter noen på dusjtoalettet.

7.4

AVKALKING

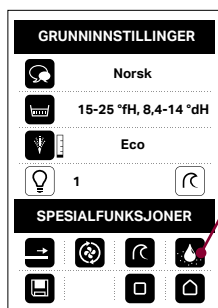

Med avkalkingsprogrammet avkalkes alle vannførende deler. Trykk på «Avkalking» for å gå til menyen. Henvisninger på fjernkontrollen veileder deg gjennom avkalkingsprogrammet.




Du finner ytterligere beskrivelser under punkt 10.11, Avkalking, automatisk og under punkt 10.12, Avkalking, manuell.

Avkalkingsprogrammet kan bare startes når det ikke sitter noen på dusjtoalettet.

7 VELGE SPESIALFUNKSJONER MED FJERNKONTROLLEN

7.5

GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLINGER

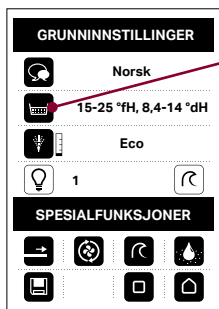


Trykk på «Fabrikkinnstillinger», og velg «Bekreft». Den grunnleggende profilen samt de fire brukerprofilene tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. Displayet veksler tilbake til hovedmenyen etter omstillingen.



Velg «Meny» hvis du vil avbryte uten å lagre.



8 INNSTILLING AV GRUNNLEGGENDE PROFIL OG BRUKERPROFILER MED FJERNKONTROLLEN

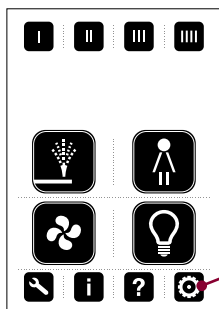

Laufen dusjtoalett gir deg mulighet til å lagre fire individuelle brukerprofiler samt tilpasse den grunnleggende profilen. Du må ikke sette deg på dusjtoalettet for disse innstillingene.


Dusjinnstillingene kan tilpasses individuelt både for bakre dusjdyse og for dusj for damer. Ved lagring lagres de under samme brukerprofil.



Trykk på «Dusjinnstillinger». Du kommer først til innstillingene for bakre dusjdyse.

8.1

SPYLESTYRKE PÅ DUSJ

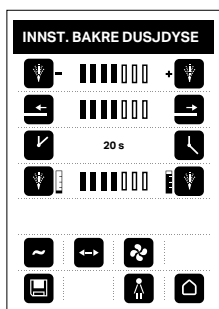

Spylestyrken for bakre dusjdyse samt for dusj for damer kan stilles inn i sju nivåer. På dusj for damer er svakere spylestyrker tilgjengelige.




Trykk gjentatte ganger på «Spylestyrke pluss» for å øke spylestyrken.



Trykk gjentatte ganger på «Spylestyrke minus» for å redusere spylestyrken.

8.2

SPYLEHODETS POSISJON

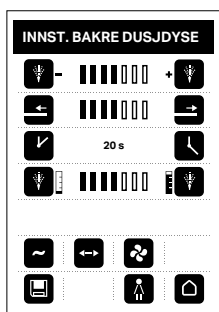

Spylehodets posisjon for bakre dusjdyse samt for dusj for damer kan stilles inn i sju nivåer.



Trykk gjentatte ganger på «Dusjarm frem», for å bevege dusjarmen fremover.




Trykk gjentatte ganger på «Dusjarm tilbake», for å bevege dusjarmen bakover.

8 INNSTILLING AV GRUNNLEGGENDE PROFIL OG BRUKERPROFILER MED FJERNKONTROLLEN

8.3

DUSJVARIGHET

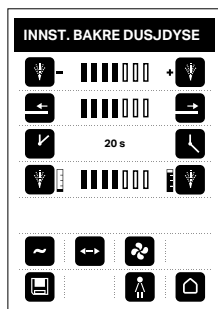

Dusjvarigheten kan endre individuelt for bakre dusjdyse og for dusj for damer. Du kan dusje mellom 15 og 25 sekunder.

Dusjvarigheten kan justeres i trinn på fem sekunder. Den valgte dusjvarigheten vises i midten.




Trykk gjentatte ganger på «Dusjvarighet lengre» for å forlenge dusjvarigheten.



Trykk gjentatte ganger på «Dusjvarighet kortere» for å forkorte dusjvarigheten.

8.4

DUSJTEMPERATUR

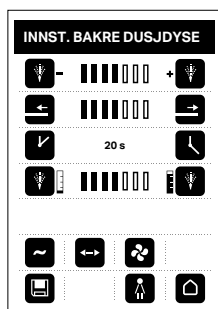

Dusjtemperaturen kan stilles inn i sju nivåer. Den valgte dusjtemperaturen er alltid identisk for bakre dusjdyse og dusj for damer.




Trykk gjentatte ganger på «Dusjtemperatur pluss» for å øke dusjtemperaturen.



Trykk gjentatte ganger på «Dusjtemperatur minus» for å redusere dusjtemperaturen.

8.5

PULSERING (MASSASJEDUSJ)

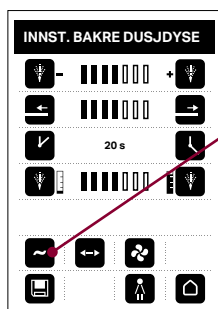

Trykk på «Pulsring» for å aktivere eller deaktivere den pulserende massasjedusjen (med regulerbart spylestyrke).



Det hvite symbolet betyr at «Pulsring» er aktiv.




Det svarte symbolet betyr at «Pulsring» er inaktiv.

8 INNSTILLING AV GRUNNLEGGENDE PROFIL OG BRUKERPROFILER MED FJERNKONTROLLEN

8.6

OSCILLERING

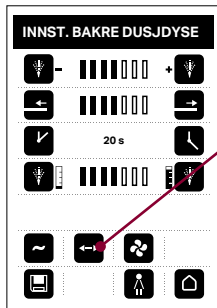

Trykk på «Oscillering» (spylestrålen beveger seg fremover og bakover) for å aktivere eller deaktivere funksjonen.




Det hvite symbolet betyr at «Oscillering» er aktiv.



Det svarte symbolet betyr at «Oscillering» er inaktiv.

8.7

LUFTRENSER

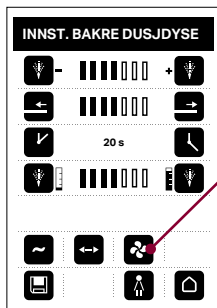

Trykk på «Luftrensner» for å aktivere eller deaktivere funksjonen for bakre dusjdysse samt for dusj for damer.



Det hvite symbolet betyr at luftrensneren er aktiv.




Det svarte symbolet betyr at luftrensneren er inaktiv.

8 INNSTILLING AV GRUNNLEGGENDE PROFIL OG BRUKERPROFILER MED FJERNKONTROLLEN

8.8

INNSTILLINGER FOR DUSJ FOR DAMER

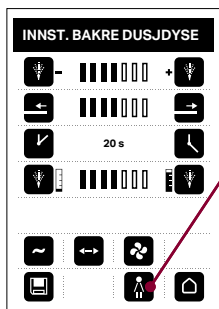


Etter innstilling av bakre dusjdyse kan du trykke på «Dusj for damer» for å gå til menyen «Innstillinger dusj for damer». Gå frem på samme måte som beskrevet for bakre dusjdyse for innstillingene.

Følgende innstillinger er tilgjengelige:

Følgende innstillinger er identiske for bakre dusjdyse og dusj for damer:

	Punkt		Punkt
Spylestyrke på dusj	8.1	Dusjtemperatur	8.4
Spylehodets posisjon	8.2	Luftreuser	8.7
Dusjvarighet	8.3		
Pulsering (massasjedusj)	8.5		
Oscillering	8.6		



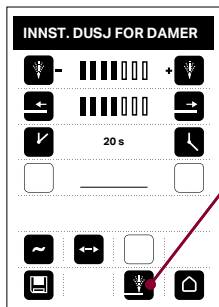


Veksle tilbake til «Bakre dusjdyse» hvis du vil foreta flere innstillinger, eller lagre innstillingene i henhold til punkt 8.9, Lagre.

8 INNSTILLING AV GRUNNLEGGENDE PROFIL OG BRUKERPROFILER MED FJERNKONTROLLEN

8.9

LAGRE

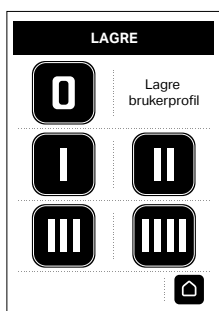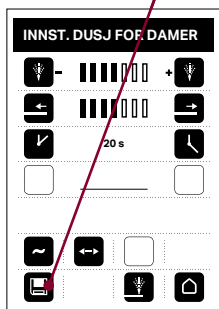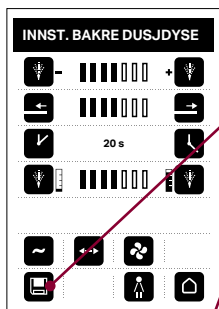

Alle tilpasninger som er gjort for bakre dusjdyse og dusj for damer, kan lagres med «Lagre». Displayet veksler da til menyen «Lagre».

	Symbol		Symbol
Grunnleggende profil		Brukerprofil 1	
		Brukerprofil 2	
		Brukerprofil 3	
		Brukerprofil 4	

Velg nå ønsket profil (grunnleggende profil, brukerprofiler) for å lagre innstillingene som er valgt tidligere (punkt 8.1 til 8.8). Etter denne prosedyren kan innstillingen åpnes ved å trykke på den tilsvarende brukerprofilen. De lagrede innstillingene på den grunnleggende profilen er aktive som standard hver gang toalettet brukes hvis ingen av de individuelle brukerprofilene velges.



Fabrikkinnstillingene til enheten kan gjenopprettes når som helst via «Fabrikkinnstillinger». Den grunnleggende profilen samt de fire brukerprofilene tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. Du finner flere beskrivelser under punkt 7.5, Gjenopprette fabrikkinnstillinger.


9 BETJENING AV DUSJTOALET

Laufen dusjtoalettet kan betjenes enten med den justerbare kontrollen eller fjernkontrollen.



9.1

LUFTRENSER

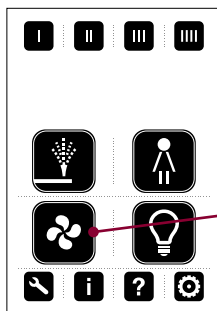

Ubehagelig lukt suges opp av luftrenseren under seteringen. Den dårlige lukten filtreres av karbonfilteret og føres luktnøytral tilbake til rommet nede på enheten.

Med en gang du setter deg på Laufen dusjtoalett, aktiveres luftrenseren hvis du har lagret det i den grunnleggende profilen eller brukerprofilene. Ved å trykke på «Luftrenser» på fjernkontrollen kan du aktivere eller deaktivere luftrenseren når som helst og uavhengig av den valgte profilen.



Det hvite symbolet betyr at luftrenseren er aktiv.



Det svarte symbolet betyr at luftrenseren er inaktiv.

9 BETJENING AV DUSJTOALET

9.2

VALG AV GRUNNINNSTILLINGER OG BRUKERPROFILER

Betjening på dusjtoalettet



Når du sitter på dusjtoalettet, kan du dreie den justerbare kontrollen på høyre side forover. Da føler du et hakk.

Ved hvert hakk øker brukerprofilen med én.




Når du dreier bakover, reduseres brukerprofilen ved hvert hakk med én. Den kan maksimalt dreies til den grunnleggende profilen.

Hvis du ikke velger en brukerprofil, er den grunnleggende profilen automatisk aktiv.



Hvis du trykker kort på den justerbare kontrollen, startes innstillingene til den valgte brukerprofilen.

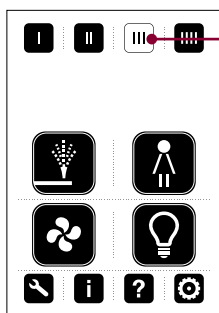


Hvis fjernkontrollen er aktivert, ser du hvilken profil du velger via den justerbare kontrollen. Den valgte profilen vises med hvit bakgrunn.

Betjening med fjernkontroll

Du kan velge brukerprofilen direkte med fjernkontrollen.

Trykk på ønsket brukerprofil.

Hvis du ikke velger en brukerprofil, er den grunnleggende profilen automatisk aktiv.

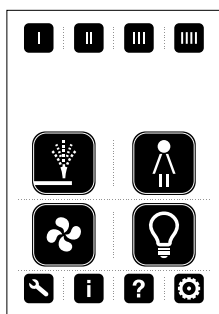

Den grunnleggende profilen og brukerprofilene kan tilpasses og lagres individuelt. Du finner mer informasjon og beskrivelser under punkt 8, Innstilling av grunnleggende profil og brukerprofiler med fjernkontrollen.

9 BETJENING AV DUSJTOALET

9.3

BAKRE DUSJDYSE

Betjening på dusjtoalettet




Når du sitter på dusjtoalettet, kan du trykke kort på den justerbare kontrollen på høyre side for å starte bakre dusjdyse. For å stoppe bakre dusjdyse tidligere kan du trykke én gang til på den justerbare kontrollen. Dusjinnstillingene tilsvarer grunninnstillingen eller den valgte brukerprofilen.



Hvis du vil dusje én gang til, kan du trykke på den justerbare kontrollen enda en gang mens dusjarmen går tilbake etter den første gangen.

Betjening med fjernkontroll

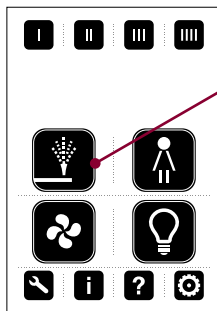


Trykk på «Bakre dusjdyse» for å starte prosessen. Displayet veksler til menyen «Bakre dusjdyse».



For å stoppe bakre dusjdyse tidligere kan du trykke på «Stopp». Dusjinnstillingene tilsvarer grunninnstillingen eller den valgte brukerprofilen. Når bakre dusjdyse er ferdig, veksler displayet til hovedmenyen.



Hvis du vil dusje én gang til, kan du trykke på «Bakre dusjdyse» enda en gang mens dusjarmen går tilbake etter den første gangen.

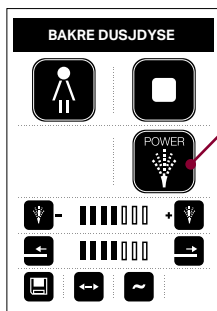


Hvis du dusjer gjentatte ganger, blir vannet stadig kaldere.

9 BETJENING AV DUSJTOALET

9.3.1

STRØMSPARINGSMODUS

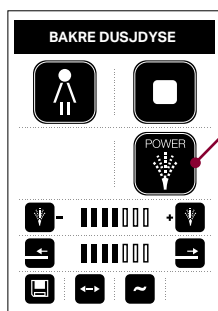

Med «Power-dusj» i menyen «Bakre dusjdysse» kan du aktivere den maksimale spylestyrken på dusjen. Strømsparingsmodus er aktiv så lenge du trykker på symbolet. Vanntemperaturen er konstant under hele dusjen. Hvis du dusjer gjentatte ganger, blir vannet stadig kaldere.



Ved svært høye spylestyrker på dusj, spesielt ved strømsparingsmodus samt lang dusjvarighet, kan det forekomme at dusjen avsluttes tidligere. I så fall er ikke volumet i varmtvannsbeholderen tilstrekkelig.

Strømsparingsmodus kan bare aktiveres med fjernkontrollen.

9.3.2

SPYLESTYRKE PÅ DUSJ

Mens bakre dusjdysse er i bruk, kan du stille inn spylestyrke på dusj i sju nivåer.

Betjening på dusjtoalettet

Under dusjingen kan du stille inn spylestyrken på dusjen med den justerbare kontrollen.




Drei den justerbare kontrollen forover for å øke spylestyrken.



Drei den justerbare kontrollen bakover for å redusere spylestyrken.

Betjening med fjernkontroll

Under dusjingen kan du stille inn spylestyrken på dusjen med fjernkontrollen.

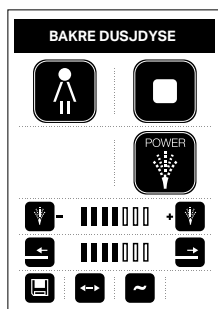

Trykk gjentatte ganger på «Spylestyrke plus», for å øke spylestyrken.



Trykk gjentatte ganger på «Spylestyrke minus» for å redusere spylestyrken.

9 BETJENING AV DUSJTOALET


9.3.3

SPYLEHODETS POSISJON

Mens bakre dusjdyse er i bruk, kan du stille inn spylehodets posisjon i sju nivåer.

Betjening på dusjtoalettet

Under dusjingen kan du trykke på den justerbare kontrollen og samtidig dreie den forover eller bakover. Spylestrålen følger dreieretningen.

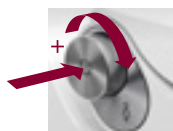


Trykk på den justerbare kontrollen, og dreii den samtidig forover for å flytte spylestrålen forover.



Trykk på den justerbare kontrollen, og dreii den samtidig bakover for å flytte spylestrålen bakover.

Betjening med fjernkontroll

Under dusjingen kan du flytte spylestrålen forover eller bakover med fjernkontrollen.

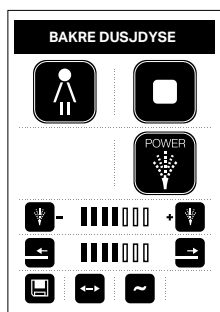


Trykk gjentatte ganger på «Dusjarm frem», for å bevege dusjarmen fremover.



Trykk gjentatte ganger på «Dusjarm tilbake», for å bevege dusjarmen bakover.

9.3.4

OSCILLERING

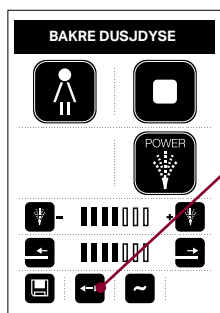

Trykk på «Oscillering» (spylestrålen beveger seg fremover og bakover) på fjernkontrollen for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Det hvite symbolet betyr at «Oscillering» er aktiv.




Det svarte symbolet betyr at «Oscillering» er inaktiv.

9 BETJENING AV DUSJTOALET

9.3.5

PULSERING (MASSASJEDUSJ)

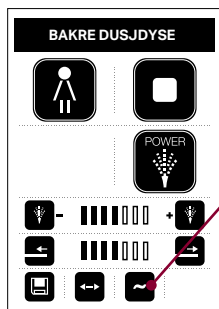

Trykk på «Pulsering» på fjernkontrollen for å aktivere eller deaktivere den pulserende massasjedusjen (med regulerbar spylestyrke).




Det hvite symbolet betyr at «Pulsering» er aktiv.



Det svarte symbolet betyr at «Pulsering» er inaktiv.

9.3.6


LAGRING AV TILPASNINGENE

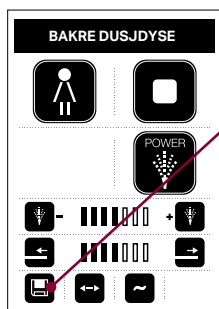

Alle tilpasningene som gjøres under dusjingen (punkt 9.3.2 til 9.3.5), kan lagres med «Lagre».

Hvis en brukerprofil er valgt før dusjingen, lagres tilpasningene direkte på denne brukerprofilen.

Hvis det ikke er valgt en brukerprofil før dusjingen, brukes den grunnleggende profilen. Displayet veksler til menyen «Lagre». Velg nå ønsket profil (grunnleggende profil, brukerprofiler) for å lagre tilpasningene som er gjort.

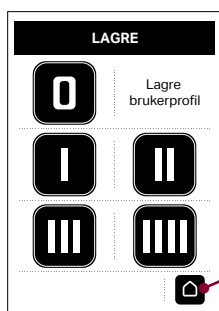

Hvis tilpasningene ikke skal lagres, kan man forlate menyen «Lagre» ved å trykke på «Meny».




De lagrede innstillingene på den grunnleggende profilen er aktive som standard hvis ingen individuell brukerprofil velges.

	Symboler
Grunnleggende profil	
Brukerprofiler 1-4	

9 BETJENING AV DUSJTOALET

9.3.7

VEKSLE FRA BAKRE DUSJDYSE TIL DUSJ FOR DAMER

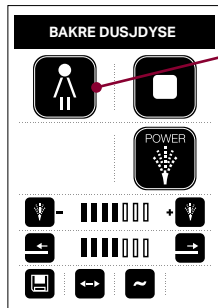

Under eller etter bruk av bakre dusjdyse kan du trykke på «dusj for damer» på fjernkontrollen. Dusjarmen kjøres inn, spylet dysen og kjører deretter til posisjonen for dusj for damer.

9 BETJENING AV DUSJTOALET

9.4

DUSJ FOR DAMER

Betjening på dusjtoalettet



Når du sitter på dusjtoalettet, kan du trykke på den separate knappen under den justerbare kontrollen for å starte dusj for damer. Dusjinnstillingene tilsvarer grunninnstillingen eller den valgte brukerprofilen. For å stoppe dusj for damer tidligere kan du trykke én gang til på knappen.



Hvis du vil dusje én gang til, kan du trykke på knappen enda en gang mens dusjarmen går tilbake etter den første gangen.


Betjening med fjernkontroll



Trykk på «Dusj for damer» for å starte prosessen. Displayet veksler til menyen «Dusj for damer». Dusjinnstillingene tilsvarer grunninnstillingen eller den valgte brukerprofilen.



For å stoppe dusj for damer tidligere kan du trykke på «Stopp». Når dusj for damer er ferdig, veksler displayet til hovedmenyen.

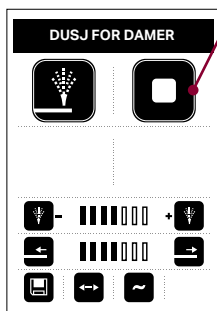

Hvis du vil dusje én gang til, kan du trykke på «dusj for damer» enda en gang mens dusjarmen går tilbake etter den første gangen.



Hvis du dusjer gjentatte ganger, blir vannet stadig kaldere.

9 BETJENING AV DUSJTOALET

9.4.1

SPYLESTYRKE PÅ DUSJ

Mens dusj for damer er i bruk, kan du stille inn spylestyrke på dusj i sju nivåer. Det er flere tilgjengelige spylestyrker enn ved bakre dusjdyse.

Betjening på dusjtoalettet


Under dusjingen kan du stille inn spylestyrken på dusjen med den justerbare kontrollen.



Drei den justerbare kontrollen forover for å øke spylestyrken.



Drei den justerbare kontrollen bakover for å redusere spylestyrken.

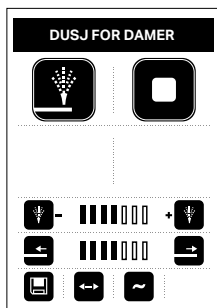

Betjening med fjernkontroll

Under dusjingen kan du stille inn spylestyrken på dusjen med fjernkontrollen.



Trykk gjentatte ganger på «Spylestyrke pluss», for å øke spylestyrken.



Trykk gjentatte ganger på «Spylestyrke minus» for å redusere spylestyrken.



Strømsparingsmodus er bare tilgjengelig for bakre dusjdyse.

9 BETJENING AV DUSJTOALET


9.4.2

SPYLEHODETS POSISJON

Mens dusj for damer er i bruk, kan du stille inn spylehodets posisjon i sju nivåer.


Betjening på dusjtoalettet

Under dusjingen kan du trykke på den justerbare kontrollen og samtidig dreie den forover eller bakover. Spylestrålen følger dreieretningen.

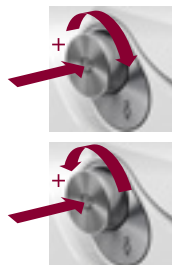

Trykk på den justerbare kontrollen, og dreii den samtidig forover for å flytte spylestrålen forover.

Trykk på den justerbare kontrollen, og dreii den samtidig bakover for å flytte spylestrålen bakover.

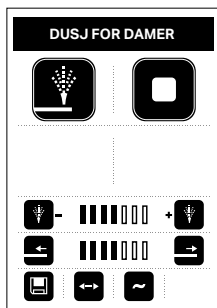

Betjening med fjernkontroll

Under dusjingen kan du flytte spylestrålen forover eller bakover med fjernkontrollen.




Trykk på «Dusjarm frem» gjentatte ganger for å flytte spylestrålen fremover.



Trykk på «Dusjarm tilbake» gjentatte ganger for å flytte spylestrålen bakover.

9.4.3

OSCILLERING

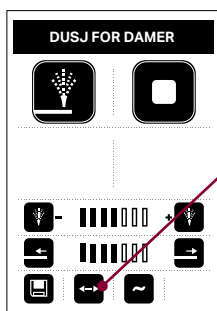

Trykk på «Oscillering» (spylestrålen beveger seg fremover og bakover) på fjernkontrollen for å aktivere eller deaktivere funksjonen.



Det hvite symbolet betyr at «Oscillering» er aktiv.




Det svarte symbolet betyr at «Oscillering» er inaktiv.

9 BETJENING AV DUSJTOALET

9.4.4

PULSERING (MASSASJEDUSJ)

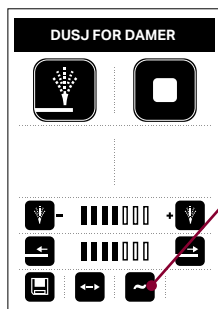

Trykk på «Pulsring» på fjernkontrollen for å aktivere eller deaktivere den pulserende massasjedusjen (med regulerbar spylestyrke).




Det hvite symbolet betyr at «Pulsring» er aktiv.



Det svarte symbolet betyr at «Pulsring» er inaktiv.

9.4.5


LAGRING AV TILPASNINGENE

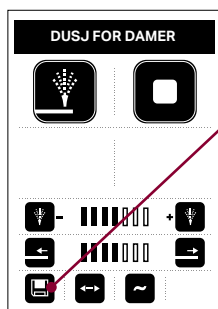

Alle tilpasningene som gjøres under dusjingen (punkt 9.4.1 til 9.4.4), kan lagres med «Lagre».

Hvis en brukerprofil er valgt før dusjingen, lagres tilpasningene direkte på denne brukerprofilen.

Hvis det ikke er valgt en brukerprofil før dusjingen, brukes den grunnleggende profilen. Displayet veksler til menyen «Lagre». Velg nå ønsket profil (grunnleggende profil, brukerprofiler) for å lagre tilpasningene som er gjort.

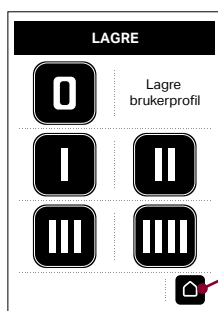

Hvis tilpasningene ikke skal lagres, kan man forlate menyen «Lagre» ved å trykke på «Meny».




De lagrede innstillingene på den grunnleggende profilen er aktive som standard hvis ingen individuell brukerprofil velges.

	Symboler
Grunnleggende profil	
Brukerprofiler 1-4	

9 BETJENING AV DUSJTOALET

9.4.6

VEKSLE FRA DUSJ FOR DAMER TIL BAKRE DUSJDYSE

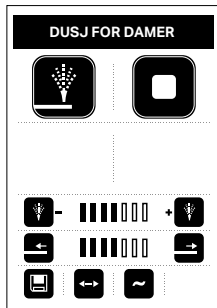

Under eller etter bruk av dusj for damer kan du trykke på «Bakre dusjdyse» på fjernkontrollen. Dusjarmen kjøres inn, spylers dysen og kjører deretter til posisjonen for bakre dusjdyse.

9.5

LED-INDIKATORLYS



Det hvite LED-indikatorlyset fungerer som nattbelysning. Trykk på «LED-indikatorlys» gjentatte ganger for å velge mellom fire lysstyrkenivåer eller deaktivere indikatorlyset.

Det hvite symbolet betyr at det hvite LED-indikatorlyset er aktivt. I symbolet vises lysstyrkenivået (1–4).



Det svarte symbolet betyr at det hvite LED-indikatorlyset er inaktivt.



Symbolene på fjernkontrollen er bare synlige hvis du sitter på dusjtoalettet og brukergjenkjenningen dermed er aktivert.




Pleie- og feilmeldinger er aktive og vises også når nattbelysningen er inaktivt.

10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

10.1 FERIEPROGRAM

Ikke sløs med ressurser når du er bortreist. Med resetknappen kan du sette enheten i feriemodus. Gjør dette ved å trykke på resetknappen i tre sekunder. Det hvite LED-indikatorlyset slukner, og det røde blinker tre ganger. I denne tilstanden er energiforbruket svært lavt.

For å aktivere dusjtoalettet når du er kommet hjem igjen må du trykke på resetknappen én gang til. Dusjarmen initialiseres på nytt, og beveger seg kort.

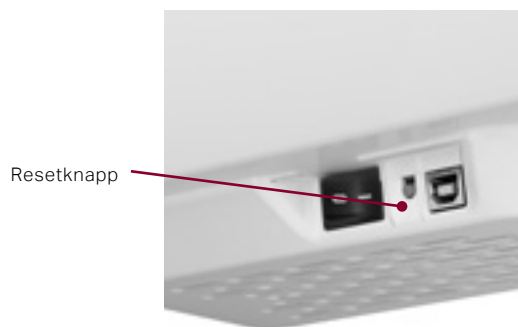

Som et alternativ til ferieprogrammet kan enheten også kobles helt fra strømmettet. For å gjøre det må du koble ut hovedbryteren nede til venstre på enheten.

10.2 RENGJØRING AV SETE-LOKK-ENHET

På grunn av soft close er setet og lokket én enhet. For bedre rengjøring av dusjtoalettet kan sete-lokk-enheten ganske enkelt tas av ved at setet og lokket vippes opp og begge delene trekkes loddrett (rundt 85° i forhold til toalettskålen) ut av hengslen. Rengjør setet og lokket i badekaret for eksempel med lunnet vann. Du kan tillegg bruke fortynnet, mildt flytende rengjøringsmiddel. Etter rengjøringen må du legge setet og lokket sammen igjen og føre dem loddrett inn i hengslen.



10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

10.3 RENGJØRING AV TOALETTSKÅL

Takket være den spesialglaserte toalettskålen er ikke aggressive rengjøringsmidler nødvendige lenger. Rengjør toalettskålen med et vanlig universalrengjøringsmiddel blandet ut med vann. Bruk en svamp med myk, ikke ripende overflate eller en mikrofiberklut til dette.



Det må ikke brukes noen aggressive eller skurende midler, verktøy eller instrumenter til rengjøringen.

10.4 RENGJØRING AV PLASTOVERFLATER OG METALLKOMPONENTER

Plastoverflater

- Sete-lokk-enhet
- Dekkring og dyse
- Luftrenser og avkalking

Metallkomponenter

- Kontroll og metalldeksel
- Hengsel
- Dusjarm

Tørk av disse delene med en myk klut som er fuktet med vann, og eventuelt med et svært mildt og fortennet skyllemiddel. Deretter kan de tørkes av med en myk klut.



Det må ikke brukes noen aggressive eller skurende midler, verktøy eller instrumenter til rengjøringen.

10.5 RENGJØRING AV FJERNKONTROLL

Tørk displayet med en myk klut som er fuktet med vann.



Det må ikke brukes noen aggressive eller skurende midler, verktøy eller instrumenter til rengjøringen.

10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

10.6 PASSENDE VASKEMIDLER OG UTSTYR SAMT TIPS FOR RENGJØRING

- Litt sure vaskemidler som eddik-, universal-, glass-, bad- og kalkrengjøringsmidler
- Skummende vaskemidler
- Bland ut vaskemiddel med vann
- Bruk utelukkende flytende vaskemidler
- Forsikre deg om at vaskemiddelet ikke er skadelig for huden
- Normale toalettbørster
- Myke og ikke ripende svamper
- Mikrofiberkluter

10.7 UEGNEDE VASKEMIDLER OG -UTSTYR

- Slipende og pulverformede vaske- og slipemidler som skurepulver og sand
- Kraftige, etsende midler som stål- eller armaturrengjøringsmidler, aggressive rør- eller avløpsrengjøringsmidler, lut, blekemiddel og muggfjerner
- Klorholdige vaskemidler
- Vaskemidler som irriterer øyne og hud
- Harde og ripende svamper
- Stålull osv.
- Spisse gjenstander som spateler for mekanisk rengjøring

10.8 BESTILLING AV FORBRUKSMATERIELL

Du kan bestille følgende forbruksmateriell på nett på www.laufen-cleanet.com eller hos en fagforhandler.





	Artikkelnr.
Karbonfilter Laufen Cleanet Riva, 1 stk.	8.9169.5.000.000.1
Avkalkingsmiddel Laufen Cleanet Riva for to gangers bruk	8.9169.6.000.000.1
Karbonfilter-avkalkingsmiddel-sett Laufen Cleanet Riva 1 karbonfilter og avkalkingsmiddel for to gangers bruk	8.9169.7.000.000.1


Med forbehold om endringer

10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING


10.9 TERMISK RENGJØRING, AUTOMATISK




Med termisk rengjøring rengjøres hele det vannførende systemet til dusjtoalettet med varmt vann slik at bakterier fjernes. Apparatet informerer deg med rødt lysende LED-indikatorlys og tilsvarende serviceinfo på fjernkontrollen når en termisk rengjøring må gjennomføres. Når meldingen vises, kan du bruke dusjtoalettet som vanlig. Vi anbefaler deg likevel å gjennomføre den foreslåtte termiske rengjøringen innen få dager etter at meldingen vises. Prosessen varer rundt 35 minutter.

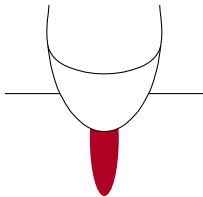-  Den automatiske minnefunksjonen for termisk rengjøring er aktivert på fabrikken. Du finner ytterligere beskrivelser under punkt 6.5, Minnefunksjon for rengjøring av varmer, og under punkt 10.10, Termisk rengjøring, manuell.
-  Den termiske rengjøringen kan avbrytes etter at den er startet. Vi anbefaler likevel å gjennomføre programmet uten avbrudd slik at den termiske rengjøringen kan fullføres i sin helhet.
-  For termisk rengjøring blir det varmet opp vann, og luftrenseren aktiveres på høyt nivå. Støyutvikling er normalt. Vent til den termiske rengjøringen er halt ferdig.
-  Den termiske rengjøringen gjennomføres med varmt vann: OBS: fare for skålding! Sett deg under ingen omstendigheter på dusjtoalettet under den termiske rengjøringen.

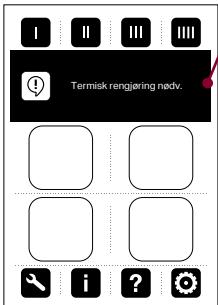


Melding om termisk rengjøring
LED-indikatorlyset på dusjtoalettet lyser rødt.



-  Fjernkontrollen melder «Tid for termisk rengjøring». Trykk på «Serviceinfo» for å veksle til menyen «Termisk rengjøring».
-  Ikke sett deg på dusjtoalettet.
-  La lokket være åpent under den termiske rengjøringen.

10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

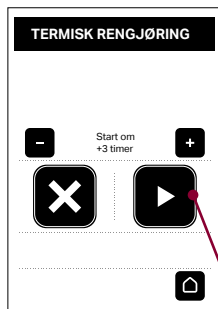

Forsinke termisk rengjøring


Trykk på «Pluss» eller «Minus» for å endre start på den termiske rengjøringen i trinn på én time. Du kan forsinke starten med maksimalt ni timer.



Trykk på «Pluss» for å forsinke starten på den termiske rengjøringen med én time.



Trykk på «Minus» for å fremskynde starten på den termiske rengjøringen med én time.

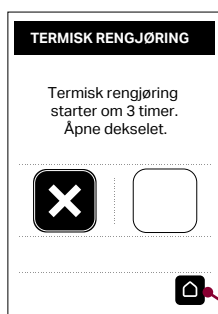

Starte termisk rengjøring


Trykk på «Neste» for å starte den termiske rengjøringen eller bekrefte den innstilte forsinkelsen.



Fjernkontrollen viser nå når den termiske rengjøringen starter.




Hvis du veksler til hovedmenyen ved å trykke på «Meny», vises informasjonen fortsatt.

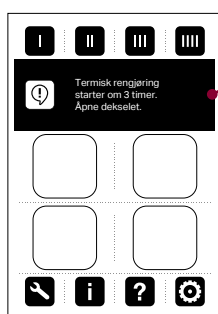

Trykk på «Serviceinfo» hvis du vil veksle tilbake til menyen «Termisk rengjøring».

10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

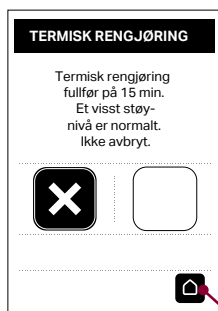


Etter start av den termiske rengjøringen ser du på displayet til fjernkontrollen hvor lenge det er igjen av programmet.



Den termiske rengjøringen som er startet kan avsluttes med «Avbryt» når som helst. Meldingen på displayet og det røde LED-indikatorlyset på enheten slukner. Enheten å beregne tidspunktet for den termiske rengjøringen på nytt.



Hvis du veksler til hovedmenyen ved å trykke på «Meny», vises informasjonen fortsatt.

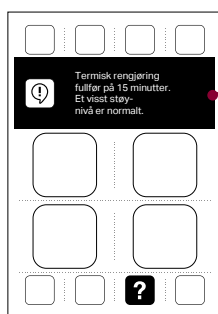

Trykk på «Serviceinfo» hvis du vil veksle tilbake til menyen «Termisk rengjøring».

Når den termiske rengjøringen er fullført, slukner meldingen, og dusjtoiletet er klart til bruk igjen med alle funksjoner.

10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING


10.10

TERMISK RENGJØRING, MANUELL

Den termiske rengjøringen av dusjtoalettet kan startes manuelt, uten påminnelse fra enheten.



Trykk på «Generelle innstillinger» og deretter på «Termisk rengjøring» i området «Spesialfunksjoner».

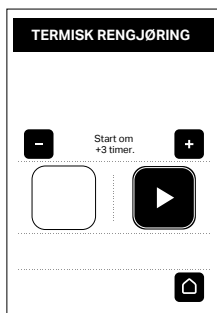

Fjernkontrollen veksler til menyen «Termisk rengjøring». Gå frem som beskrevet i punkt 10.9, Termisk rengjøring, automatisk.

10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

10.11 AVKALKING, AUTOMATISK

Laufen dusjtoalett har et integrert avkalkingsprogram som avkalker alle vannførende deler. Enheten registrerer behovet for avkalking og gjør deg oppmerksom på det. Når avkalkingmeldingen vises, kan du bruke dusjtoalettet som vanlig frem til avkalkingen. Vi anbefaler deg likevel å gjennomføre den foreslåtte avkalkingen innen få dager etter at meldingen vises. Avkalkingsprogrammet varer rundt 75 minutter. Du får det nødvendige avkalkingsmiddelet fra Laufen.

Dusjtoalettet forkalkes avhengig av bruken. Forkalkingen er avhengig av hardhetsgraden til vannet, temperaturinnstillingen og bruken av dusjtoalettet.



Hvis du avslutter klargjøringen til avkalking med «Avbryt», slukner avkalkingsmeldingen. Enheten begynner å beregne det neste avkalkingstidspunktet på nytt.




Når avkalkingsprogrammet har startet, kan det ikke avbrytes. Dusjtoalettfunksjonene er sperret under prosessen. Enheten kan imidlertid brukes som normalt toalett uten dusjfunksjon.



Vi gjør oppmerksom på at ved bruk av uegnede avkalkingsmidler kan skader på enheten samt rester i vannet ikke utelukkes. Garanti- og erstatningskrav som følge av slike skader avvises uttrykkelig.

10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

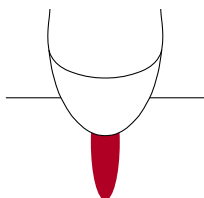


Avkalkingsmelding

LED-indikatorlyset på dusjtoalettet lyser rødt.



Fjernkontrollen melder «Tid for avkalking». Trykk på «Serviceinfo» for å veksle til menyen «Avkalking».

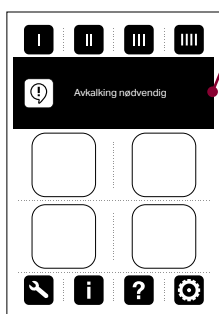

Klargjøre avkalking

Trykk på «Fortsett» for å starte klargjøringen til avkalkingen.




Ikke sett deg på dusjtoalettet under klargjøringen til avkalkingen.



Du får det nødvendige avkalkingsmiddelet fra Laufen. Det er tilpasset avkalkingsprogrammet til enheten din. Bruk bare originalt Laufen avkalkingsmiddel.


10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

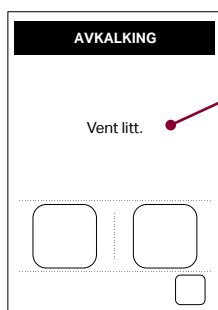

Du blir nå bedt om å vente til meldingen for påfylling av avkalkingsmiddel vises.




Åpne sete-lokk-enheten, og fyll på to poser originalt Laufen avkalkingsmiddel til høyre i åpningen. Lukk åpningen og deretter sete-lokk-enheten igjen.

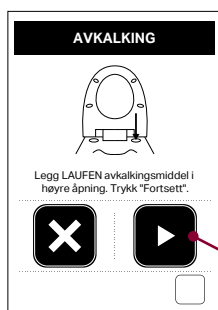

Trykk på «Fortsett» hvis du ikke vil avbryte klargjøringen.



Hvis du avbryter, spyles varmeren med ferskvann. Vi anbefaler deg å gjennomføre den foreslåtte avkalkingen som er innledet, i sin helhet.

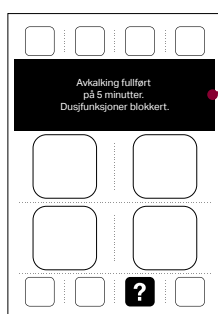

Avkalkingsprogrammet startes nå. På displayet vises det hvor lenge det er igjen av prosessen.

Når avkalkingen er fullført, slukner meldingen, og dusjtoalettet er klart til bruk igjen med alle funksjoner.



Vi gjør oppmerksom på at hvis den foreslåtte avkalkingen ikke utføres, kan det oppstå skader på enheten. Garanti- og erstatningskrav som følge av slike skader avvises uttrykkelig.

10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING


10:12

AVKALKING, MANUELL

Avkalkingen av dusjtoalettet kan startes manuelt, uten påminnelse fra enheten.



Trykk på «Generelle innstillinger» og deretter på «Avkalking» i området «Spesialfunksjoner».

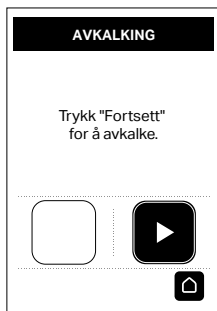


Fjernkontrollen veksler til menyen «Avkalking». Start prosessen ved å gå frem som beskrevet i punkt 10.11, Avkalking, automatisk.

10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

10:13 SKIFTE AV KARBONFILTER, AUTOMATISK

Ubehagelig lukt suges bort fra dusjtoalettet. Den dårlige lukten filtreres av karbonfilteret og føres luktnøytral tilbake til rommet nede på enheten. Enheten registrerer når karbonfilteret er oppbrukt og gir deg melding om å skifte det. Når meldingen vises, kan du bruke dusjtoalettet som vanlig frem til skifte av karbonfilteret. Vi anbefaler deg likevel å gjennomføre det foreslåtte skiftet av karbonfilteret innen få dager etter at meldingen vises.

i Det brukte karbonfilteret kan avhendes i husholdningsavfallet.

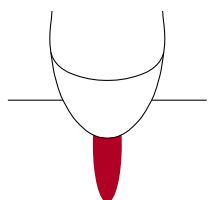

Karbonfiltermelding


LED-indikatorlyset på dusjtoalettet lyser rødt.



Fjernkontrollen melder «Skift karbonfilter». Trykk på «Serviceinfo» for å veksle til menyen «Luftrensener».



Meldingen via LED-indikatorlyset og fjernkontrollen vises til karbonfilteret er skiftet.

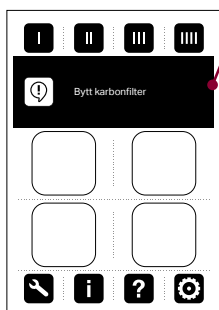

Trykk på «Fortsett» for å skifte karbonfilteret.

10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING




Skifte karbonfilter

Vipp opp sete-lokk-enheten, og trekk den loddrett (rundt 85° i forhold til toalettskålen) ut av hengslen.



Trykk på «Fortsett». Karbonfilteret kommer ut av toalettskålen og kan nås.

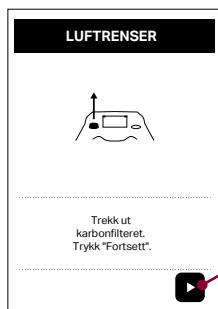

Trekk det brukte karbonfilteret rett opp.



Trykk på «Fortsett».

Sett i et nytt karbonfilter. Ta hensyn til føringsribbene på karbonfilteret.



Trykk på «Fortsett». Det nye karbonfilteret senkes ned i toalettskålen.


10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Enheten registrerer når et nytt karbonfilter er satt i.



Trykk på «Fortsett».

Før setet og lokket inn i hengslen igjen.

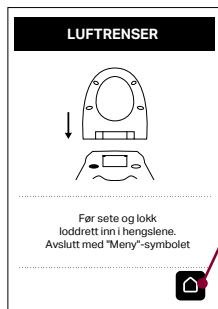

Trykk på «Meny» for å avslutte.

10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

10:14

SKIFTE AV KARBONFILTER, MANUELT

Karbonfilteret kan skiftes manuelt uten påminnelse fra enheten.

Trykk på «Generelle innstillinger» og deretter på «Skifte av karbonfilter» i området «Spesialfunksjoner».



Fjernkontrollen veksler til menyen «Luftrensner». Gå frem som beskrevet i punkt 10.13, Skifte av karbonfilter, automatisk.



10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

10:15



SKIFTE DYSE

Dusjarmen kan forlenges for å rengjøre eller skifte dysen.



Trykk på «Generelle innstillinger» for å gå til spesialfunksjonene.



Trykk på «Dusjarm frem» for å forlenge dusjarmen.

Trekk forsiktig av dysen.

Rengjør dysen, og avkalk den med vanlig avkalkingsmiddel, som rengjøringseddik.



Det er absolutt nødvendig å smøre alle tetningene på dysen inn med fett etter rengjøringen.



Reservedyser er tilgjengelige fra Laufen eller fagforhandlere hvis du foretrekker å bytte den.



Trykk på «Dusjarm tilbake» for å trekke dusjarmen inn igjen uten dyse. Du kan rengjøre åpningen for dusjarmen med en fuktig klut.



Trykk på «Dusjarm frem» for å forlenge dusjarmen på nytt. Sett den rengjorte eller nye dysen på forsiktig.



Trykk på «Dusjarm tilbake» for å trekke dusjarmen tilbake igjen og deretter på «Meny» for å gå tilbake til hovedmenyen.



10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

10:16 SKIFTE DEKKRING

Hvis dekkningen er forkalket eller oppripet, kan du skifte den ut med en ny. Reservedekkringer kan anskaffes i et sett med dysen fra Laufen eller en fagforhandler.

Du trenger et spesialverktøy for å skifte dekkning. Dette leveres med den nye dekkningen.



Sett spesialverktøyet på underkanten på dekkningen. Der er det en åpning for verktøyet.

Trykk verktøyet forsiktig ned til dekkningen er løftet ut av klikkforankringen. Sikre dekkningen mot å falle ned med den andre hånden. Løft dekkningen helt av, og fjern den.




Sett den nye dekkningen på overkanten, og klikk den inn med trykk. Pass på at verktøyåpningen vender nedover.



10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING


10:17

SKIFTE BATTERIER I FJERNKONTROLLEN

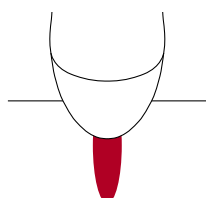

Melding: «Fjernkontroll: lavt batterinivå»
LED-indikatorlyset på dusjtoalettet lyser rødt.

Fjernkontrollen melder «Fjernkontroll: lavt batterinivå».
Skaff fire vanlige 1,5 V batterier av type AAA.


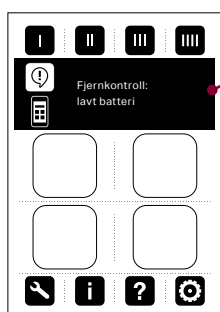


Trykk på «Serviceinfo» for å gå til anvisningen for batteriskifte.



Opphold deg i umiddelbar nærhet av dusjtoalettet. Avstanden må være høyst to meter.

Åpne baksiden til fjernkontrollen ved å løfte dekselet på åpningen som er beregnet på det. Fjern de gamle batteriene, og sett i fire nye. Ta hensyn til pluss- og minuspolen når du gjør det. Lukk dekselet igjen.

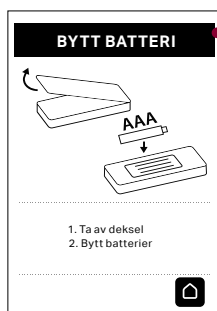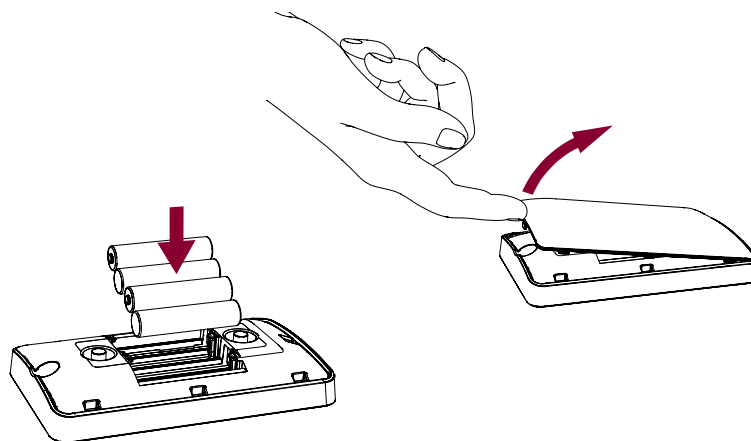

Hvis bare anvisningen om batteriskifte vises på fjernkontrollen og displayet ikke er bakgrunnsbelyst lenger, må du skifte batterier straks.



Dusjtoalettet kan bare betjenes med den justerbare kontrollen på siden av setet.




Avhend de brukte batteriene på forskriftsmessig måte. Det er ikke tillatt å avhende dem i husholdningsavfallet.


10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

10:18

SKIFTE BATTERIER I KONTROLLEN

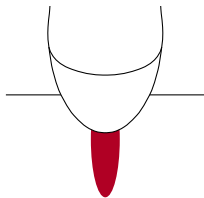

LED-indikatorlyset på dusjtoalettet lyser rødt.

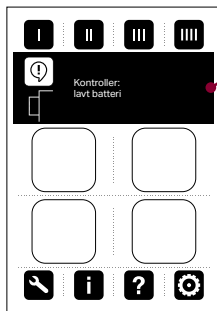


Melding 1: «Kontroll: Lavt batterinivå»

Fjernkontrollen melder «Kontroll: Lavt batterinivå».

Skaff ett 3 V batterier av type CR2032.

Det må først skiftes etter den andre meldingen.

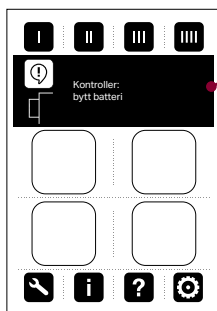

Melding 2: «Kontroll: Skift batteri»

Fjernkontrollen melder «Kontroll: Skift batteri».

Trykk på «Serviceinfo» for å gå til anvisningen for batteriskifte.




Opphold deg i umiddelbar nærhet av dusjtoalettet.

Avstanden må være høyst to meter.

Dusjtoalettet kan nå bare betjenes med fjernkontrollen.

10 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

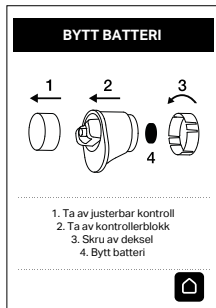

Trekk den justerbare kontrollen rett opp uten dreibevegelse, og trekk ut kontrollblokken. Løsne batteridekselet ved å dreie mot venstre, og trekk det rett ut. Ta ut det gamle batteriet, og avhend det forskriftsmessig. Sett i et nytt batteri. Ta hensyn til pluss- og minuspolen når du gjør det.



Monter sammen delene igjen i omvendt rekkefølge av det som er beskrevet ovenfor.



Avhend de brukte batteriene på forskriftsmessig måte. Det er ikke tillatt å avhende det i husholdningsavfallet.

11 FEILSØKING




Elektrisk støt!
Livsfare!

- Ikke åpne enheten for å reparere den på egen hånd.
- Ta kontakt med Laufen kundeservice.

11.1

INFO OG RESET

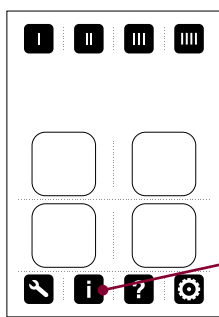

Info

Trykk på «Info» for å gå til oversikten. Her finner du serienummeret samt all informasjon som er relevant for kundeservice.


Reset

Når det oppstår generelle problemer med enheten, kan det gjennomføres reset av enheten. Enheten initialiseres på nytt. I den forbindelse beveger dusjarmen seg kort frem og tilbake. Den grunnleggende profilen og de fire brukerprofilene blir værende.

Betjening på dusjtoalettet

Trykk på resetknappen nede til venstre på apparatet.

Resetknapp

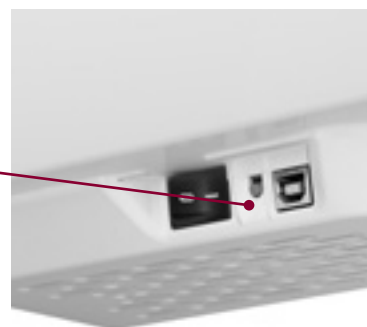

Betjening med fjernkontroll

Trykk på «Reset».

Med «Meny» går du tilbake til hovedmenyen.







11 FEILSØKING


11.2 MELDINGER OG FEIL

LED-indikatorlys på dusjtoalettet

På undersiden av enheten er det et LED-indikatorlys. Det viser vei når man bruker toalettet om natten og informerer om nødvendige vedlikehold eller mulige feil på dusjtoalettet.

Meldinger via fjernkontrollen

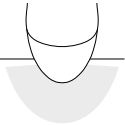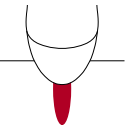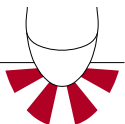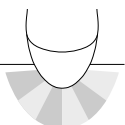	LED-indikatorlys	Informasjon	Beskrivelse
Hvitt		Normal drift	Allt i orden.
Rødt		Pleiemelding	Aktiver fjernkontrollen for mer informasjon.
Rødt blinkende		Feilmelding	Ta kontakt med oss på servicetelefonen og hold fjernkontrollen klar for mer informasjon.
hvitt vekselvis blinkende		Pleieprogram aktivt	Hvis det hvite LED-indikatorlyset blinker vekselvis, er avkalkingen eller den termiske rengjøringen aktiv.

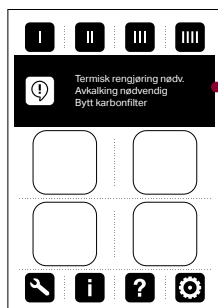

Meldinger og feilmeldinger for dusjtoalettet forklares nærmere på fjernkontrollen i feltet «Serviceinfo».



Trykk på «Serviceinfo» for å få mer informasjon.


Laufen servicetelefon

Ta kontakt med Laufen servicetelefon ved feil som du ikke kan utbedre ved hjelp av bruksanvisningen, og hold fjernkontrollen klar. Du kan også melde fra om feilen via nettstedet under www.laufen-cleanet.com

11 FEILSØKING

11.3

HÅNDTAK FOR DEMONTERING AV PORSELENEHET

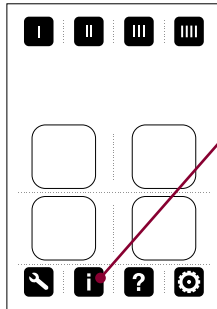




Denne funksjonen er bare beregnet på sanitærinstallatøren eller fagfolk og beskrives i monteringsanvisningen og monteringsfilmen.



11 FEILSØKING

Meldinger og feil under drift	Mulige årsaker	Løsning	Punkt
Ingen funksjon	Hovedbryteren er utkoblet.	Koble inn hovedbryteren nede til venstre på enheten.	5.1
	Generelt problem med enheten	Trykk kort på resetknappen nede til venstre på apparatet.	11.1
	Brudd på strømforsyningen.	Få en fagperson til å kontrollere strømforsyningen.	
	Brukerkjennelse reagerer ikke.	Trykk kort på resetknappen nede til venstre på enheten, og vent i fem sekunder. Dusjtoalettet må ikke belastes med vekt i løpet av denne tiden.	11.1
Fjernkontrollen fungerer ikke.	Batteriene er tomme.	Skift batterier på fjernkontrollen, og hold deg i umiddelbar nærhet av dusjtoalettet.	10:17
	Det er ikke satt i batterier.	Sett batterier inn i fjernkontrollen, og hold deg i umiddelbar nærhet av dusjtoalettet.	10:17
	Batteriene er satt i feil.	Kontroller batteriene i fjernkontrollen, og ta hensyn til pluss- og minuspolen. Opphold deg i umiddelbar nærhet av dusjtoalettet.	10:17
	Fjernkontrollen er defekt.	Ta kontakt med Laufen kundeservice.	
Det er ikke mulig å velge symbolene på fjernkontrollen lenger.	Fjernkontrollen kan bare startes når det sitter noen på dusjtoalettet.	Sett deg på dusjtoalettet.	5.2
Melding på fjernkontrollen: Feil 0 til 31	Enheden melder om en feil.	Koble ut hovedbryteren i 30 sekunder. Hvis feilen forekommer på nytt etter innkoblingen, må du ta kontakt med Laufen kundeservice.	5.1
Melding på fjernkontrollen: Feil 25 og/eller feil 31	Enheden melder om en feil.	Koble ikke ut hovedbryteren under noen omstendigheter. Kontakt Laufen kundeservice.	
Melding på fjernkontrollen: «Fjernkontroll: lavt batterinivå»	Batterinivået til fjernkontrollen er lavt.	Skaff fire vanlige 1,5 V batterier av type AAA.	10:17
Fjernkontrollen viser bare anvisningen om å skifte batterier i fjernkontrollen.	Batteriene er tomme.	Skift batterier på fjernkontrollen, og hold deg i umiddelbar nærhet av dusjtoalettet.	10:17
Melding på fjernkontrollen: «Ingen forbindelse»	Fjernkontrollen er for langt fra dusjtoalettet.	Bring fjernkontrollen til dusjtoalettet.	
	Ferieprogrammet er aktivert.	Trykk kort på resetknappen nede til venstre på apparatet.	10.1
	Hovedbryteren er utkoblet.	Koble inn hovedbryteren nede til venstre på enheten.	5.1
	Jordfeilbryteren er deaktivert.	Koble inn jordfeilbryteren.	
	Brudd på strømforsyningen.	Få en fagperson til å kontrollere strømforsyningen.	
	Fjernkontrollen er defekt.	Ta kontakt med Laufen kundeservice.	
Melding på fjernkontrollen: «Fjernkontroll: Klar til forbindelse. Trykk på resetknappen på dusjtoalettet»	Fjernkontrollen har funnet en radioforbindelse til dusjtoalettet.	Trykk kort på resetknappen nede til venstre på apparatet. Slå deretter på fjernkontrollen i umiddelbar nærhet av dusjtoalettet.	11.1
Kontrollen fungerer ikke.	Batteriet er tomt.	Skift batteri på kontrollen.	10:18
	Det er ikke satt i noe batteri.	Sett batteri i kontrollen.	10:18
	Batteriet er satt i feil.	Kontroller batteriet i kontrollen, og ta hensyn til pluss- og minuspolen.	10:18
	Kontrollen er defekt.	Ta kontakt med Laufen kundeservice, og hold fjernkontrollen klar.	

11 FEILSØKING

Meldinger og feil under drift	Mulige årsaker	Løsning	Punkt
Melding på fjernkontrollen: «Kontroll: Lavt batterinivå»	Batterinivået til kontrollen er lavt.	Skaff ett 3 V batterier av type CR2032.	10:18
Melding på fjernkontrollen: «Kontroll: Skift batteri»	Batteriet er tomt.	Skift batteri på kontrollen.	10:18
Melding på fjernkontrollen: «Kontroll: ingen forbindelse med dusjtoalettet»	Ingen radioforbindelse mellom kontrollen og dusjtoalettet	Åpne toalettlokket, og trykk deretter på den justerbare kontrollen. Kontroller om det er et batteri i kontrollen og om det er satt i korrekt. Hvis svaret er ja, setter du i et nytt batteri. Hvis kontrollen likevel ikke fungerer, er den kanskje defekt. Ta kontakt med Laufen kundeservice, og hold fjernkontrollen klar.	10:18
Melding på fjernkontrollen: «Kontroll: Klar til forbindelse. Trykk på resetknappen på dusjtoalettet»	Kontrollen har funnet en radioforbindelse til dusjtoalettet.	Trykk kort på resetknappen nede til venstre på apparatet. Trykk på den justerbare kontrollen straks etterpå.	11.1
Vanntemperaturen er lav.	Oppvarmingen er deaktivert.	 Trykk på «Generelle innstillinger» på fjernkontrollen, og sett sparemodus i ECO eller PÅ.	6.3
	Oppvarmingstiden i sparemodus ECO er for kort.	 Trykk på «Generelle innstillinger» på fjernkontrollen, og sett sparemodus i PÅ.	6.3
	Generelt problem med enheten	Trykk kort på resetknappen nede til venstre på apparatet.	11.1
Luftrenseren fungerer ikke.	Luftrenseren er deaktivert.	 Trykk på «Dusjinnstillinger» på fjernkontrollen, og aktiver «Luftrenser». Lagre innstillingen i den grunnleggende profilen eller i den aktuelle brukerprofilen.	8.7
Spylestrålen er svak, eller det kommer ikke noe vann.	Kraften på spylestrålen er stilt inn for lavt.	Øk kraften på spylestrålen med fjernkontrollen, eller drei den justerbare kontrollen forover under dusjingen. Lagre innstillingen i den grunnleggende profilen eller i den aktuelle brukerprofilen.	9.3.2 9.4.1
	Dysen er forkalket eller tilstoppet.	Gjennomfør en avkalking av dusjtoalettet. Avkalk dysen, eller skift den ut.	10:12 10:11 10:15
	Bakre dusjdysse brukt for mange ganger på rad med høy spylestyrke.	Vent i minst ti minutter til bakre dusjdysse kan brukes uten begrensning igjen.	
Dusjarmen kjøres ikke tilbake.	Dusjtoalettet er defekt.	Trykk kort på resetknappen nede til venstre på apparatet. Hvis det ikke kommer noen reaksjon, kan du trykke dusjarmen forsiktig tilbake med hånden. Ta kontakt med Laufen kundeservice, og hold fjernkontrollen klar.	11.1
Sete og lokk soft close fungerer ikke.	Demperen er defekt.	Ta kontakt med Laufen kundeservice, og hold fjernkontrollen klar.	
Rødt LED-indikatorlys lyser permanent.	Henvisning til nødvendig vedlikehold (skifte karbonfilter, gjennomføre termisk rengjøring eller avkalking, skift batteri på fjernkontroll eller kontroll).	Ta hensyn til serviceinfo på fjernkontrollen, og følg den foreslåtte prosedyren.	
Rødt LED-indikatorlys blinker.	Det har oppstått en feil på dusjtoalettet som ikke kunne utbedres med den interne korrigeringsmodusen.	Trykk kort på resetknappen nede til venstre på apparatet. Ta kontakt med Laufen kundeservice hvis det ikke kommer noen reaksjon, og hold fjernkontrollen klar.	11.1

12 RESIRKULERBAR OG MILJØ

Laufen dusjtoalett oppfyller kravene i EU-direktivet «Restriction of Hazardous Substances» (2002/95/EF). Det er hovedsaklig fritt for miljøfarlige stoffer som bly, kadmium, kvikksølv eller krom VI.

Forskriftsmessig avhending av brukt utstyr

I brukt elektronisk utstyr er det ofte fortsatt resirkulerbare materialer. Samtidig finnes det imidlertid også mange skadelige stoffer som sikrer funksjonen og sikkerheten til utstyret. Feil behandling eller uforskriftsmessig avhending gjør disse stoffene skadelige for menneske og miljø.



Symbolet på typeskiltet til dusjtoalettet gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å avhende det med vanlig husholdningsavfall. Avhend de brukte batteriene på forskriftsmessig måte. Det er ikke tillatt å avhende dem i husholdningsavfallet.

Henvend det til innsamlingsstedet der du bor for å levere brukt elektronisk utstyr og sikre at det resirkuleres.

Oppbevar det brukte utstyret barnesikkert til det transporteres bort.

Merkingen av plastkomponentene med internasjonalt standardiserte merker gjør det mulig å sortere dem som rent plastavfall. Slik kan det brukte utstyret resirkuleres på en miljøvennlig måte.

13 TEKNISKE DATA

LAUFEN CLEANET RIVA

Merkespenning	220-240 V (AC)
Nettfrekvens	50 / 60 Hz
Inngangseffekt drift (maks.)	1 400 W
Inngangseffekt ferieprogram	Ca. 0,25 W
Beskyttelsesgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Strømningstrykkområde vann	0,1 til 1 MPa eller 1 til 10 bar
Belastning sete og lokk (maks.)	150 kg
Lagertemperaturområde	-10 til +60 °C
Driftstemperaturområde	+5 til +40 °C
Antall trykknivåer dusj	7 nivåer
Antall temperaturnivåer dusj	7 nivåer
Dusjvarighet innstillingsområde	15 til 25 s

Måleenheter

V = volt, Hz = hertz, W = watt, m = meter, MPa = megapascal, bar = bar, kg = kilogram, °C = grad celsius, s = sekund

Med forbehold om endringer

Dusjtoiletet Laufen Cleanet Riva oppfyller kravene i:

- EU-direktiv 2014 / 35 / EU (lavspenningsdirektivet)
- EU-direktiv 2014 / 30 / EU (EMC, elektromagnetisk kompatibilitet)
- EU-direktiv 2014 / 53 / EU (RED, radioutstyr)
- EU-direktiv 2011 / 65 / EU (RoHS)
- EN 1717 / 13077

14 JURIDISKE MERKNADER

Denne bruksanvisningen inneholder vesentlig informasjon om tiltenkt bruk, korrekt betjening og forskriftsmessig vedlikehold av enheten.

Kjennskap til og overholdelse av anvisningene i denne bruksanvisningen er en forutsetning både for farefri bruk av enheten og for sikkerhet ved drift og vedlikehold av den.

Det er ikke mulig å ta hensyn til alle tenkelige bruksmuligheter og feilmanipulasjoner i denne bruksanvisningen.

Vi gjør dessuten oppmerksom på følgende: Innholdet i denne bruksanvisningen er hverken del av noe tidligere eller eksisterende overenskomst, lovnad eller rettsforhold, og det endrer heller ikke noe eksisterende overenskomst, lovnad eller rettsforhold. Enhver forpliktelse fra Laufens side fremgår av de respektive garantibestemmelsene. Disse inneholder også den fullstendige og retningsgivende garantiforpliktelsen fra Laufen. Innholdet i denne bruksanvisningen utgjør hverken en utvidelse eller begrensning av rettighetene som utgår fra garantibestemmelsene.

Denne bruksanvisningen er opphavsrettslig beskyttet. Kopier og/eller oversettelser til et annet språk må bare gjøres med skriftlig godkjenning fra Laufen på forhånd.

WWW.LAUFEN-CLEANET.COM