

SMS-Alarm

Installation

INNEHÅLL:

Installation 2

Användningsområde 4

*Spara denna anvisning för
framtida bruk!*



Afriso Ema AB

Kilvägen 2 • 232 37 Arlöv

T 040-92 20 50

F 040-19 33 58

www.afriso.se



Installation

Steg 1. Micro SIM-kortet (ingår ej) installeras i enheten, ombesörj först följande:

Notera Micro SIM-kortets telefonnummer.

Micro SIM-kortet ska vara aktiverat hos operatören.

Har du kontantkort se till att det är laddat med pengar.

Avaktivera pinkoden.

Skjut försiktigt in Micro SIM-kortet med chippet nedåt och den avskurna kanten till höger.


Ingång 1 = NO, inkoppling mellan 1 och minus

Ingång 2 = NO, inkoppling mellan 2 och minus

Ingång 3 = NC, Inkoppling mellan 3 och minus

Ingång 4 = NC, Inkoppling mellan 4 och minus

(om ingång 3 och 4 ej används skall de vara byglade mot minus)

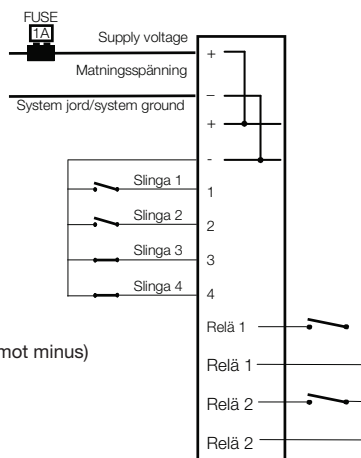

Steg 2. Placera din SMS-Alarm på skyddad plats mot såväl vatten som fukt.

Anslut nu SMS-Alarm enligt ritning ovan.

När maningsspänning ansluts blinkar den gröna lysdioden hastigt i 30-40 sekunder, därefter 1-5 långsamma blink.

De långsamma blinkningarna visar GSM-nätets signalstyrka.

Steg 3. Snabbstart av enheten sker med initieringskommando via SMS.

Enheten initieras och din telefon läggs in som första larmnummer.

Sänd texten: **Afriso!!**

Du skall få svar: **Afriso initiering ok**

Nu är Du klar med installationen av Ditt nya SMS-Alarm.

Kontrollera status på enheten, info om spänning, larm mm.

Sänd texten: **Status?**

SMS-Alarm svarar med statusmeddelande

Afriso!! Innebär följande standard värde:

Skickar du Status? Svarar enheten t.ex.

Status Afriso:

Supply 13,52 volt

GSM signal 4

Out 1 off, 2 off

**Så här kan ett
alarm se ut: Förklaring:**

Afriso: Alarm 1 Ingång 1! 5 sekunders fördröjning, återställs automatiskt vid tömning!

Afriso: Alarm 2 Ingång 2! 5 sekunders fördröjning, återställs automatiskt vid tömning!

Afriso: Alarm 3 Ingång 3! 5 sekunders fördröjning, återställs automatiskt vid tömning!

Afriso: Alarm 4 Ingång 4! 5 sekunders fördröjning, återställs automatiskt vid tömning!

Vill du kontrollera status på enheten, info om spänning, larm mm.

Sänd texten: **Status?** (SMS-Alarm svarar med statusmeddelande)

Vill du lägga till ett andra nummer som ska ta emot SMS, max 8 st. nr.

Sänd texten: **TELE!*2,+4670123456**

(Aktivera någon av ingångarna 1-4 och kontrollera att du får larm.)

Sänd texten: **TELE!*3,+4670123457**

Sänd texten: **TELE!*4,+4670123458 osv**

Vill du vill modifiera texten för larmen gör du det enklast på i GSM Connect annars som nedan:

Modifiera texten för: Ingång 1

Fråga: Text??01

Svar: Text01, Afriso: Alarm 1**

Du kan nu ändra den texten

Skicka: Text!*01,Fantasigatan 2 - nivåalarm

Vid korrekt mottagande svarar systemet med:

Text01, Fantasigatan 2 - nivåalarm**

Vill du ta bort text 01: Text!*01,

Skicka	Betydelse	Betydelse	Kommentar
Afriso!	Aktivering av SafePort inställningar	SafePort initiering OK	Sändande nr blir första larmnr
Status?	Statusbegäran	Retur SMS med status	Systemöversikt
Tele??	Förfrågan inlagda telefonnr	Retur SMS med alla inlagda nr	
Tele!*2. +46701234567	Lägg till telefonnummer 2 med landsprefix		
Tele!*2	Raderar telefonnummer 2	Retur SMS med alla inlagda nr	Skriver över gammal info
Aon	Aktiverar larmet	Retur SMS med status	Larm till
Aoff	Avaktiverar larmet	Retur SMS med status	Larm från
Temp?	Fråga aktuell temperatur	Retur SMS med temp	Aktuellt värde
Volt?	Fråga aktuell matningsspänning	Retur SMS med spänning	Aktuellt värde
On*1*	Aktivera REL-1	Retur SMS med status	Gäller endast om utgången är fri. (ej för annan funktion)
On*2*	Aktivera relä REL-2	Retur SMS med status	Se ovan.
Off*1*	Avaktivera REL-1	Retur SMS med status	Se ovan.
Off*2*	Avaktivera REL-2	Retur SMS med status	Se ovan.

Användningsområde

SMS-Alarm skall användas för att skicka SMS till förvalda telefonnummer i lista.

Vid denna inkoppling kommer en slutning av ingången att resultera i att SMS skickas till samtliga nummer på listan.

Rel-1 & Rel-2 är fritt för fjärrstyrning med SMS.



Afriso Ema AB

Kilvägen 2 • 232 37 Arlöv
Tel.: 040-92 20 50 • Fax: 040-19 33 58
www.afriso.se