

badex

## Monteringsanvisningar

Tvättställs-, bidé- och köksblandare för etthålsmontage ur serierna Princeton, Rodos m.fl.

Innan montage av blandare sker måste rörsystem rensas. Garantiärenden beroende på främmande partiklar i vatten godtas aldrig.

Montage skall alltid ske av behörig installatör.

Blandaren är tillverkad enligt Svensk och Europeisk standard UNI-EN200:2005		
Tryck	Min = 0,5 bar	Max = 10 bar
Temperatur		Max = 90°
Gränser för god funktion vid användning enligt Svensk och Europeisk standard UNI-EN200:2005		
Tryck	Min = 1 bar	Max = 5 bar
Temperatur		Max = 65°

### Montage av blandare

A – Om en lös pip medföljer i paketet, montera denna genom att trycka ned den i sitt säte och skruva åt muttern (1).

B – Skruva fast anslutnings slangar eller anslutningsrör, varmt till vänster och kallt till höger (2). Drag fast dessa med fast nyckel tills det tar stopp. De ska ej dras hårt och ingen gängtätning ska användas. Montera även den gängade stängen på undersidan av blandaren (bredvid anslutnings slangar eller anslutningsrör).

C – Om applicerbart, tryck ned spaken för bottenventilsstyrning i avsett håll (3).

D – Ställ blandaren i sitt montagehål med täckbrickan och dess gummipackning mellan blandarkropp och montageyta (4).

E – Trä underfrån på gummipackning och plåtbricka i nämnd ordning (5). Skruva därefter dit muttern, se till att packning och plåtbricka ligger ann mot porslinet runt blandarhålet och drag åt.

F – Koppla ihop vattenledningarna med blandarens anslutningar (6). Kallt till vänster och varmt till höger.

### Montage av bottenventil (om applicerbart)

A – Skruva isär ovan och underdel. Släpp ned ovan delen tillsammans med skumpackningen ovanifrån.

B – Under tvättstället, trä på gummipackningen och skruva sedan ihop delarna igen så att styrspaken pekar mot blandarhålet.

C – Koppla samman styrspaken med bottenventilsstyrningen med medföljande knä. Justera och skruva fast knäet.

### Reparation av ventiler

Innan någon reparation utförs, var noga att stänga av vattentillförsel och släpp ut uppbyggt tryck genom att öppna blandarventilerna.

A – Ta bort plattan som täcker centrumet av blandarvredet. Skruva loss skruven som syns efter att täckplattan är borttagen. Drag loss blandarvredet rakt ut (7)

B – Skruva bort täckhylsan (8)

C – Kontrollera eller byt ut ventilen (9)


D – Skruva ihop i motsatt ordning

### Reparation av pipens mynningsfilter

A – Skruva loss hylsan vid slutet av pipen (10)

B – Rensa eller byt ut filtret

C – Skruva ihop i motsatt ordning

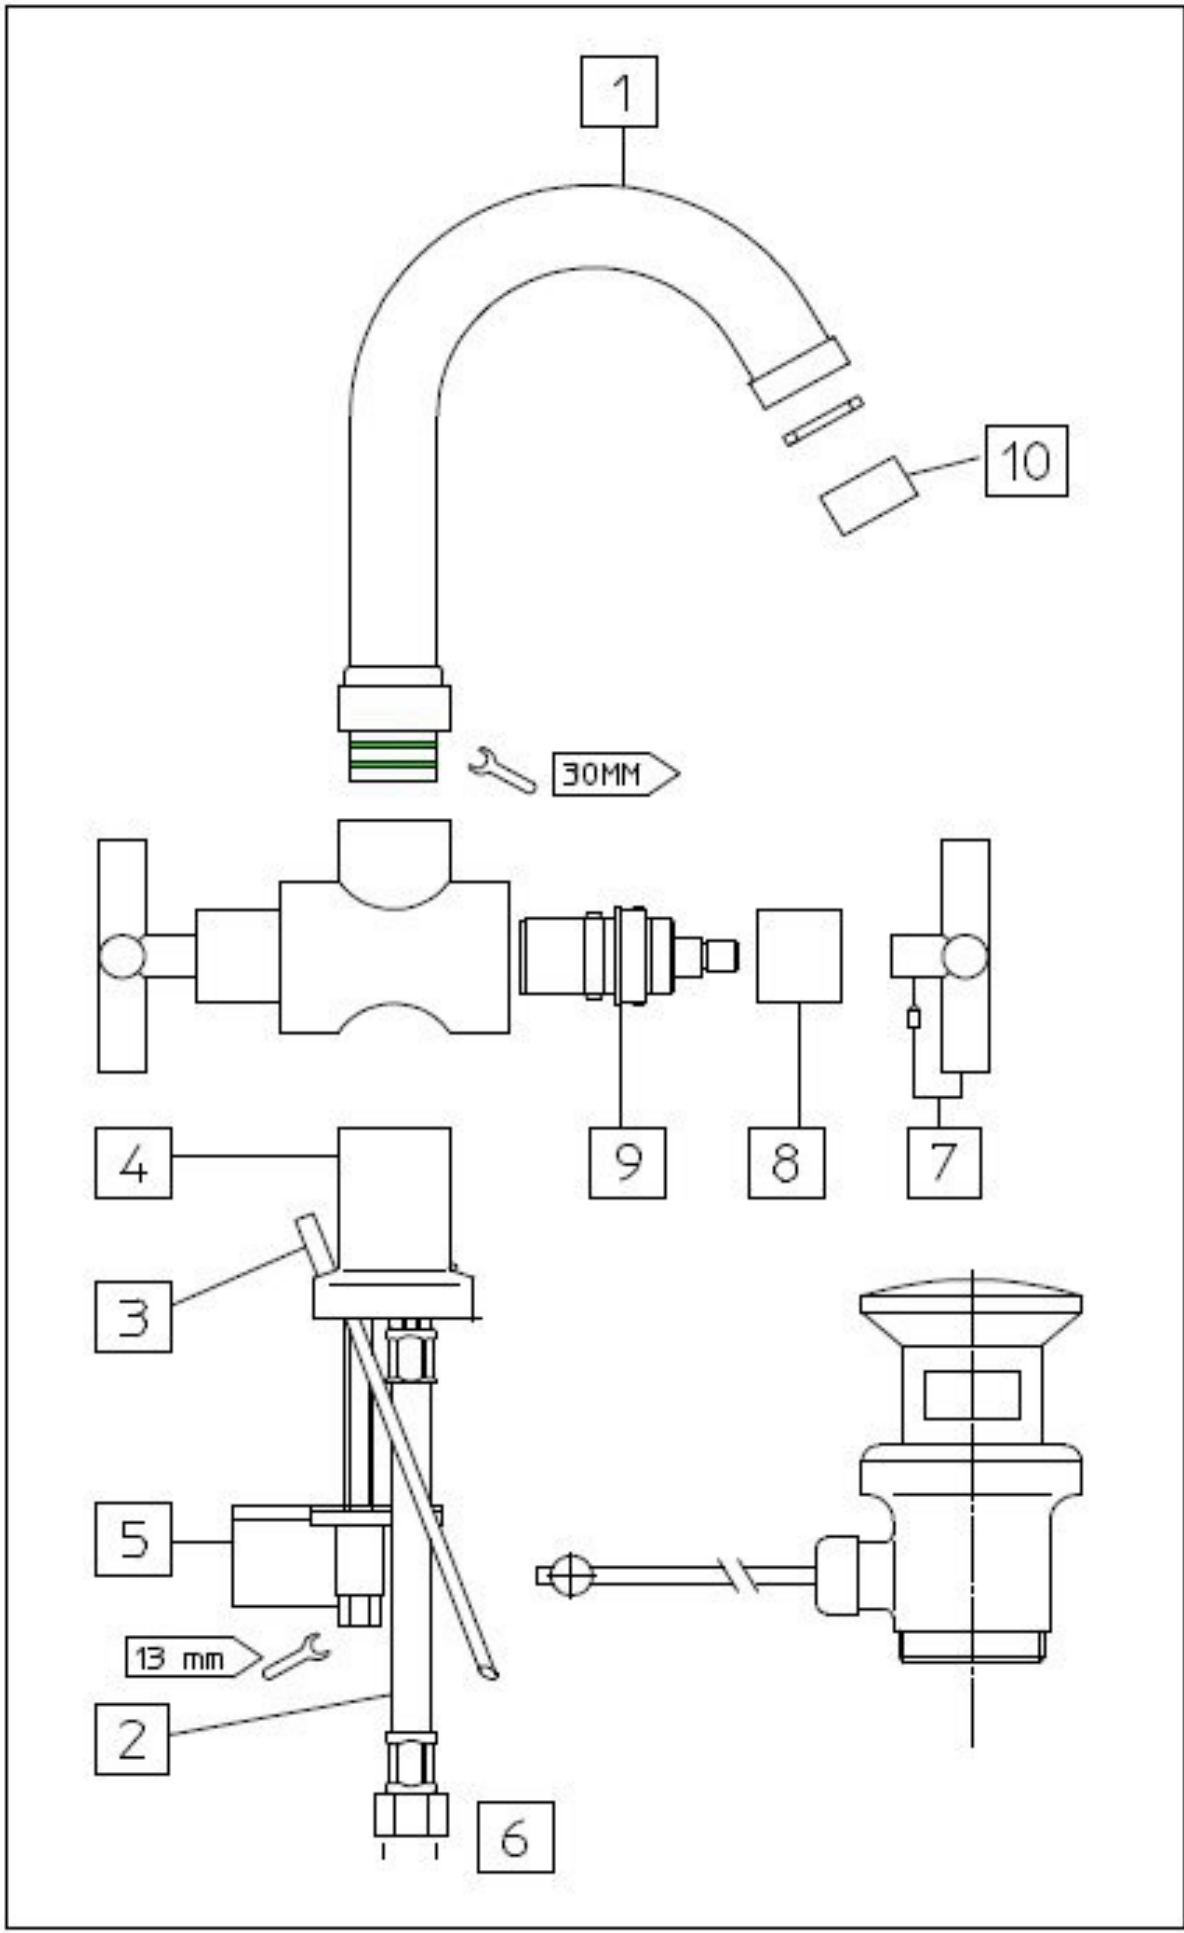

## Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Kall och varmvatten kommer från fel vred	Tilloppsledningarna är omkastade	Skifta anslutningskopplingen
Dålig vattenflöde	Trycket i tillloppsledningarna är för lågt  Flödet ur pipen är ojämt  Smuts sätter igen ventilernas tillopp	Kontrollera systemet  Rengör luftsilen, duschsilen eller tillämpligt tillbehör  Rengör alternativt byt ut ventiler. Montera filter på vattenledningarna
Enbart kallvatten	Tilloppsledningarna är omkastade  Fel på varmvattentillförseln	Skifta anslutningskopplingen  Kontrollera systemet
Svårt att reglera temperatur	Temperaturen på varmvattensidan är för låg  Stor skillnad i tryck på kall och varmvattensidan	Kontrollera tillförseln av varmvatten  Balansera trycket i de båda systemen
Läckage och dropp ur pipen	Gummipackningar skadade  Smuts mellan keramiska tätningsdiskar  Keramiska tätningsdiskar allvarligt skadade pga partiklar i vattnet	Kontrollera packningar, byt vid behov  Ersätt ventilen  Ersätt ventilen
Läckage mellan ventil och blandarkropp	Tätningen mellan ventil och blandarkropp smutsig eller skadad  Ventilen lös	Rengör eller byt ut  Drag åt ventilinefästningen
Blandarvred löst	Fixeringsskruven har lossat under användning	Drag åt blandarvredets fixeringsskruv
Läckage mellan blandarkropp och pip	Smuts eller skadad packning	Rengör pipens packningar och eventuell infästningshylsa. Ersätt packningar vid behov. Smörj in området rikligt med armaturfett, silikonfett eller vaselin avsett för armaturer.

## Underhåll

För att bevara finishen över tiden använd ej frätande eller slipande rengöringsmedel. Använd ej heller syntetiska trasor eller trasor med slipande effekt. Detta kommer att skada ytan.

För att ta bort smuts och avlagringar, använd vatten och tvål eller neutrala rengöringsmedel. Skölj med vatten och torka torrt med en mjuk trasa.