

badex

Monteringsanvisningar

Blandare för utvändigt väggmontage i serierna Princeton, Rodos m.fl.

Innan montage av blandare på avsett blandarfäste sker måste rörsystem rensas.
Garantiärenden beroende på främmande partiklar i vatten godtas aldrig.

Montage skall alltid ske av behörig installatör.

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Blandaren är tillverkad enligt Svensk och Europeisk standard UNI-EN200:2005 | | |
| Tryck | Min = 0,5 bar | Max = 10 bar |
| Temperatur | | Max = 90° |
| Gränser för god funktion vid användning enligt Svensk och Europeisk standard UNI-EN200:2005 | | |
| Tryck | Min = 1 bar | Max = 5 bar |
| Temperatur | | Max = 65° |

Montage av blandare

I paketet ligger det med excenterkopplingar som ej går att använda i ett normalt svenskt montage, dessa kan läggas åt sidan. Täckkåporna som också finns med passar en del s.k. enkla blandarfästen som även kan användas i Sverige. Mer om det på vår hemsida.

A – Montera blandarfäste på inkommande vattenledningar (1). Blandarfästet ska vara Europeisk standard, 150 c/c med utvändigt R20 gänga (medföljer ej, montage och typ anpassas efter inkommande vattenledningar). Vid befintligt blandarfäste med 160 c/c används standard excenterkoppling vid montaget (medföljer ej). Följ blandarfästestillverkarens montagebeskrivning, varmvatten till vänster och kallvatten till höger.

B – Placera packningar i blandarens lekande muttrar (2) och drag fast blandaren på blandarfästet med erforderlig kraft.

Slutmontage vid badkarsblandare med handdusch och slang

A – Placera packning i klykans lekande mutter. Skruva dit klykan på blandarkroppen och drag åt muttern så att klykan inte roterar.

B – Placera packning i duschslangens mutterformade eller räfflade ända och skruva fast denna på klykan.

C – Placera packning i duschslangens koniska ända och skruva fast duschhandtaget.

Slutmontage vid köks- eller tvättställsblandare med lös pip

A – Tryck in pipen i dessa fattning, drag åt anslutningsmuttern.

Reparation av ventiler

Innan någon reparation utförs, var noga att stänga av vattentillförsel och släpp ut uppbyggt tryck genom att öppna blandarventilerna.

A – Ta bort plattan som täcker centrumet av blandarvredet. Skruva loss skruven som syns efter att täckplattan är borttagen. Drag loss blandarvredet rakt ut (3)

B – Skruva bort täckhylsan (4)

C – Kontrollera eller byt ut ventilen (5)


D – Skruva ihop i motsatt ordning

Reparation av pipens mynningsfilter (vid köks- eller tvättställsblandare)

A – Skruva loss hylsan vid slutet av pipen

B – Rensa eller byt ut filtret

C – Skruva ihop i motsatt ordning

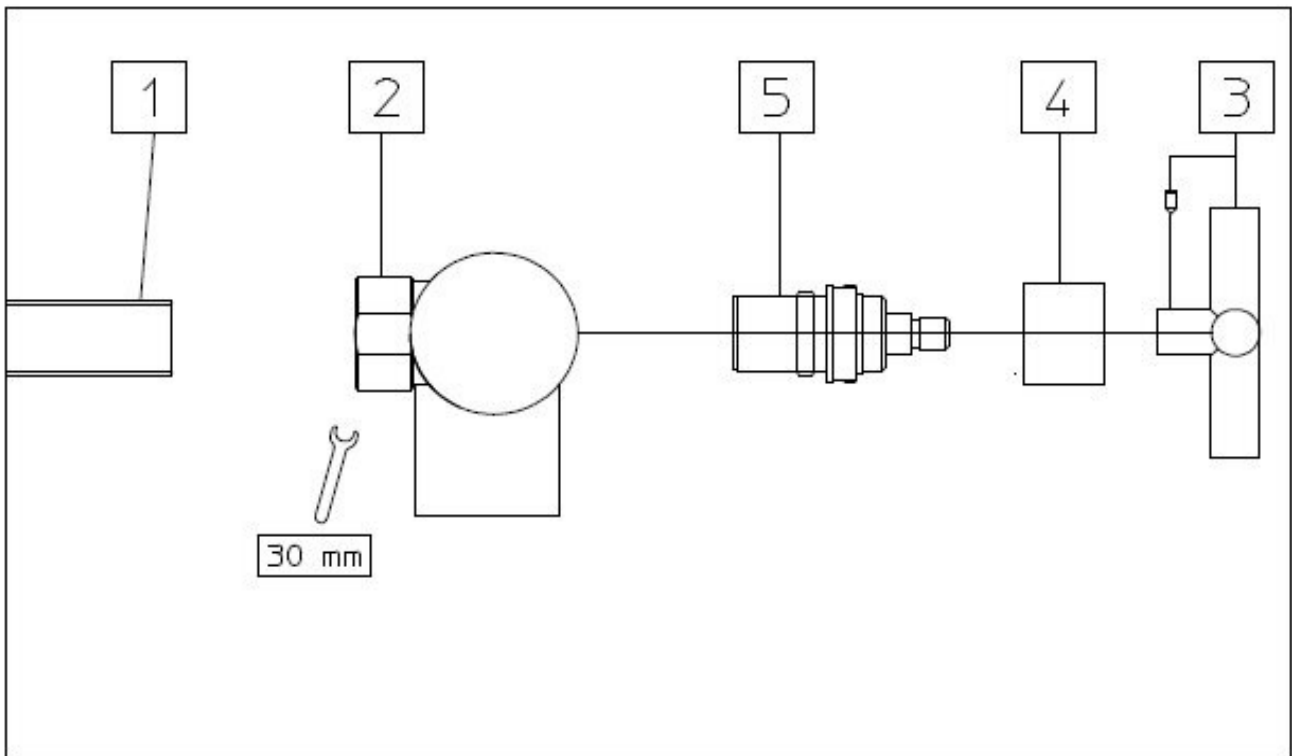

Underhåll

För att bevara finishen över tiden använd ej frätande eller slipande rengöringsmedel. Använd ej heller syntetiska trasor eller trasor med slipande effekt. Detta kommer att skada ytan.

För att ta bort smuts och avlagringar, använd vatten och tvål eller neutrala rengöringsmedel. Skölj med vatten och torka torrt med en mjuk trasa.

Felsökning

| Problem | Möjlig orsak | Lösning |
|--|---|---|
| Kall och varmvatten kommer från fel vred | Tilloppsledningarna är omkastade | Skifta anslutningskopplingen |
| Dålig vattenflöde | Trycket i tillopsledningarna är för lågt Flödet är ojämt Smuts sätter igen ventilernas tillopp | Kontrollera systemet Rengör luftsilen, duschsilen eller tillämpligt tillbehör Rengör alternativt byt ut ventiler. Montera filter på vattenledningarna |
| Enbart kallvatten | Tilloppsledningarna är omkastade Fel på varmvattentillförseln | Skifta anslutningskopplingen Kontrollera systemet |
| Svårt att reglera temperatur | Temperaturen på varmvattensidan är för låg Stor skillnad i tryck på kall och varmvattensidan | Kontrollera tillförseln av varmvatten Balansera trycket i de båda systemen |
| Läckage och dropp vid stängda ventiler | Gummipackningar skadade Smuts mellan keramiska tätningsdiskar Keramiska tätningsdiskar allvarligt skadade pga partiklar i vattnet | Kontrollera packningar, byt vid behov Ersätt ventilen Ersätt ventilen |
| Läckage mellan ventil och blandarkropp | Tätningen mellan ventil och blandarkropp smutsig eller skadad Ventilen lös | Rengör eller byt ut Drag åt ventilinefästningen |
| Blandarvred löst | Fixeringsskruven har lossat under användning | Drag åt blandarvredets fixeringsskruv |
| Läckage mellan blandarkropp och pip | Smuts eller skadad packning | Rengör pipens packningar och eventuell infästningshylsa. Ersätt packningar vid behov. Smörj in området rikligt med armaturfett, silikonfett eller vaselin avsett för armaturer. |
| Läckage vid duschslang | Tätningarna vid slangens ändar läcker Trasig slang | Kontrollera duschslangens packningar. Byt ut vid behov. Byt ut slang |
| Läckage ur fel utlopp när omkastaren skiftas | Omkastaren kärvar eller har skadade packningar | Tag isär omkastarmekaniken och kontrollera packningar. Rengör och byt vid behov. Smörj in området rikligt med armaturfett, silikonfett eller vaselin avsett för armaturer. |