


Blandare 40 c/c

40 c/c-blandare behöver inte de-monteras.

Men stäng huvudkranen!

Backventilerna sitter i två insatser ihop med inloppsfiltern. Dessa finns under två lock på blandarens ovan- eller undersida.

Peta av locken och skruva ur insatserna (10 mm insex), se bild. Observera att de nya backventilerna monteras med sätet och o-ringen vänd mot filtret.

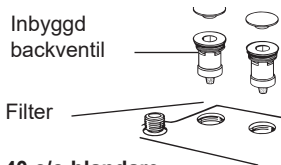

40 c/c-blandare

Blandare 160 c/c

- Stäng huvudkranen och demontera blandaren.

- Ta ur inloppsfiltern och peta ur de blå filterringarna med en skruvmejsel. Vid vit filterring (tid. utf.) demonteras filterringen före filtret.

- Dra ur backventilerna med hjälp av en skruvmejsel (som sticks in innanför backventilens säte).

- Tryck i de nya backventilerna, se till att de kommer ner ordentligt mot stopp så att o-ringen tätar.

- Montera filterringarna och filtren. Vid vit filterring monteras filtret först och sedan ringen.

Observera att filterringarna ska vändas med den vida och tunna kanten utåt, se bild.

- Montera blandaren och öppna huvudkranen.

FM Mattsson Group

Box 480, SE-792 27 Mora


Tel. +46 (0)250 59 60 00

www.fmmattsson.com

FM Mattsson

FMM: 08833760 - Rev. 001

Till FM Mattssons tryckbalanserade termostatblandare 5000-serien. (Även till FMM 5190).

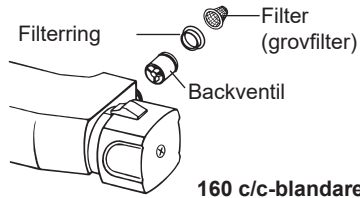

160 c/c-blandare