


Tryckfallsdiagram

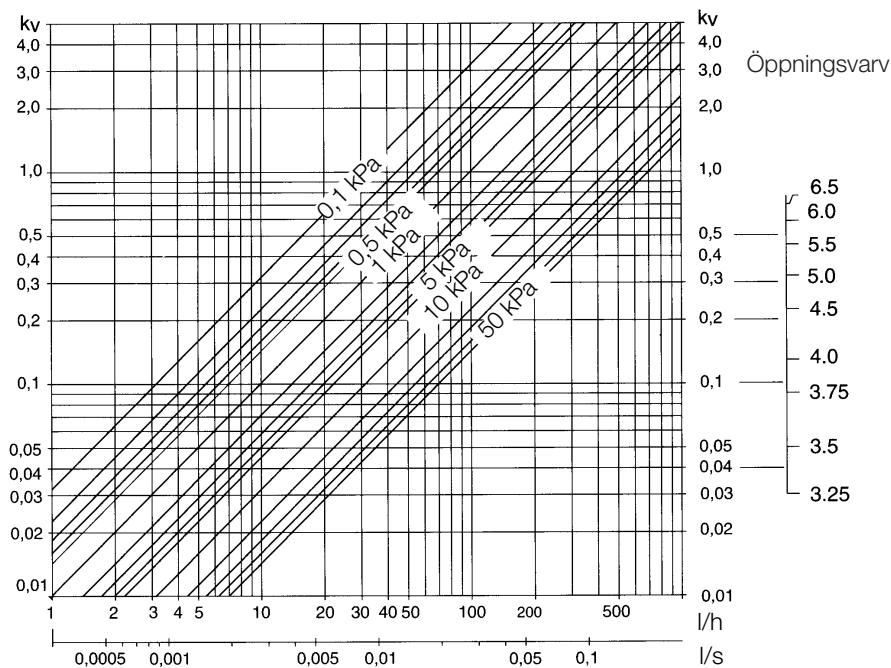

Förinställning och avstängning

Skruva av locket.

Kontrollera att avstängningskäglan (den yttre) är i helt uppskruvat läge. Förinställningen sker med hjälp av insexnyckel (3 mm).

Förinställningskäglan (den inre) ska skruvas upp från helt nedskruvat läge (bottenläge) till det antal varv som bestämts enligt tryckfallsdiagrammet.

När förinställningen är klar skruvas locket på. Vid eventuell avstängning, skruva avstängningskäglan (den yttre) helt i botten med skruvmejsel, Vid öppning, skruva upp den yttre käglan helt.