

Installationsanvisning, AXsensor nivåmätare

Packlista

- AXsensor inklusive mätrör
- Upphängningsanordning inklusive upphängningslina
- Externantenn, antennkabel, magnetfäste och säkerhetslina

Vid eventuell transportskada eller annan felaktighet, vänligen kontakta omgående AXsensor AB för vidare behandling.



Fig 1. Transportlådans innehåll

Support

- Telefon: +46 31 704 42 70
- Mail: support@axsensor.com.

Vid kontakt för teknisk support, vänligen ha enhetens ID-nummer tillgänglig

Installation

Följande behövs och ingår ej i leveransen:

- Fästeanordning för upphängningslinor till sensor och antenn
- Verktyg för montering av densamma.

Installationsanvisning, AXsensor nivåmätare

Enheten installeras enligt följande:

- Montera fästeanordning (bult eller krok) nära markplan i brunnens betongvägg
- Fäst antennen med magneterna i metallringen så att **magnetfästets övre kant ligger dikt an kanten som brunnslöcket vilar på**. Antennen monteras vågrät med magnetfäste uppåt. Se fig2. Sätt fast säkerhetslinan till antenn i fästeanordningen.


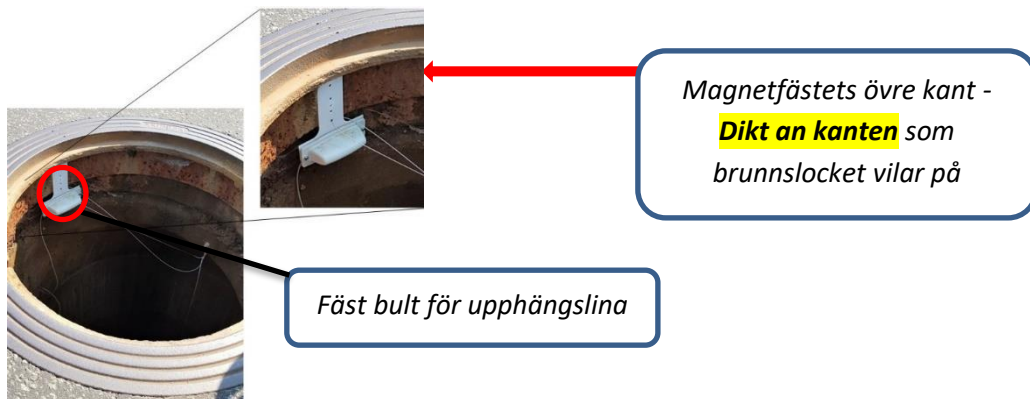


Fig 2. Monterad och säkrad antenn

- Hissa ner sensorn i brunnen tills den står på botten och fäst med linan sträckt i fästeanordningen.
- Sensorn levereras med installerat batteri och ingen uppstart krävs.
- Vid behov av att demontera externantennen, var aktsam så smuts ej kommer in i antennkontakten och vid åter montage använd enbart handkraft.

Rekommendation av sensorplacering i samband med läckagesökning

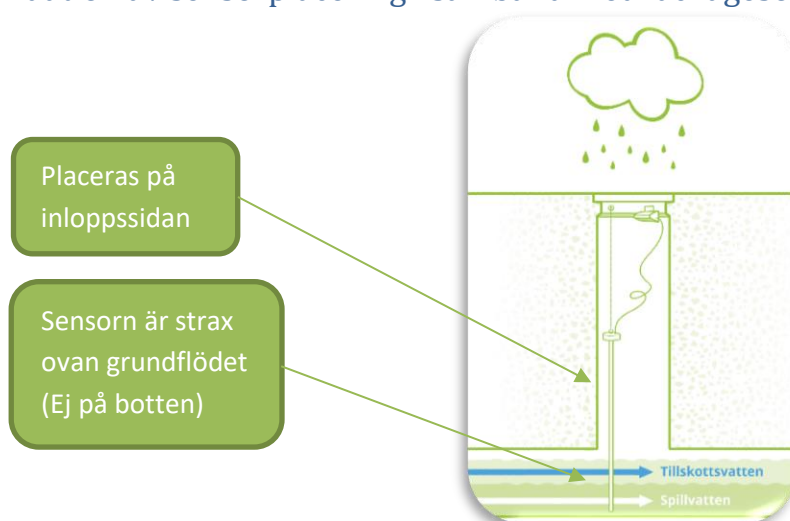

OBS! Sensorn får aldrig hanteras med elektronikboxen neråt så att vätska från mätröret kan rinna in.