

ThermoMat 2.0 G ECO

LK 810






Registered
Design

Patent
Pending


INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTION
MANUALE DI ISTRUZIONI
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
INSTRUKTIONSMANUAL




LK Armatur

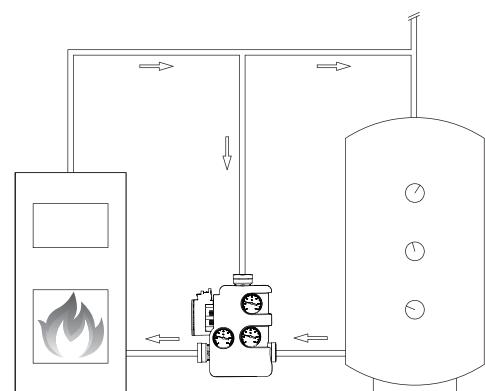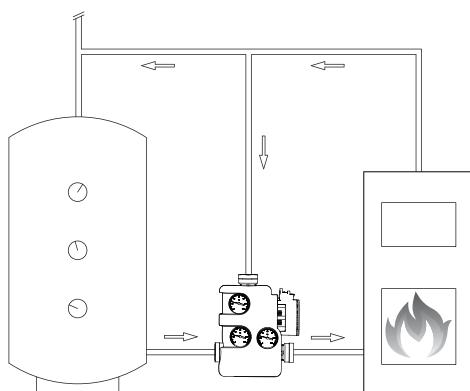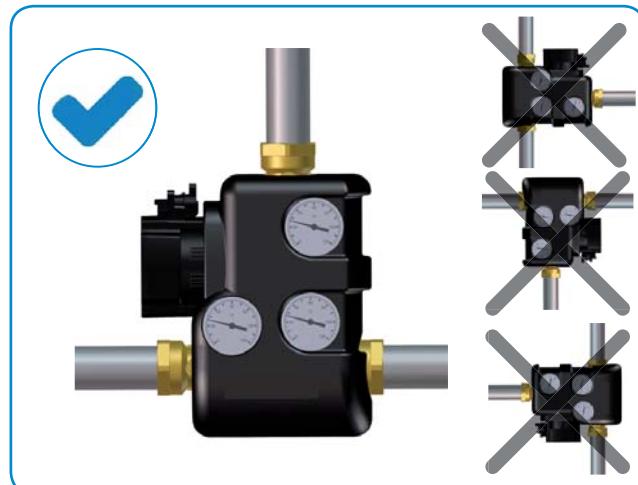


PUMP CHARACTERISTICS, UPM3 AUTO L

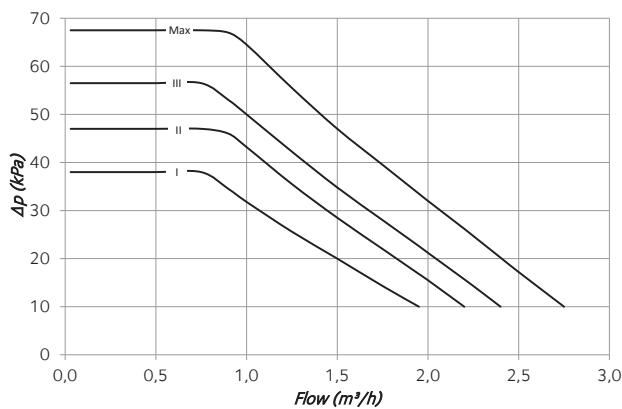


BOILER CAPACITY DIAGRAM

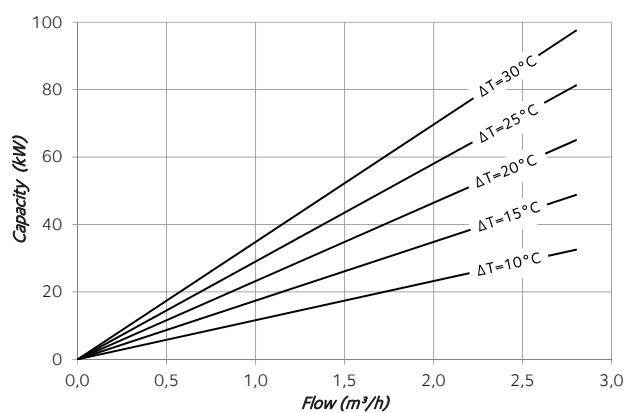

WITH CHECK VALVE

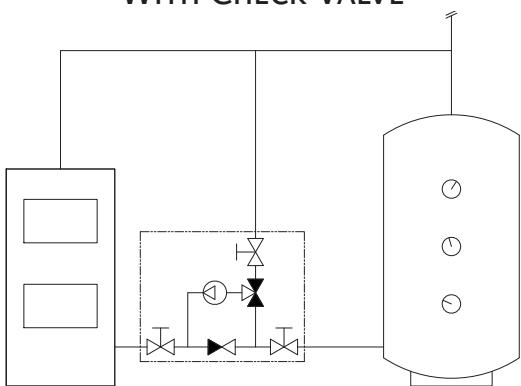

WITHOUT CHECK VALVE

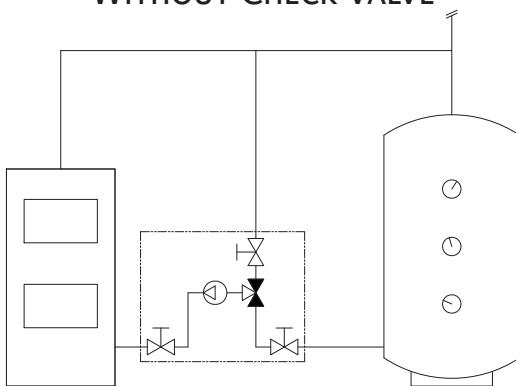

TECHNICAL DATA

Voltage	230 VAC 50 Hz
Power consumption	Max. 52 W
Max. boiler efficiency	65 kW at 20°C ΔT
Return temperature	55°C, 60°C, 65°C or 70°C
Working temperature	Min. +5°C/Max. +110°C
Ambient temp.	Min. +5°C/Max. +70°C
Max. working pressure	1,0 MPa (10 bar)
Media	Water - Glycol mixture max. 50%
Thread standard	Rp - female thread
Circulating pump	Grundfos UPM3 AUTO L xx-70
Material, valve body	Brass EN 1982 CB753S
Material, insulation	Expanded Polypropylene EPP

MOUNTING

For a trouble free system the piping work must be done without air pockets. If this is not possible the system must be fitted with air vents.

Several boilers have integrated thermostats for pump control. If not, a flue gas thermostat must be installed. The circulation pump should start at the same time as the firing. The pump should stop soon after the fire has gone out to let the remaining hot water in the boiler self-circulate to the storage tank.

FUNCTION OF THE BACKFLOW PREVENTER

LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco loading unit has, depending on model, a backflow preventer which automatically opens for self-circulation when the pump stops. The backflow preventer has the following functions:

1. After the fire has gone out and the circulating pump has stopped the remaining hot water will selfcirculate to the storage tank.
2. In case of power failure the hot water will self-circulate to the tank.
3. It prevents backflow from storage tank to heating boiler.

The function of the backflow preventer can, if needed, be blocked. The backflow preventer is then replaced by a plug LKA art.no: 187 022. See page 9, part 8.

DIMENSIONING

Pipe dimensioning between heating boiler and storage tank:

- LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco loading unit with Rp 1" ball valves. For heating boilers up to 40 kW DN 25
- LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco loading unit with 28 mm ball valves. For heating boilers up to 40 kW CU 28
- LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco loading unit with Rp 1¼" ball valves. For heating boilers up to 65 kW DN 32


CIRCULATING PUMP

Four pump positions are available depending on boiler capacity. It is to be noted that the maximum capacity of a boiler may be higher than its nominal capacity.

FUNCTION




youtube.com/lkarmatur

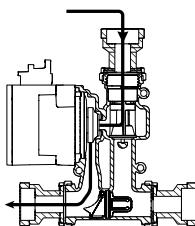


1. Heat up phase

The water circulates between boiler and loading unit while the temperature of the boiler is rising.

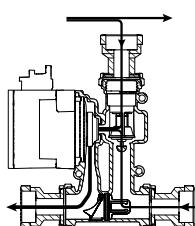


2. Loading phase

The thermostatic element starts to open and allows return water from the storage tank to be mixed with supply water before it returns to the boiler. The return temperature to the boiler is kept constant.

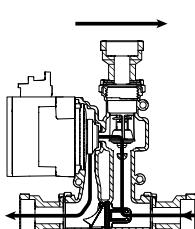

3. End phase

The thermostatic element is fully open and the bypass is closed. This results in an optimal transfer of heat from the boiler and the storage tank is filled with supply water.

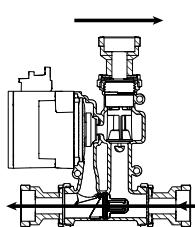

4. Self-circulation with check valve

Self-circulation will be obtained as soon as the fire has gone out and the circulating pump has stopped. The remaining hot water is loaded to the storage tank. In case of power failure or pump breakdown the check valve automatically opens to allow self-circulation. The check valve also stops recirculation from storage tank to boiler.



TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 VAC 50 Hz
Leistungsaufnahme	Max. 52 W
Max. Kesselleistung	65 kW mit 20°C ΔT
Rücklauftemperatur	55°C, 60°C, 65°C oder 70°C
Arbeitstemperatur	Min. +5°C / Max. +110°C
Umgebungstemperatur	Min. +5°C / Max. +70°C
Max. Arbeitsdruck	1,0 MPa (10 bar)
Flüssigkeit	Wasser - Glykol max. 50%
Gewindenorm	Rp - Innengewinde
Umwälzpumpe	Grundfos UPM3 AUTO L xx-70
Material, Gehäuse	Messing EN 1982 CB753S
Material, Isolierung	Expandiertes Polypropylen EPP

LADEPUMPE

Der Durchfluss der Ladepumpe kann in 4 Lagen, abhängig von Kesselleistung, gestellt werden.
Es ist zu beachten, dass die maximale Kesselleistung bedeutend höher als die nominale Leistung sein kann.

FUNKTION



youtube.com/lkarmatur

MONTAGE

Um eine problemfreie Anlage zu erhalten sollte die Rohrschaltung ohne Lufttaschen gemacht werden. Sollte dies nicht möglich sein, muss die Anlage mit Entlüftungsventilen versehen werden.

Mehrere Heizkessel sind ab Fabrik mit einer Thermostatfunktion für das Starten und Stoppen der Ladepumpe versehen. Sollte der Kessel keine Thermostatfunktion haben, muss ein Rauchgasthermostat verwendet werden um eine schnelle Start- und Stoppfunktion zu erhalten. Es ist von grosser Bedeutung, dass die Ladepumpe beim Aufheizen früh startet. Die Pumpe muss auch nach Beendigung des Heizens schnell stoppen um die Restwärme im Kessel auszunützen zu können.

FUNKTION DES RÜCKFLUSSVERHINDERERS


LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco Ladeventileinheit hat, abhängig von Modell, einen Rückflussverhinderer mit folgenden Funktionen:

1. Sobald die Verbrennung und damit die Ladepumpe gestoppt haben, wird das restliche Heisswasser vom Kessel mit Schwerkraftbetrieb in den Speicher eingebracht.

2. Bei Stromausfall oder Versagen der Pumpe wird das Kesselwasser mit Schwerkraftbetrieb in den Speicher eingebracht.


3. Der Rückfluss vom Speicher zum Kessel wird verhindert.

Die Funktion des Rückflussverhinderers kann bei Bedarf blockiert werden. Der Rückflussverhinderer wird dann mit dem Propfen LK Art. No. 187022 ersetzt. Seite 9, Teil 8.

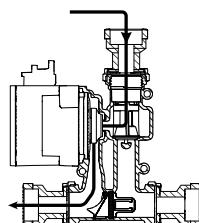


1. Erwärmungsphase

Wasser zirkuliert zwischen Kessel und Ladeventileinheit, während die Kesseltemperatur steigt.

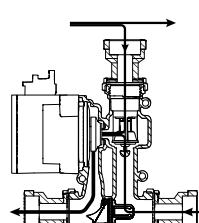


2. Ladephase

Der thermische Einsatz öffnet sich und lässt zu, dass sich Rücklaufwasser aus dem Pufferspeicher mit Vorlaufwasser vermischt, bevor es zurück in den Kessel fließt. Die Rücklauftemperatur zum Kessel wird konstant gehalten.

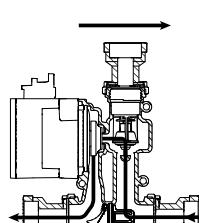

3. Abschlussphase

Der thermische Einsatz ist vollständig geöffnet und die Bypassleitung ist geschlossen. Das führt zu einer optimalen Wärmeübertragung aus dem Kessel und der Pufferspeicher wird mit Vorlaufwasser gefüllt.

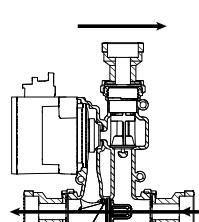

4. Schwerkraftbetrieb mit Rückschlagventil

Der Schwerkraftbetrieb tritt ein, sobald die Verbrennung aufhört und die Umwälzpumpe abgeschaltet hat. Das restliche Heißwasser wird in den Pufferspeicher geladen. Bei einem eventuellen Stromausfall oder Versagen der Pumpe, öffnet das Rückschlagventil automatisch, um einen Schwerkraftbetrieb zuzulassen. Das Rückschlagventil verhindert auch einen Rückfluss vom Pufferspeicher zum Kessel.



DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale	230 VAC 50 Hz
Puissance absorbée	Max. 52 W
Puissance maxi chaudière	65 kW avec 20°C ΔT
Température du retour	55°C, 60°C, 65°C ou 70°C
Température de service	Min. +5°C / Max. +110°C
Température d'ambiance	Min. +5°C / Max. +70°C
Pression de service max.	1,0 MPa (10 bar)
Fluide	Eau - Glycol max. 50%
Filetage standard	Rp - filetage femelle
Circulateur	Grundfos UPM3 AUTO L xx-70
Matériau, corps de vanne	Laiton EN 1982 CB753S
Matériau, isolation	Polypropylène Expansé EPP

POMPE DE CHARGE

Le débit de la pompe peut être réglé en 4 positions, en fonction de la puissance de la chaudière et de la perte de charge de la tuyauterie. A considérer que la puissance maximale de la chaudière peut être supérieure à la puissance nominale.

FONCTION



youtube.com/lkarmatur

MONTAGE

Pour garantir une fonction sans problèmes, il faut réaliser une installation sans poches d'air dans la tuyauterie. Si ce n'est guère possible, posez des purgeurs.

Diverses chaudières sont équipées d'usine avec une fonction thermostatique pour la mise en marche et l'arrêt de la pompe. Si la chaudière n'était pas équipée ainsi, il faut utiliser un thermostat de fumée pour obtenir la fonction rapide arrêt-marche.

FONCTIONNEMENT DU CLAPET THERMOSIPHON

LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco est équipé d'un clapet thermosiphon, selon le type choisi, à les fonctions suivantes :

1. A la fin de la combustion et l'arrêt de la pompe, le reliquat d'eau chaudière circule en thermosiphon vers le ballon-tampon.
2. En cas de panne de courant ou de panne de pompe, le clapet ouvre en autorisant une circulation en thermosiphon de l'eau de la chaudière vers le ballon-tampon.
3. Le clapet interdit le retour du ballon vers la chaudière

Le fonctionnement du clapet thermosiphone peut être bloqué, selon besoin, à l'aide du bouchon LK N° de ref. 187022, page 9, pièce 8.


DIMENSIONNEMENT

Les dimensions de la tuyauterie entre la chaudière et le ballon-tampon:

- LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco Rp 1" pour chaudière jusqu'à 40kW.... DN 25
- LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco 28 pour chaudière jusqu'à 40 kW.... CU 28
- LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco Rp 1¼" pour chaudière jusqu'à 65 kW.... DN 32


1. Phase de chauffage

L'eau circule entre la chaudière et le kit hydraulique pendant que la température de la chaudière augmente.

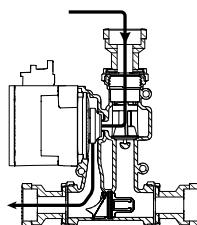


2. Phase de charge

La vanne thermique commence à s'ouvrir et permet à l'eau de retour du ballon hydro-accumulateur de se mélanger avec l'eau du départ d'alimentation avant de revenir à la chaudière. La température de retour à la chaudière est maintenue constante.

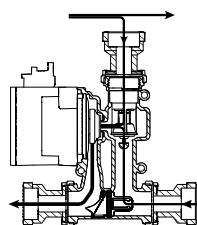


3. Phase finale

La vanne thermique est entièrement ouverte et le clapet d'équilibrage automatique est maintenu fermé. Il en résulte un transfert optimal de chaleur de la chaudière, toute la capacité de la pompe sera utilisée pour évacuer l'eau de la chaudière et charger le ballon hydro-accumulateur.

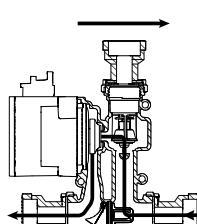

4. Circulation thermosiphon avec clapet anti-retour

Elle est assurée dès que la combustion a cessé et le circulateur s'est arrêté. L'eau chaude restante est chargée dans le ballon hydro-accumulateur. En cas de panne de courant ou de circulateur, le clapet anti-retour s'ouvre automatiquement afin de permettre une circulation en gravité ou en thermosiphon. Le clapet anti-retour empêche également la circulation inverse du ballon hydro-accumulateur vers la chaudière.

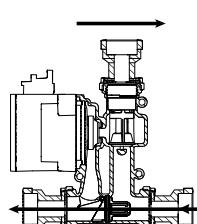

DATI TECNICI

Voltaggio	230 VAC 50 Hz
Consumo	Max. 52 W
Capacità massima della caldaia	65 kW a 20°C ΔT
Temperatura di ritorno	55°C, 60°C, 65°C o 70°C
Temperatura di esercizio	Min. +5°C/Max. +110°C
Temperatura ambiente	Min. +5°C/Max. +70°C
Pressione massima di esercizio	1,0 MPa (10 bar)
Fluidi	Acqua, Miscela Acqua - Glicole max. 50%
Filettatura standard	Rp - filettatura femmina
Pompa di ricircolo	Grundfos UPM3 AUTO L xx-70
Materiale, corpo valvola	Ottone EN 1982 CB753S
Materialie, isolante	Polipropilene Espanso EPP

INSTALLAZIONE

Per garantire un corretto funzionamento del prodotto è necessario un'adeguata disareazione dell'impianto in modo che non rimanga aria all'interno del sistema.

Alcuni generatori di calore sono provvisti di una termostato per l'accensione e lo spegnimento del circolatore. Qualora il generatore non sia provvisto di tale termostato, è necessario installare all'interno del cammino un termostato. La pompa di riempimento si accende automaticamente quando la combustione inizia e si spegne quando la combustione è esaurita.

VALVOLA DI RITEGNO

Il gruppo di riempimento **LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco**, in funzione del modello, è dotato di una valvola di ritegno integrata che apre automaticamente per permettere la circolazione naturale quando la pompa è spenta. La valvola di ritegno ha tra importanti funzioni:

1. A fine combustione, l'eventuale calore residuo ancora presente nel generatore si trasferisce all'accumulatore per mezzo della circolazione naturale.
2. In caso di mancanza di alimentazione (black-out), il calore si trasferisce per convezione naturale dal generatore al sistema di accumulo.
3. Evitare la circolazione dall'accumulatore al generatore.

Se necessario la valvola di ritegno può essere eliminata, sostituendola con un inserto cieco (articolo LKA 187 022 pag. 9 articolo 8).

DIMENSIONE DELLE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO

Dimensioni raccomandate tra generatore e accumulatore.

- LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco con valvola di sezionamento Rp 1". Per generatori fino a 40 kW ... DN 25
- LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco con valvola sez. con racordi a compressione ø28 mm. Per caldaie fino a 40 kW ... CU 28
- LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco con valvola di sezionamento a sfera Rp 1¼". Per generatori fino a 65 kW ... DN 32

CIRCOLATORE

Il circolatore può essere regolato su 4 posizioni in modo da modificare il flusso in funzione della potenza del generatore. È importante considerare che la capacità massima effettiva del generatore può essere superiore della sua potenza nominale.


FUNZIONE



youtube.com/lkarmatur


1. Fase di riscaldamento

L'acqua circola tra la caldaia e il gruppo di ricircolo mentre la temperatura nella caldaia aumenta.

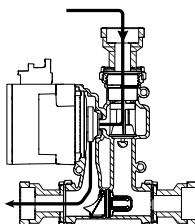


2. Fase di miscelazione

L'elemento termostatico inizia ad aprire e consente all'acqua di ritorno dall'accumulatore di miscelarsi con l'acqua proveniente dalla caldaia, prima di ritornare a quest'ultima. La temperatura di ritorno alla caldaia è mantenuta costante.

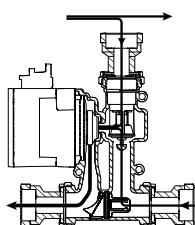

3. Fase di chiusura del by-pass

La via di ritorno dall'accumulo è interamente aperta e la via di by-pass si chiude. Questo consente un trasferimento ottimale del calore dalla caldaia all'accumulo.

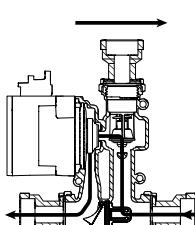

4. Circolazione naturale con valvola di ritegno

La circolazione naturale inizia non appena termina la combustione in caldaia e la pompa di ricircolo si è spenta. Questo permette il trasferimento nell'accumulo del calore residuo presente in caldaia. In caso di interruzione di corrente o guasto alla pompa, la valvola di ritegno si apre automaticamente per consentire la circolazione naturale. La valvola di ritegno impedisce anche il ritorno dell'acqua dal serbatoio all'accumulo.



TEKNILLISET TIEDOT

Jännite	230 VAC 50 Hz
Tehonkulutus	Max. 52 W
Maks. kattilateho	65 kW 20°C:ssa ΔT
Paluulämpötilat	55°C, 60°C, 65°C tai 70°C
Käyttölämpötila	Min. +5°C/Maks. +110°C
Ympäristön lämpötila	Min. +5°C/Maks. +70°C
Maks. käyttöaine	1,0 MPa (10 bar)
Suurtoneste	Vesi - Glykolia maks. 50%
Kierrestandardi	Rp - sisäkierre
Kiertovesipumput	Grundfos UPM3 AUTO L xx-70
Materiaali, venttiilipesä	Messinki EN 1982 CB753S
Materiaali, eriste	Paisutettu Polypropeeni EPP

LATAUSPUMPPU

Latauspumpun virtaus voidaan asettaa 4 eri asentoon kattilan tehosta riippuen.

Kattilan maksimi teho voi olla huomattavasti korkeampi kuin kattilan nimellisteho.

TOIMINTA



youtube.com/lkarmatur

ASENNUS

Jotta järjestelmä tulee toimimaan moitteettomasti, on varmistettava ilman poistuminen putkistosta. Tarvittaessa on järjestelmä varustettava automaattisilla ilmanpoistoventtiileillä.

Eräissä kattiloissa on sisäänrakennettu termostaattiohjaus latauspumpun ohjaamiseksi. Kattiloissa, joissa ei ole tästä toimintaa, tulee käyttää savukaasustermostaattia.

Latauspumpun tulee käynnistyä samalla kun palaminen kattilassa alkaa. Latauspumpun tulee pysähtyä kun palaminen loppuu. Pumpun pysähtymessä siirtyy jälkilämpö automaattisesti vapaakierrolla varaajaan.

TAKAISKUVENTTIILIN TOIMINTA

LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco latauspaketti on varustettu, mallista riippuen, sisäänrakennetulla takaiskuventtiilillä, jolla on kolme erityistä toimintaa:

1. Palamisen loputtua siirtyy jälkilämpö vapaakierrolla varaajaan. Jotta jälkilämpöä voidaan hyödyntää, on tärkeää, että latauspumppu pysähtyy samalla kun palaminen loppuu.

2. Sähkökatkon aikana siirtyy energia vapaakierron avulla varaajaan.

3. Takaiskuventtiili estää paluukierron varaajasta kattilaan.

Takaiskuventtiilin toiminta voidaan tarvittaessa kytkeä pois päältä. Takaiskuventtiili vaihdetaan tulppaan LKA tuote nr. 187 022. Katso sivu 9, osa 8.


PUTKIMITOITUS

Suositeltava lämmityskattilan ja varaajan välinen putkikoko:

- LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco latauspaketti Rp 1" sulkuventtiileillä. Kattiloille 40 kW saakka ... DN 25
- LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco latauspaketti 28 mm sulkuventtiileillä. Kattiloille 40 kW saakka ... CU 28
- LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco latauspaketti Rp 1¼" sulkuventtiileillä. Kattiloille 65 kW saakka ... DN 32


1. Lämmitysvaihe

Vesi kiertää kattilan ja latauspaketin välillä kattilan lämpötilan nostessa.

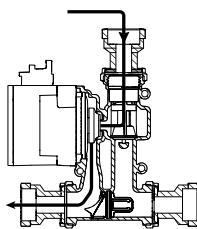


2. Latausvaihe

Termostaattielementti alkaa avautua ja varajusta tuleva paluuvehi sekoittuu menoveteen ennen veden paluuta kattilaan. Paluulämpötila kattilaan pidetään vakiona.

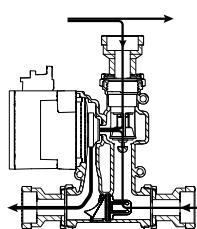


3. Lopetusvaihe

Termostaattielementti on täysin avautunut ja ohitusjohto pysyy suljettuna. Tuloksena on paras mahdollinen lämmönsiirto kattilasta, ja varaaja täyttyy menovedellä.

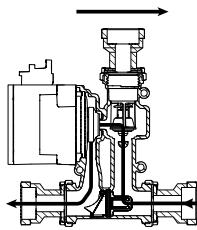

4. Vapaakerto takaiskuventtiilin kanssa

Vapaakerto alkaa heti polton loputtua ja kiertovesipumppun pysähdyttyä. Jäljellä oleva kuuma vesi latautuu varaajaan. Sähkökatkon sattuessa tai pumpun mennenä rikki, takaiskuventtiili avautuu automaattisesti ja vapaakerto alkaa. Takaiskuventtiili estää myös virtauksen varaajasta kattilaan.

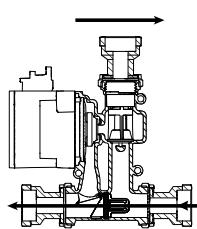

TEKNISKA DATA

Spänning	230 VAC 50 Hz
Effektförbrukning	Max. 52 W
Max. panneffekt	65 kW vid 20°C ΔT
Returtemperatur	55°C, 60°C, 65°C eller 70°C
Arbetstemperatur	Min. +5°C/Max. +110°C
Omgivningstemp.	Min. +5°C/Max. +70°C
Max. arbetstryck	1,0 MPa (10 bar)
Media	Vatten - Glykolinblandning max. 50%
Gängstandard	Rp - invändig gänga
Cirkulationspump	Grundfos UPM3 AUTO L xx-70
Material, ventilhus	Mässing EN 1982 CB753S
Material, isolering	Expanderad Polypropylen EPP

INSTALLATION

För att anläggningens skall fungera problemfritt, skall röddragningen utföras så att all luft avlutas automatiskt.

Laddningspumpen bör starta vid samma tidpunkt som pannans förbränning startar. I vissa fabrikat av pannor finns en termostatkunskap för att starta och stanna laddningspumpen. Till pannor som ej har någon färdig termostatkunskap rekommenderas en rökgastermostat. Laddningspumpen kommer då att starta när man börjar elda och stanna när eldningen har upphört.

BACKVENTILENS FUNKTION

LK 810 ThermoMat 2.0 G ECO laddningspaket har, beroende på modell, en inbyggd backventil som öppnar automatiskt för självcirkulation när laddningspumpen inte är i drift. Självcirkulationen har tre viktiga funktioner:

1. Vid avslutad eldning kan restvärme från pannan självcirkulera till ackumulatorsystemet.
2. Vid strömavbrott kan överskottsgenergi i pannan självcirkulera till ackumulatorsystemet.
3. Förhindra återcirculation från tanken till pannan.

Backventilsfunktionen kan vid behov blockeras. Backventilen byts då mot proppen, LK art.nr: 187 022, Se sida 9 del 8.

RÖRDIMENSIONERING

Rekommenderad rördimensionering mellan panna och tank.


- LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco med Rp 1" avstängningsventiler. För pannor upp till 40 kW ... DN 25
- LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco med 28 mm avstängningsventiler. För pannor upp till 40 kW ... CU 28
- LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco med Rp 1¼" avstängningsventiler. För pannor upp till 65 kW ... DN 32

CIRKULATIONSPUMP

Laddningspumpens flöde kan ställas i fyra lägen beroende på pannans effekt. Observera att pannans maximala effekt kan vara högre än den nominella effekten.


FUNKTION

youtube.com/lkarmatur

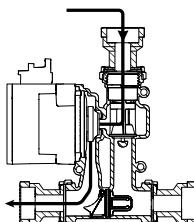


1. Uppvärmningsfasen

Vatten cirkulerar mellan panna och laddningspaketet medan pannans temperatur stiger.

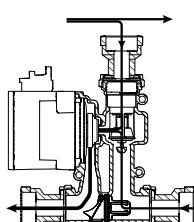


2. Laddningsfasen

Den termiska insatsen börjar öppna och tillåter returvatten från ackumulatortanken att blandas med vatten från framledningen innan det går tillbaka till pannan. Returtemperaturen till pannan hålls konstant.

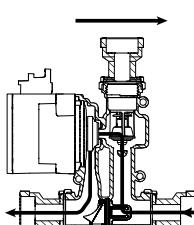

3. Avslutningsfasen


Den termiska insatsen är fullt öppen och bypassledningen hålls stängd. Detta resulterar i en optimal överföring av värme från pannan och ackumulatortanken fylls med framledningsvatten.

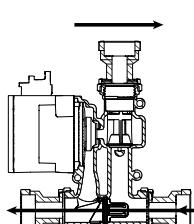

4. Självcirkulation med backventil

Självcirkulation uppnås så snart eldningen upphört och cirkulationspumpen har stannat. Det återstående hetvattnet laddas till ackumulatortanken. Vid ett eventuellt strömbortfall eller pumphaveri öppnar backventilen automatiskt för att tillåta självcirkulation. Backventilen hindrar också återcirculation från ackumulatortank till panna.



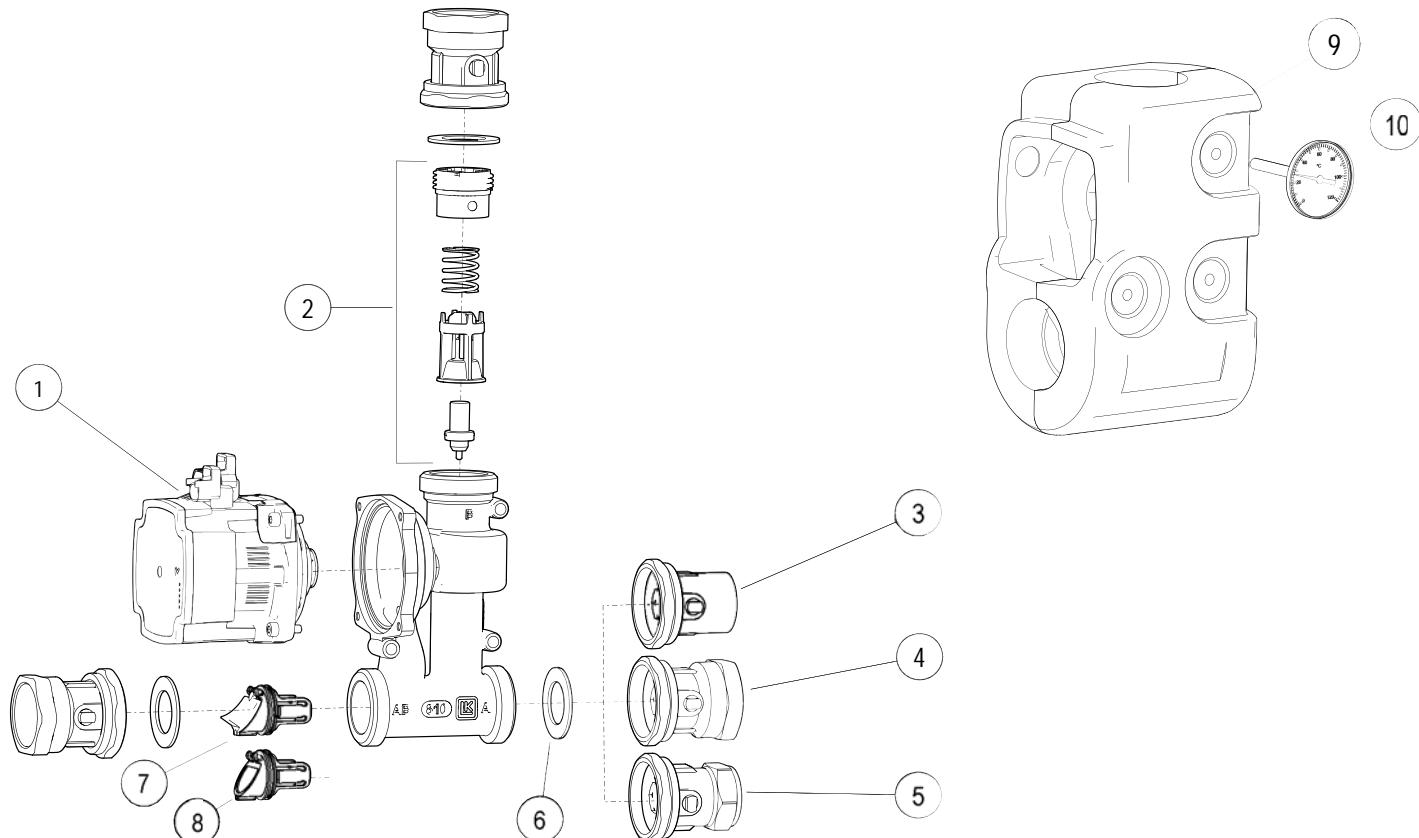

Part No. Teil Nr. Pièce N° Ogetto N° Osa nr. Del nr.	Art. no. Art. Nr. N° de réf. Codice Tuote nr. Art. nr.	Article Artikel Article Articolo Tuote Artikel
1	187 168	Pump head Grundfos UPM3 Auto L Pumpenmotor Grundfos UPM3 Auto L Pompe, moteur Grundfos UPM3 Auto L Motore circolatore Grundfos UPM3 Auto L Latauspumppu Grundfos UPM3 Auto L Pumpmotor Grundfos UPM3 Auto L
2	187 163	Thermostatic element 55°C Thermostateinsatz 55°C Cartouche 55°C Inserto termostatico 55°C Termostaatti 55°C Termisk insats 55°C
2	187 164	Thermostatic element 60°C Thermostateinsatz 60°C Cartouche 60°C Inserto termostatico 60°C Termostaatti 60°C Termisk insats 60°C
2	187 165	Thermostatic element 65°C Thermostateinsatz 65°C Cartouche 65°C Inserto termostatico 65°C Termostaatti 65°C Termisk insats 65°C
2	187 166	Thermostatic element 70°C Thermostateinsatz 70°C Cartouche 70°C Inserto termostatico 70°C Termostaatti 70°C Termisk insats 70°C
3	187 017	Ball valve Rp 25, Sealing Absperrkugelhahn Rp 25, Dichtung Vanne d'arrêt Rp 25, Joint Valvola a sfera di sezionamento Rp 25, Guarnizione in gomma Sulkuvuontili Rp 25, Tiiviste Unionventil Rp 25, packning
4	187 018	Ball valve Rp 32, Sealing Absperrkugelhahn Rp 32, Dichtung Vanne d'arrêt Rp 32, Joint Valvola a sfera di sezionamento Rp 32, Guarnizione in gomma Sulkuvuontili Rp 32, Tiiviste Unionventil Rp 32, packning
5	187 019	Ball valve 28 mm, Sealing Absperrkugelhahn 28 mm, Dichtung Vanne d'arrêt 28 mm Joint Valvola a sfera di sezionamento 28 mm, Guarnizione in gomma Sulkuvuontili 28 mm, Tiiviste Unionventil 28 mm, packning
6	013 057	EPDM 44x32x2 mm Sealing Dichtung Joint Guarnizione in gomma Tiiviste Packning
7	187 021	Backflow preventer Rückflussverhinderer Clapet thermosiphon Valvola di ritegno Takaiskuontili Backventil
8	187 022	Plug Propfen Bouchon Inserto cieco Tulppa Propp
9	187 167	EPP Insulation EPP-Isolation Isolation EPP Isolamento termico in EPP EPP eriste EPP Isolering
10	180 352	Thermometer 0-120°C Thermometer 0-120°C Thermomètre 0-120°C Termometro 0-120°C Lämpömittari 0-120°C Termometer 0-120°C



UPM3 AUTO L

be
think
innovate

GRUNDFOS

GB ENGLISH

Warning

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without Supervision.

DE DEUTSCH

Warnung

Dieses Produkt können Kinder ab acht Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen mit mangelnder Erfahrung bzw. fehlendem Wissen in Bezug auf das Produkt nur dann verwenden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder eindeutige Anweisungen über die sichere Verwendung des Produkts erhalten haben. Diese Personen müssen auch die mit der Verwendung des Produkts verbundenen Gefahren verstehen. Erlauben Sie niemals Kindern, mit dem Produkt zu spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten durchgeführt werden, wenn sie dabei nicht entsprechend beaufsichtigt werden.

FR FRANÇAIS

Avertissement

Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des troubles physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances sur le produit. Ces personnes doivent cependant l'utiliser sous surveillance ou avoir été formées à l'utilisation du produit. Elles doivent être en mesure de comprendre les dangers impliqués lors de l'utilisation du produit. Ne jamais laisser les enfants jouer avec le produit. Les enfants ou des personnes présentant des troubles physiques, sensoriels ou mentaux ne peuvent pas s'occuper du nettoyage ou de la maintenance sans surveillance.



IT ITALIANO

Avvertimento

L'utilizzo di questo prodotto richiede una certa esperienza. Le persone con abilità fisiche, sensoriali o mentali ridotte non devono utilizzare questo prodotto a meno che non siano state istruite o siano sotto la supervisione di un responsabile. I bambini non devono utilizzare o giocare con questoprodotto.

FI SUOMI



Varoitus

Yli 8-vuotiaat lapset tai henkilöt, joiden fyysinen, aisti- tai henkinen kapasiteetti on alentunut, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, voivat käyttää tästä tuotetta valvotusti tai heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön ohjeiden mukaisesti. Käyttäjien on ymmärrettävä myös tuotteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa koskaan leikkiä tuotteella. Lapset tai henkilöt, joiden fyysinen, aisti- tai henkinen kapasiteetti on alentunut eivät saa puhdistaa tai huoltaa tästä tuotetta ilman valvontaa.

SE SVENSKA

Varning

Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap om produkten under förutsättning att de övervakas eller har fått tydliga instruktioner om säker användning av produkten. Sådana personer måste förstå de risker som det innebär att använda produkten. Låt aldrig barn leka med produkten. Användares rengöring- och underhålluppgifter får inte utföras av barn eller personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet utan lämplig övervakning.

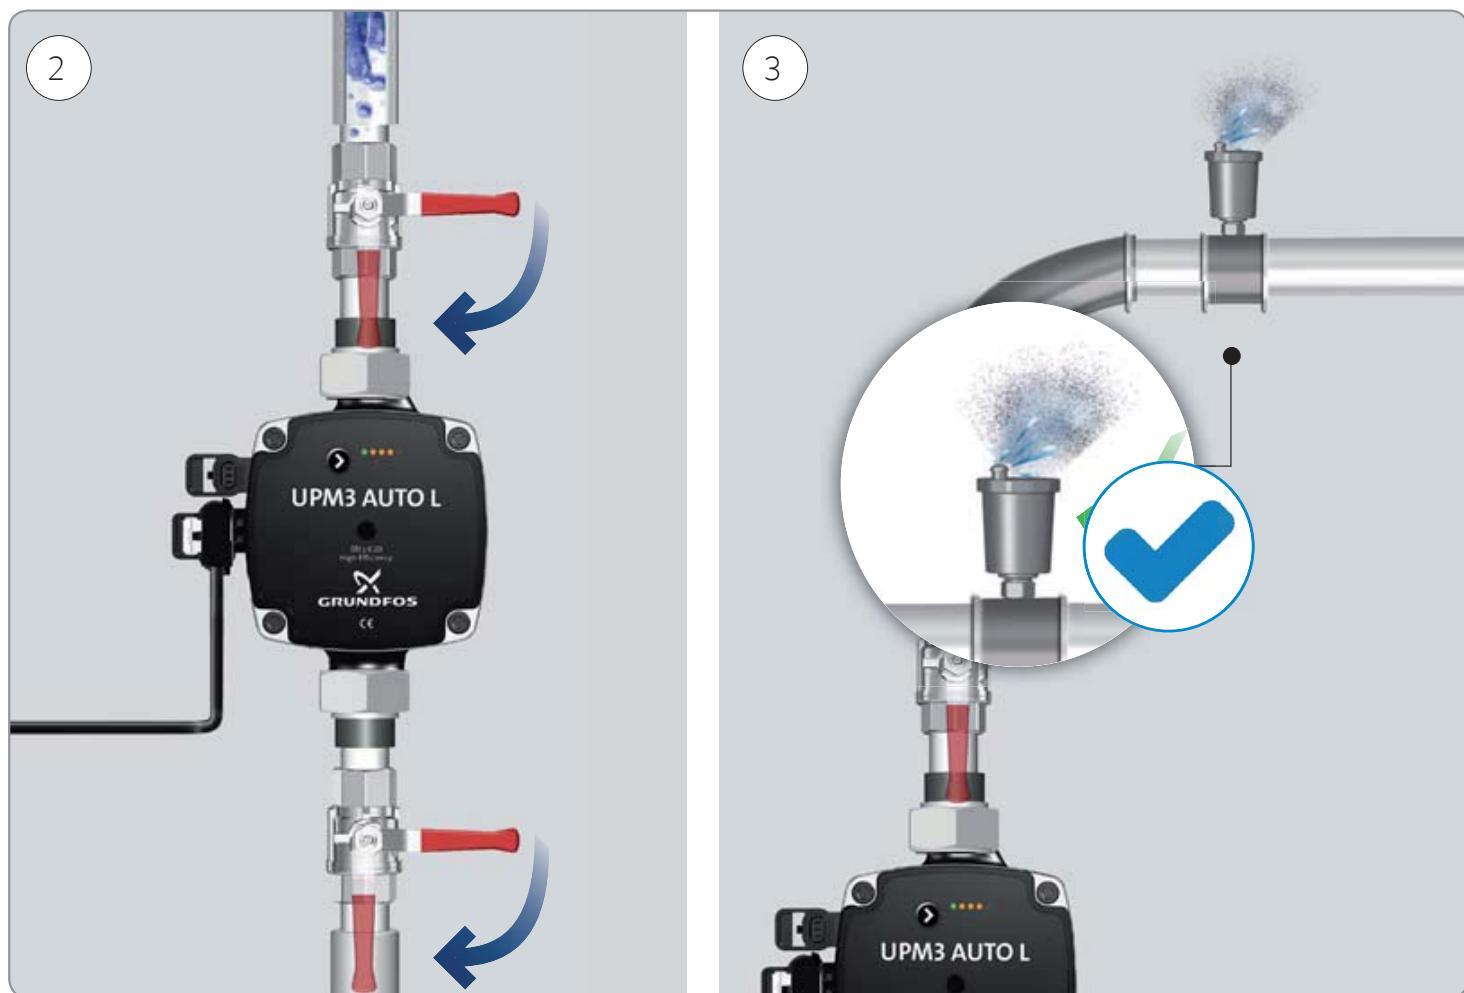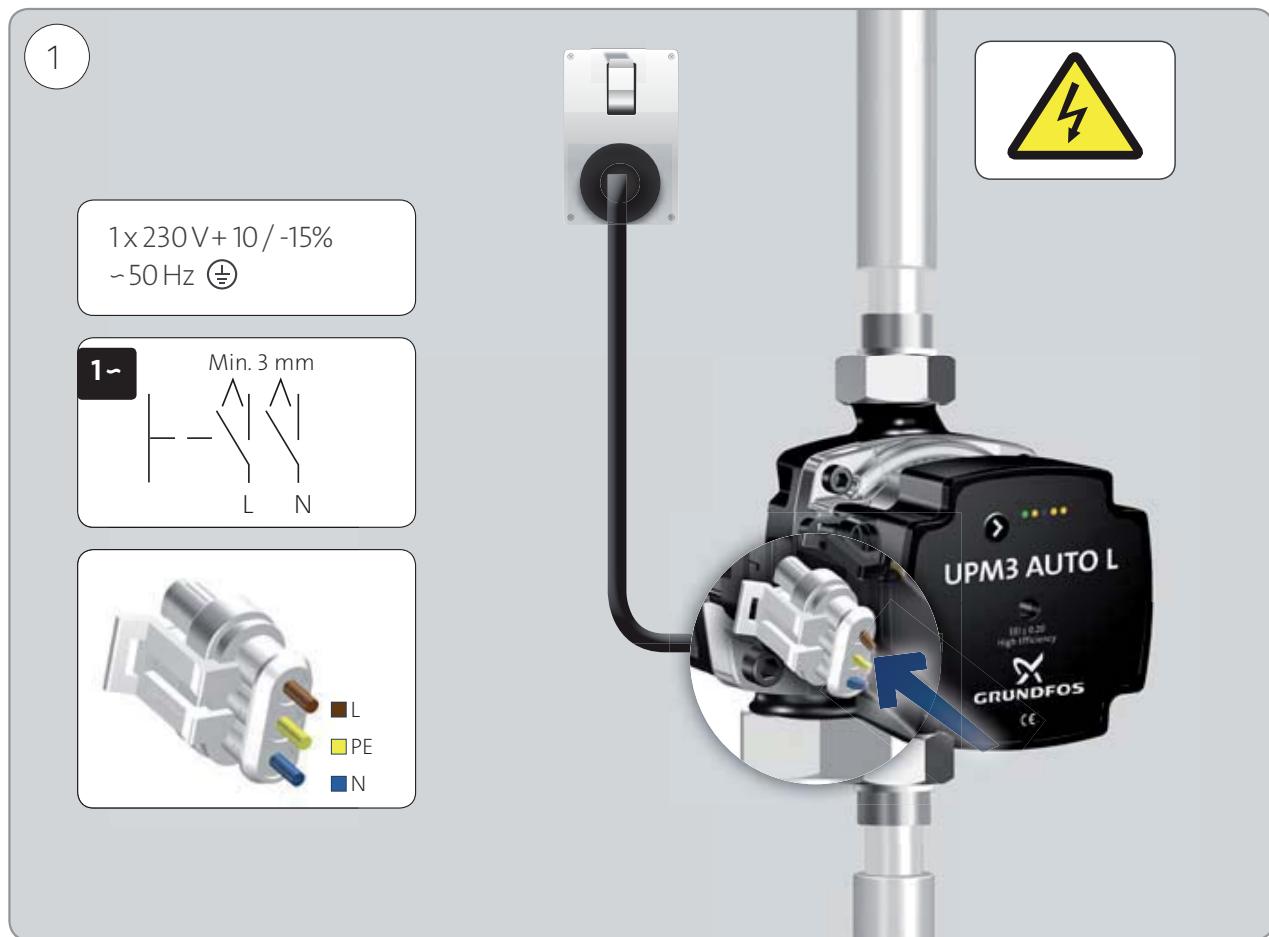

GB

DE

FR

IT

FI

SE

VIEW

PERFORMANCE VIEW

OPERATION STATUS


STANDBY *
ONLY PWM CONTROLLED

0% ≤ P1 ≤ 25%

25% ≤ P1 ≤ 50%

50% ≤ P1 ≤ 75%

75% ≤ P1 ≤ 100%

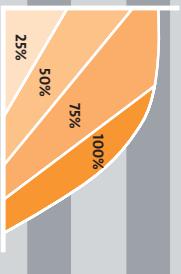

Blocked



Supply voltage low

ALARM STATUS

Electrical error

2 s.



SELECTED SETTING



PERFORMANCE

> 2 s.



SETTING MENU

10 s.



KEY LOCK



SETTING SELECTION



SETTING SELECTION



SETTING SELECTION



SETTING SELECTION



SETTING SELECTION



SETTING SELECTION

SELECTION

PRE-SET

PROPORTIONAL PRESSURE







PROPORTIONAL PRESSURE



CONTROL MODE MODE UPM3 xx-50 UPM3 xx-70

CONTROL MODE	MODE	UPM3 xx-50	UPM3 xx-70
CONSTANT PRESSURE	1	1	1
CONSTANT PRESSURE	2	2	2
CONSTANT PRESSURE	3	3	3

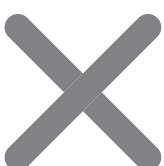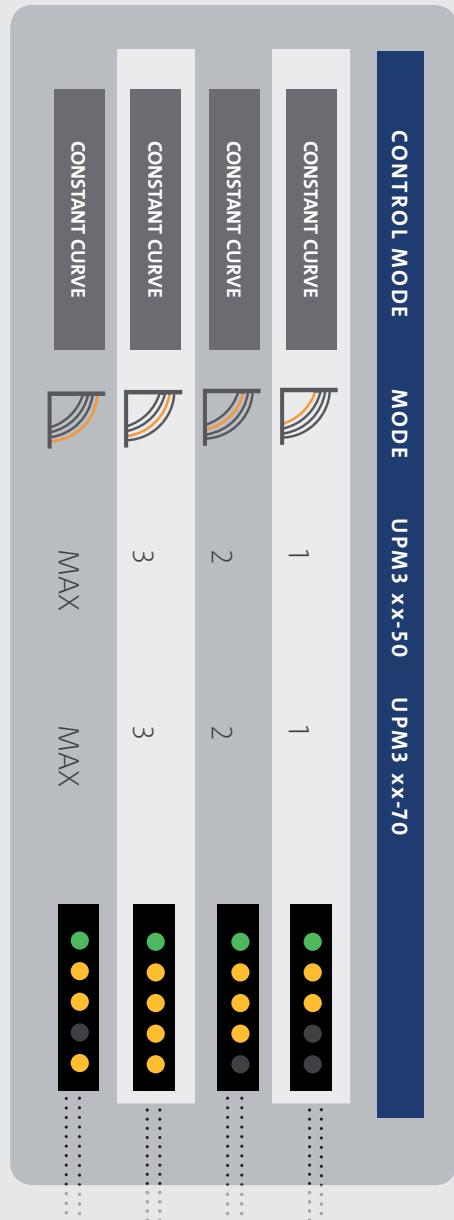

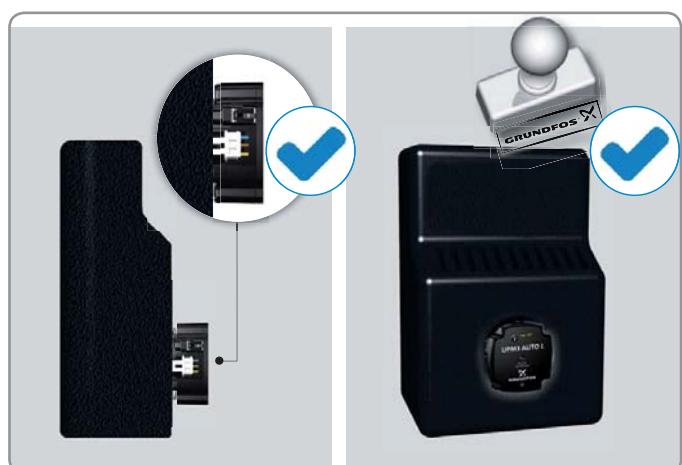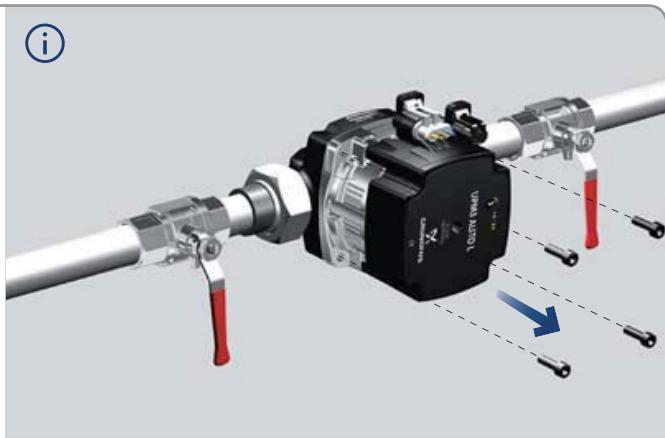



UPM3 AUTO L

GB ENGLISH

EC declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products GFNJB (UPM3 variants with user interface) and GFNJC (Other UPM3 variants), to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states:

DE DEUTSCH

EGKonformitätserklärung

Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt GFNJB (UPM3-Ausführungen mit Bedienoberfläche) und GFNJC (andere UPM3-Ausführungen), auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen:

FR FRANÇAIS

Déclaration de conformité CE

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que le produit GFNJB (variantes UPM3 avec interface utilisateur) et GFNJC (autres variantes UPM3), auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes suivantes:

IT ITALIANO

Dichiarazione di conformità CE

Grundfos dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto UPM3 con e senza corpo pompa, ai quali questa dichiarazione si riferisce, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio, riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della CE:

FI SUOMI

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet GFNJB (UPM3 vaihtoehdot käytöliittymällä) ja GFNJC (muut UPM3 vaihtoehdot), joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaisuuteen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti:

SE SVENSKA

EG-försäkran om överensstämmelse

Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkten GFNJB (UPM3 modeller med användargränsnitt) och GFNJC (andra UPM3 modeller), som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende:

Bjerringbro 21st of February 2014



Preben Jakobsen
Technical Manager
Grundfos HVAC OEM Division
Poul Due Jensens Vej 7
DK-8850 Bjerringbro

Person authorised to compile technical file and
empowered to sign the EC declaration of
conformity.

Low Voltage Directive (2006/95/EC)

Standard used: EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-2-51:2003/A1:2008/A2:2012

EMC Directive (2004/108/EC)

Standards used: EN 55014-1:2006/A1:2009

EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008

Ecodesign Directive (2009/125/EC)

Commission Regulation (EC) No 641/2009

Commission Regulation (EU) No 622/2012

Standards used:

EN 16297-1:2012


EN 16297-2:2012

REPLACING THERMOSTATIC ELEMENTS – AUSTAUSCH DES THERMOSATEINSATZES – REMPLACEMENT DE LA CAR-TOUCHE – SOSTITUZIONE DELL'INSERTO TERMOSTATICO – TERMOSTAATIN VAIHTO – BYTEN AV TERMISK INSATS


1




2

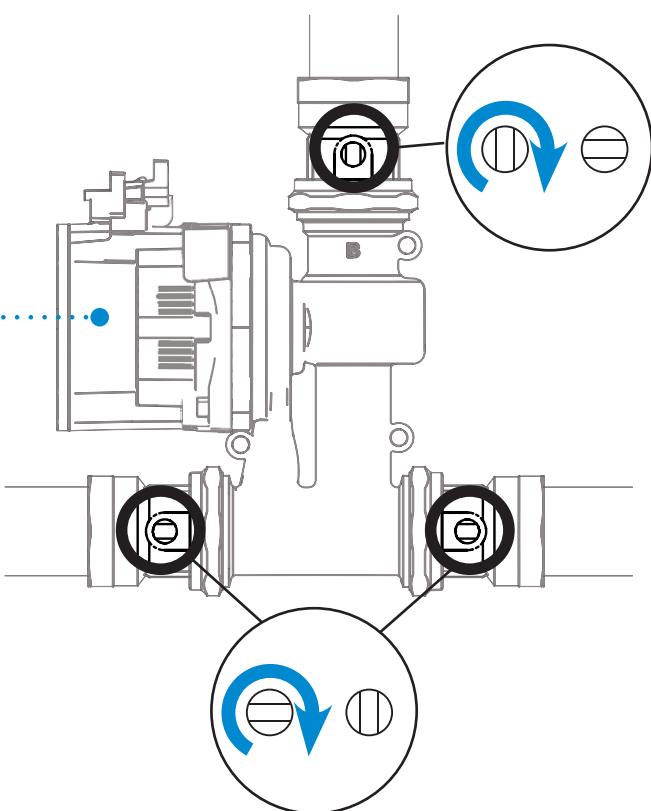

3

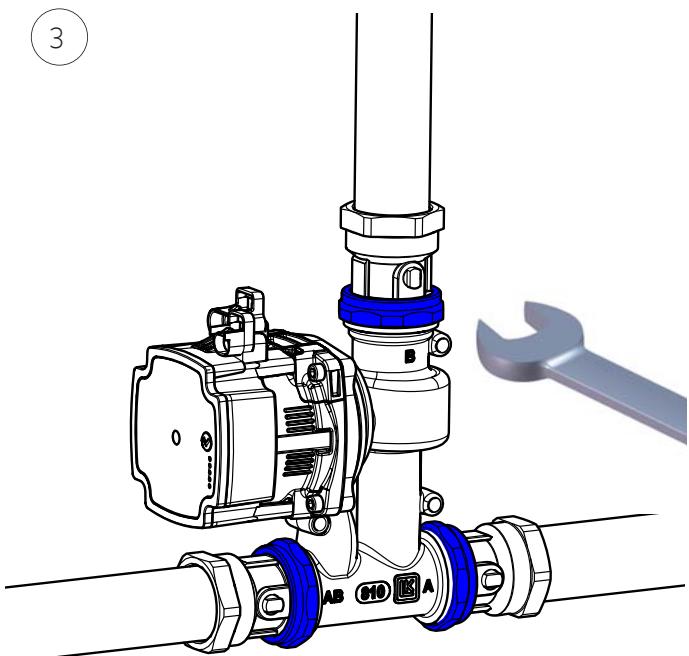

4

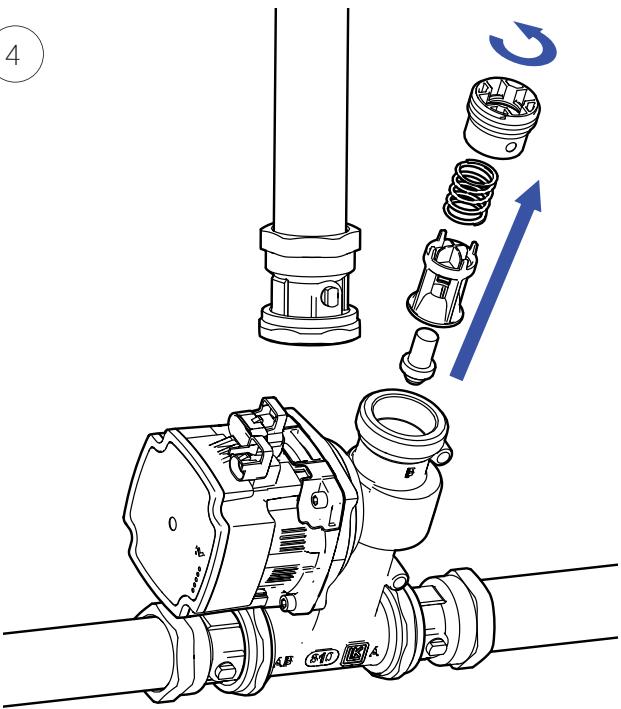**LK Armatur AB**

Garnisonsgatan 49 • SE-254 66 Helsingborg • Sweden
 Tel: +46 (0)42-16 92 00 • Fax: +46 (0)42-16 92 20
info@lkarmatur.se • order@lkarmatur.se
www.lkarmatur.se

Art.nr.: 148873 • 15.09


youtube.com/lkarmatur
**LK Armatur**