



# MONTERINGSANVISNING

## VATETTE VATTENMÄTARKONSOL

för PE32- och CU22-rör.

FG0986001 | RSK 4647872

FG0986002 | RSK 4647873

FG0986003 | RSK 4647874

**ANVÄNDNINGS-OMRÅDE:** Tappvatten, för vattenmätare qn 2,5.

**MAX ARBETSTRYCK:** 1 000 kPa (10 bar)

**MAX ARBETS-TEMPERATUR:** 30°C

**TYPGODKÄNNANDEN:**

Vatette Fullflödesventil 0004/08

Vatette Klämringskoppling 0995/74

Vatette PE 0037/01

**FÖRUTSÄTTNINGAR:** • Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.




- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.
- Använd medföljande monteringsatts eller motsvarande.
- Konsolen monteras horisontellt eller vertikalt.
- Pilmarkeringen på konsolen visar flödesriktning.
- Skruvarnas c-c mått är 150 mm.

**MONTERING:**

1. Placera planpackningarna i löpmutrarna.
2. Montera passbit eller vattenmätare. Passbit får endast vara monterad under byggtiden.
3. Kulventilerna och backventilsnippel monteras enkelt med hjälp av de lekande muttrarna, drag åt tills de "stumnar".
4. Då backventilsnippel monteras ska den sitta efter kulventil på utgående vatten.

**VATETTE PE32 enligt SS-EN 12201**

5. Skjut in röret mot stopp.
6. Drag åt kopplingen tills plasthylsan kommer förbi mutterändan.
7. Tryck- och täthetskontroll ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation, se [www.sakervatten.se](http://www.sakervatten.se).

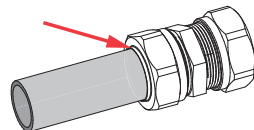


**CU22 enligt SS-EN 1057**

8. Skjut in röret mot stopp.
9. Drag åt kopplingsmuttern 1/4 varv efter handåtdragning. Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter dra åt lätt igen.
10. Tryck- och täthetskontroll ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation, se [www.sakervatten.se](http://www.sakervatten.se).

**DRIFT OCH SKÖTSEL:**

- Kopplingarna på vattenmätarkonsolen är underhållsfria.
- Kulventilerna bör motioneras (stängas/öppnas) en gång per år.
- Backventil kontrolleras genom att stänga kulventil på utgående vatten, skruva sedan ur kontrollskruven på backventilsnippeln. Om vatten rinner kontinuerligt skall backventilen bytas ut.

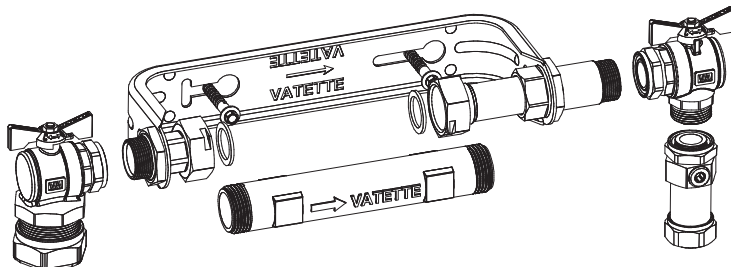

Accepterad  
monteringsanvisning  
2016:1

604 525/2 2018-09-11 1 (1)