

Installera Vario B WGF fördelare

Montera fördelare


Denna instruktion kan du se film på!
Scanna QR-koden för att se filmen direkt i din smartphone.



1. Anpassa tilllopps- och returledningarnas längd enligt bilden.




2. Montera ändstycken.

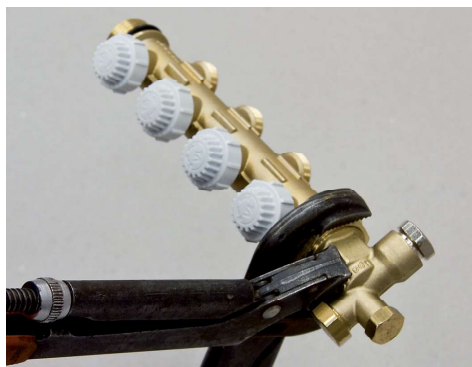


3. Dra åt ändstyckena till rätt position med verktyg.



4. Montera ventiler.

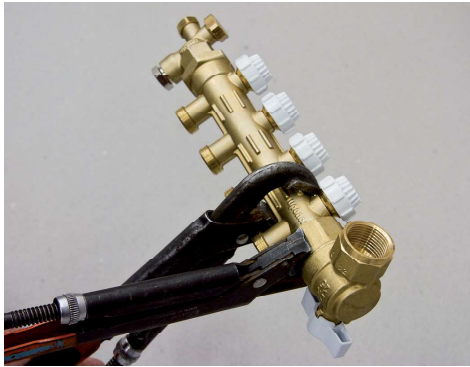

5. Dra åt ventilerna till rätt position med verktyg.

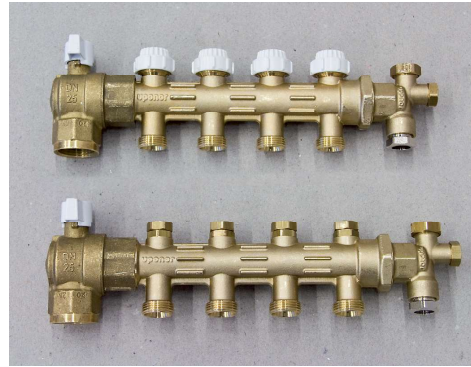

6. Fördelarna är färdiga för montering.



7. Skruva upp fördelarfästena i skåpet. Använd fördelarna som mått så att rätt håll används.



8. Montera och drag åt rörkopplingen i fördelaren. Kopplingen ska linas eller motsvarande (i detta fall MLC rör).



9. Märk på rören där de ska kapas.



10. Tryck dit fördelaren i fördelarfästet – ganska stor kraft är nödvändig. Ett högt snäpp hörs när fördelaren är på plats.



11. Montering av matningarna underlättas om fördelarna monteras lite förskjutna.




12. Pressa kopplingen.




13. Kapa PEX-röret i rätt längd och montera kopplingsset.



14. Skruva fast kopplingen i fördelaren.

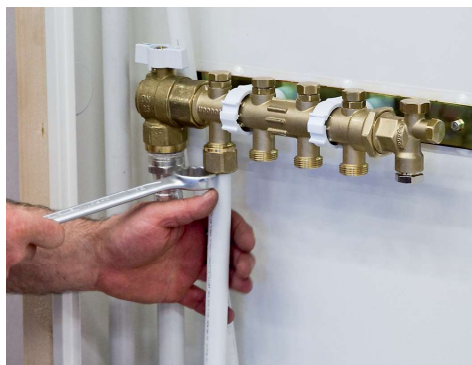


15. Dra åt muttern med fast nyckel eller skiftnyckel – använd inte rörtång eller polygrip. Motverka spänningskorrosion och spänningar i tillhörande material genom att lossa muttern och därefter dra åt lätt igen.

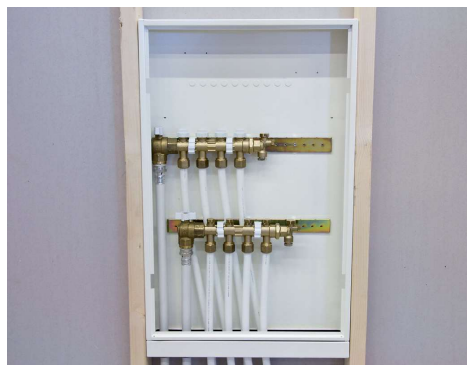


16. Installationen är klar.


Fylla upp Vario B-fördelare

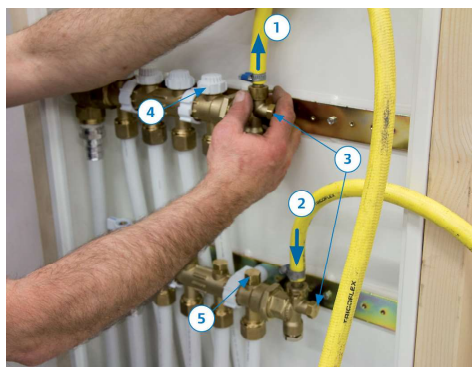

1. Montera slangar, G15 anslutning:
1. Slang till avlopp, 2. Slang från påfyllningsställe, 3. Påfyllningsventiler, 4. Tillloppsventil, 5. Returventil

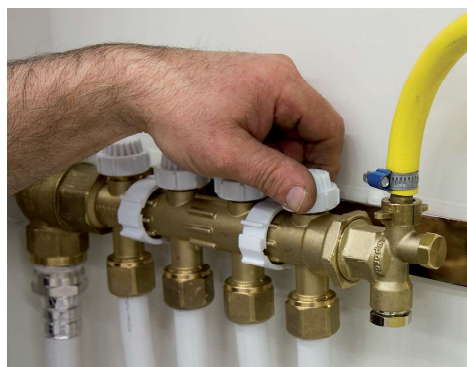


2. Stäng alla tillloppsventiler. Märk respektive slinga med rätt rumsbeteckning.

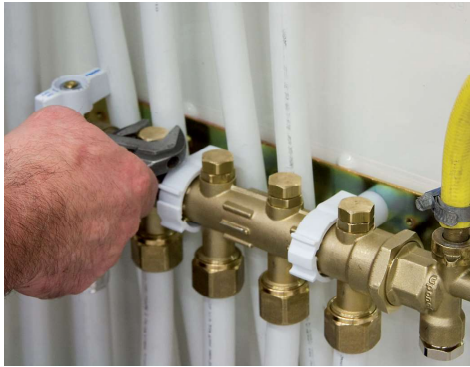


3. Lossa och ta bort locken på returventilerna.




4. Stäng alla returventiler, insex 4 mm.

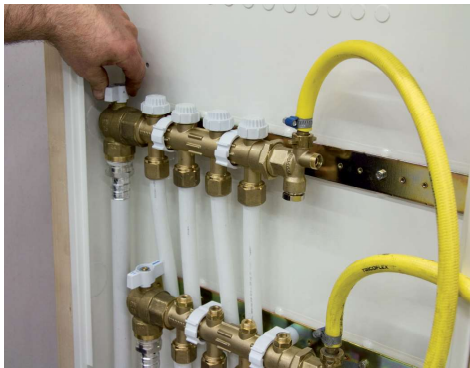


5. Stäng båda matarledningarnas ventiler.

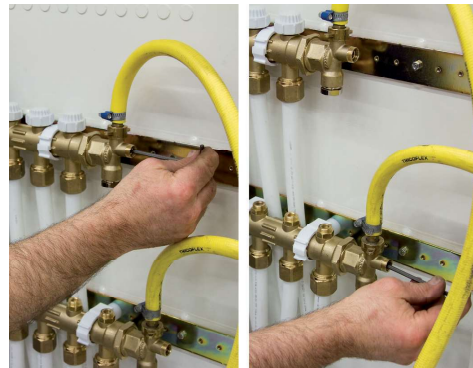


6. Öppna påfyllningsventilerna på både tillopp- och returfordelare.

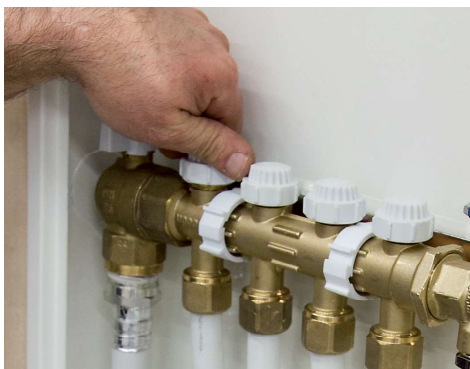


7. Öppna först tilloppsventilen på den slinga som ska fyllas upp/avluffas.

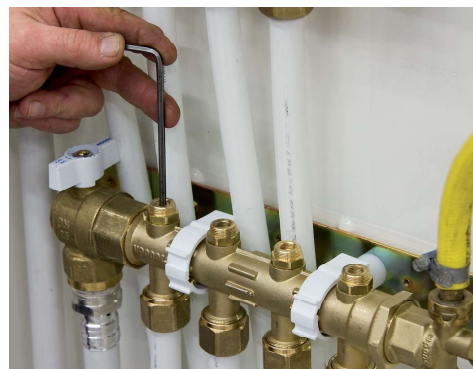


8. Öppna sedan motsvarande returventil.

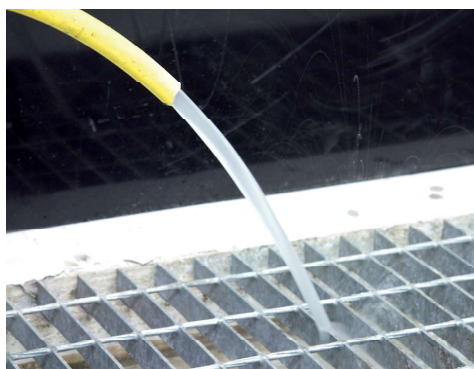


9. Lufta tills vattenstrålen är klar och utan luftbubblor.

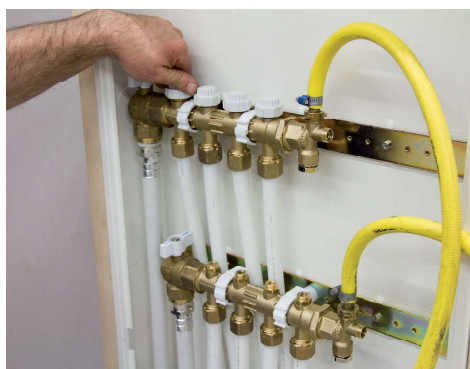


10. Stäng först tillloppsventilen.

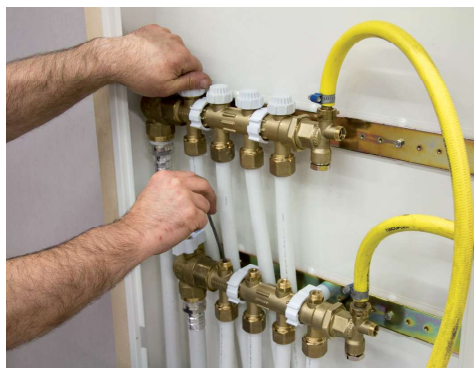


11. Stäng returventilen. Upprepa steg 7–11 på alla slingor, tills hela systemet är uppfyllt/avlufat.

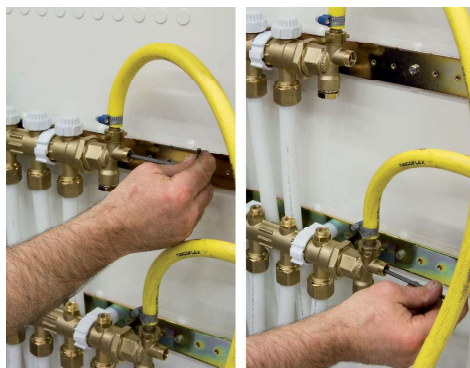

12. När hela systemet är uppfyllt/avlufat, stäng först ventilen med slangen som går till avloppet. Stäng sedan ventilen med slangen som kommer från påfyllningsstället.

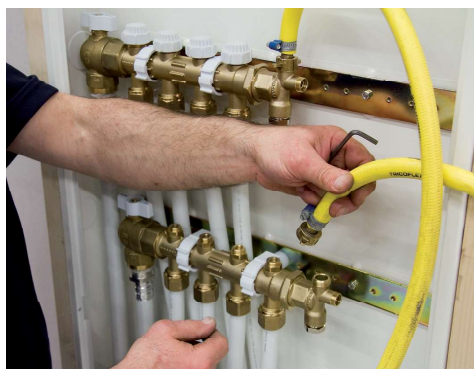

13. Stäng av vattnet, ta bort slangarna och skruva tillbaka alla bortmonterade lock.

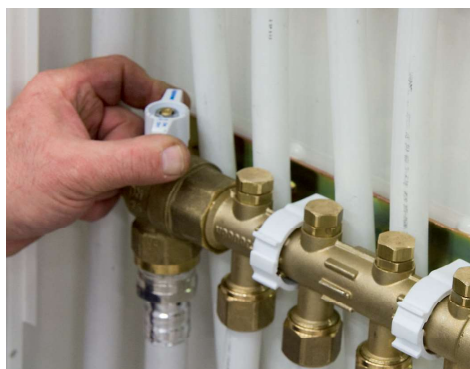

14. Öppna tilllopp- och returfordelarnas ventiler.