

## Installation Guide

## Danfoss Icon™ Wireless

## Room Thermostat

AN2953555821601-000102 | VIMDB10F | 088N3683 www.icon.danfoss.com

## EN

## Installation

Follow the illustrations fig. 1 to 6.

## Installer Menu

Touch and hold ↵ to access the Settings Menu. In Settings Menu, touch and hold ↵ to access the Installer Menu.

## Menus

- ME.1: Range limitation of setpoint for room temperature.
- ME.2: Info / version number, can be used to identify product.
- ME.3: Perform Link Test of connection with Master Controller. Returns result as 0-100% (80% or higher is a very strong connection).
- ME.4: Floor sensor mode:  
 □ = Comfort mode. Both air- and floor sensor is used.  
 FL = Floor sensor mode. The end user sets desired floor temperature.  
 dU = Dual mode. The thermostat controls a radiator and floor heating circuit(s). Floor heating circuits assures min. floor temperature and the radiator is used for peak load.
- ME.5: Min. and max. temperature for floor, used in □ and dU mode.
- ME.6: Reference Room. Set to ON, if you want this thermostat to be the reference thermostat for switching between cooling and heating.
- ME.7: Cooling ON/OFF. Use to turn off ability to cool, in e.g. bath rooms.

Note! Menus 4 and 5 only for IR model 088U1082.

## DE

## Installation

Folgen Sie den Abbildungen Abb. 1 bis 6.

## Installateursmenü

Halten Sie ↵ gedrückt, um in das Einstellungs Menü zu gelangen. Berühren Sie im Einstellungs Menü nochmals ↵, um in das Installationsmenü zu gelangen.

## Menüs

- ME.1: Bereichsbegrenzung des Sollwerts für die Raumtemperatur.
- ME.2: Info/Versionsnummer, kann für die Identifikation des Produkts verwendet werden.
- ME.3: Durchführung einer Verbindungsprüfung der Verbindung zum Hauptregler. Gibt das Ergebnis als Prozentsatz von 0-100 % an (80 % oder höher bezeichnet eine sehr starke Verbindung).
- ME.4: Bodenfühlermodus:  
 □ = Komfortmodus. Sowohl Luft- als auch Bodenfühler werden verwendet.  
 FL = Bodenfühlermodus. Der Endnutzer stellt die gewünschte Fußbodentemperatur ein.  
 dU = Dualer Modus. Der Thermostat regelt Heizkörper- und Fußboden Heizkreis(e). Die Regelung der Fußbodenheizkreise stellt die minimale Bodentemperatur sicher, und der Heizkörper wird für Spitzenlasten eingesetzt.
- ME.5: Min. und max. Bodentemperatur, verwendet in den Modi □ und dU.
- ME.6: Referenzraum. Auf ON stellen, wenn dieser Thermostat der Referenzthermostat für die Umschaltung zwischen Kühlung und Heizung sein soll.
- ME.7: Kühlung ON/OFF. Zum Abschalten der Kühlfunktion, beispielsweise in Badezimmern.

Hinweis! Menü 4 und 5 nur für IR-Modell 088U1082.

## FR

## Installation

Suivez les illustrations des fig. 1 à 6.

## Menu d'installation

Maintenir la touche ↵ enfoncée pour accéder au menu de configuration. Dans le menu de configuration, presser à nouveau la touche ↵ pour accéder au menu d'installation.

## Menus

- ME.1: Limite de plage de point de réglage pour la température ambiante.
- ME.2: Info/numéro de version, peut être utilisé pour identifier le produit.
- ME.3: Effectuez un test de liaison avec le contrôleur central. Renvoie le résultat sous la forme 0-100 % (80 % ou plus correspond à une très bonne connexion).
- ME.4: Mode sonde de dalle :  
 □ = mode confort. La sonde de dalle et la sonde d'air sont toutes les deux utilisées.  
 FL = mode sonde de dalle. L'utilisateur final définit la température du plancher désirée.  
 dU = mode mixte. Le thermostat contrôle un radiateur et le(s) circuit(s) du plancher chauffant. Les circuits du plancher chauffant garantissent une température du plancher minimale et le radiateur est utilisé pour les charges de pointe.
- ME.5: Température min. et max. pour le plancher, utilisée en mode □ et dU.
- ME.6: Pièce de référence. Réglez sur ON si vous voulez que ce thermostat soit le thermostat de référence pour passer du chauffage au refroidissement et inversement.
- ME.7: Refroidissement ON/OFF. Utilisez pour désactiver le refroidissement, par exemple dans des salles de bain.

Remarque! Menus 4 et 5 uniquement pour le modèle IR 088U1082.

## IT

## Installazione

Seguire le illustrazioni dalla fig. 1 alla 6.

## Menu di installazione

Tenere premuto ↵ per accedere al menu Impostazioni. Nel menu Impostazioni, premere di nuovo ↵ per accedere al Menu di installazione.

## Menu

- ME.1: Limitazione dell'intervallo di setpoint per temperatura ambiente.
- ME.2: Informazioni / numero versione, possono essere utilizzati per identificare il prodotto.
- ME.3: Eseguire un test dei collegamenti al Regolatore principale. Fornisce risultati da 0 a 100% (80% o superiore = connessione forte).
- ME.4: Modalità sensore di superficie:  
 □ = Modalità comfort. Uso di sensore sia di superficie che atmosferico.  
 FL = Modalità sensore di superficie. L'utente finale imposta la temperatura del pavimento desiderata.  
 dU = Modalità doppia. Il termostato controlla un radiatore e uno o più circuiti di riscaldamento a pavimento. I circuiti di riscaldamento a pavimento garantiscono una temperatura del pavimento minima e il radiatore è usato per il carico di picco.
- ME.5: Temperatura massima e minima del pavimento, usata in modalità □ e dU.
- ME.6: Ambiente di riferimento. Impostato su ON, se si desidera che il termostato sia il termostato di riferimento per passare dalla modalità di raffreddamento a quella di riscaldamento.
- ME.7: Raffrescamento ON/OFF. Utilizzato per disabilitare la capacità di raffreddamento, per es. nei bagni.

Nota! I menu 4 e 5 solo per il modello IR 088U1082.

## SE

## Installation

Följ anvisningarna i bild 1 till 6.

## Installatörsmeny

Håll in ↵ för att öppna inställningsmenyn. Tryck en gång till på ↵ i inställningsmenyn för att öppna installationsmenyn.

## Menyer

- ME.1: Begränsning av börvärdesområde för rumstemperatur.
- ME.2: Info-/versionsnummer kan användas för att identifiera produkten.
- ME.3: Utför länktest för anslutningen till huvudstyrenheten. Resultatet visas i procent, 0-100 (80 % eller högre betyder att anslutningen är mycket god).
- ME.4: Golvgivarläge:  
 □ = Komfortläge. Både luft- och golvgivare används.  
 FL = Golvgivarläge. Slut användaren ställer in önskad golvtemperatur.  
 dU = Dubbelt läge. Termostaten styr en radiator och en eller flera golvvärmekretsar. Golvvärmekretsarna säkrar att golvet håller lägsta inställda golvtemperatur och radiatören används för topplast.
- ME.5: Min- och maxtemperatur för golv, används i läget □ och dU.
- ME.6: Referensrum. Sätt till ON (PÅ) om du vill att den här termostaten ska användas som referens för växling mellan värme och kyla.
- ME.7: Kylning ON/OFF (AV/PÅ). Används för att inaktivera kylning, till exempel i badrum.

Anmärkning! Menyer 4 och 5 endast för 088U1082 IR modell.

## DK

## Installation

Følg illustrationerne, fig. 1 til 6.

## Installatørmenu

Tryk og hold ↵ inde for at få adgang til menuen Indstillinger. Tryk på ↵ igen i menuen Indstillinger for at få adgang til Installatørmenuen.

## Menuer

- ME.1: Områdebegrænsning af rumtemperatursætpunktet.
- ME.2: Produkt ID kan bruges til at identificere produktet.
- ME.3: Udfør en Link Test af forbindelsen med Masterregulator. Analyserer forbindelsen 0-100 % (80 % eller højere angiver en meget stærk forbindelse).
- ME.4: Gulvføertilstand:  
 □ = Komforttilstand. Både rum- og gulvføler benyttes.  
 FL = Gulvføertilstand. Slutbrugeren indstiller den ønskede gulvtemperatur.  
 dU = Dobbelttilstand. Termostaten styrer en radiator og gulvvarmekreds(e). Gulvvarmekredsene sikrer en min. gulvtemperatur, og radiatoren bruges til spidsbelastninger.
- ME.5: Minimum- og maksimumtemperatur til gulv, bruges i tilstandene □ og dU.
- ME.6: Referencerum. Indstilles til ON (TÆNDT), hvis du ønsker denne termostat som referencetermostat, når der skiftes mellem køling og opvarmning.
- ME.7: Køling ON/OFF (TÆNDT/SLUKKET). Bruges til at slukke for køling, for eksempel i badeværelser.

Bemærk! Menu 4 og 5 kun for 088U1082 IR model.

## NO

## Installasjon

Følg illustrasjonene i fig. 1 til 6.

## Montørmeny

Berør og hold på ↵ for å åpne Innstillinger-menyen. I Innstillinger-menyen berører du ↵ igjen for å åpne Installasjonsmenyen.

## Menyer

- ME.1: Områdebegrensning av settpunkt for romtemperatur.
- ME.2: Info/versjonsnummer, kan brukes til å identifisere produktet.
- ME.3: Foreta link-test av forbindelsen til hovedstyreenheten. Gir resultat fra 0-100 % (80 % eller høyere er en svært sterk forbindelse).
- ME.4: Gulvfølermodus:  
 □ = Komfortmodus. Både luft- og gulvføler brukes.  
 FL = Gulvfølermodus. Slutbrukeren stiller inn ønsket gulvtemperatur.  
 dU = Dual-modus. Termostaten styrer en eller flere radiator og gulvvarme-kretser. Gulvvarmekretsen sikrer min. gulvtemperatur, og radiatoren brukes ved behov for mer varme.
- ME.5: Min- og maks.-temperatur for gulv, brukes i □- og dU-modus.
- ME.6: Referanserom. Sett til PÅ hvis du ønsker at denne termostaten skal være referansetermostat for overgang mellom kjøling og varme.
- ME.7: Kjøling PÅ/AV. Brukes til å slå av kjølemulighet, f.eks. i badrom.

Merknad! Meny 4 og 5 bare for 088U1082 IR modell.

## NL

## Installatie

Volg de afbeeldingen 1 tot en met 6.

## Installatiemenu

Houd ↵ ingedrukt om het instellingenmenu te openen. Druk in het instellingenmenu opnieuw op ↵ om het installatiemenu te openen.







## Menu's

- ME.1: Instelbegrenzing voor het setpoint voor de ruimtetemperatuur.
- ME.2: Info/versienummer, kan worden gebruikt om het product te identificeren.
- ME.3: Voer een verbindingstest uit om de verbinding met de hoofdgeregelaar te testen. Geeft een resultaat van 0-100% (80% of hoger duidt op een sterke verbinding).
- ME.4: Vloersensormodus:  
 □ = comfortmodus. Er wordt zowel een luchtsensor als een vloersensor gebruikt.  
 FL = vloersensormodus. De eindgebruiker stelt de gewenste vloer-temperatuur in.  
 dU = duale modus. De thermostaat regelt een radiator en een of meer vloerverwarmingscircuit(s). Vloerverwarmingscircuits zorgen voor een minimale vloer-temperatuur, terwijl de radiator wordt gebruikt voor piekbelastingen.
- ME.5: Minimale en maximale temperatuur voor vloer, gebruikt in de modi □ en dU.
- ME.6: Referentieruimte. Stel in op ON (AAN) als u deze thermostaat wilt gebruiken als referentiethermostaat om te schakelen tussen koelen en verwarmen.
- ME.7: Koeling AAN/UIT. Wordt gebruikt om de mogelijkheid tot koelen uit te schakelen, bijvoorbeeld in badkamers.

Let op! Menu's 4 en 5 slechts 088U1082 IR model.

13859 000 00 Manual Inst RRT SI 3V F86 OW

Menu	Icon	Min.	Max.
ME.1	🔒	5°C	35°C
ME.2	ℹ️	Product ID / Version	
ME.3	🔗	Link Test	
ME.4	🏠	□ FL dU	
ME.5	🌡️	18°C	35°C
ME.6	⚙️	Reference Room	
ME.7	⚙️	Cooling ON/OFF	

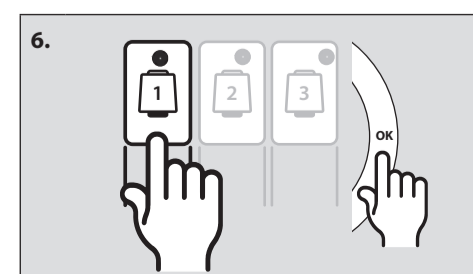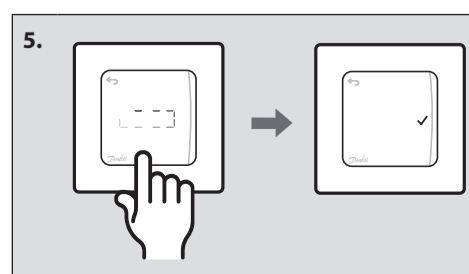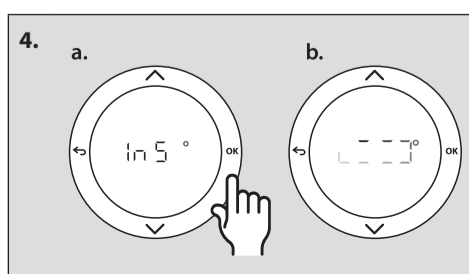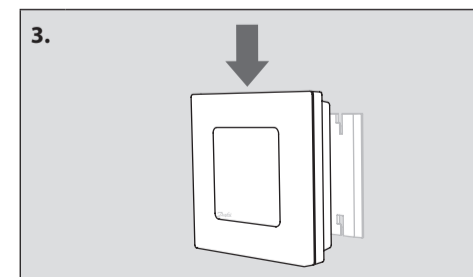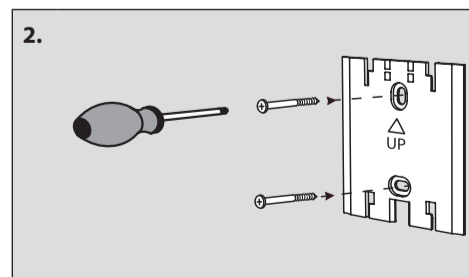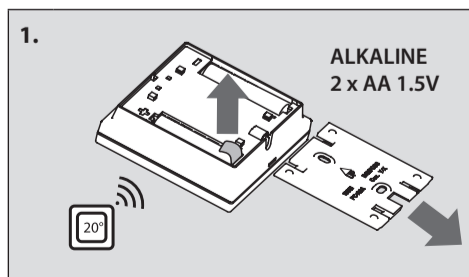

IS
<p><b>Uppsetning</b></p> <p>Fara skal eftir skýringarmyndunum frá 1 til 6.</p> <p><b>Uppsetningarvalmynd</b></p> <p>Snertið og haldið ↵ til að fá aðgang að uppsetningarvalmynd. Í uppsetningarvalmyndinni skal snerta ↵ aftur til að fá aðgang að valmynd uppsetningarforritsins.</p> <p><b>Valmyndir</b></p> <p>ME. 1: Takmörkun á stillisviði fyrir herbergishitastig.</p> <p>ME. 2: Upplýs.- / útgáfunúmer má nota til að auðkenna vöru.</p> <p>ME. 3: Framkvæmdu tengiprófun með móðurstöð. Skilar niðurstöðu á bilinu 0-100% (80% eða meira er sterk tenging).</p> <p>ME. 4: Gólfhitaskynjarastilling:  CO = Þægindastilling. Bæði loft- og gólfhitaskynari notaðir.  FL = Gólfhitaskynjarastilling. Endanotandi stillir æskilegt gólfhitastig.  dU = Tvíþætt stilling. Hitastillirinn stýrir ofna- og gólfhitunar rás(um). Gólfhitunarrásir tryggja lágm. gólfhitastig en ofnar eru notaðir fyrir toppálag.</p> <p>ME. 5: Lágm.- og hámm.hitastig fyrir gólf, notað í CO og dU stillingu.</p> <p>ME. 6: Viðmiðunarherbergi. Stilltu á KVEIKT, ef þú vilt að þessi hitastillir sé viðmiðunarhitastillir til að skipta á milli kælingar og hitunar.</p> <p>ME. 7: Kæling KVEIKT/SLÖKKT. Nota til að slökkva á getu til að kæla í t.d. baðherbergjum.</p> <p><i>Athugaðu! Valmyndir 4 og 5 aðeins fyrir 088U1082 IR líkan.</i></p>

FI
<p><b>Asennus</b></p> <p>Noudata kuvien 1–6 ohjeita.</p> <p><b>Asennusvalikko</b></p> <p>Paina ja pidä näppäintä ↵ alhaalla päästäksesi asetusvalikkoon. Paina asetusvalikossa näppäintä ↵ uudelleen päästäksesi asennusvalikkoon.</p> <p><b>Valikot</b></p> <p>ME. 1: Huonelämpötilan asetuspisteen alueen rajoitus.</p> <p>ME. 2: Tuotteen tunnistamisessa voidaan käyttää tietopaneelia/versionumeroa.</p> <p>ME. 3: Tee yhteyden testaus pääsäätimen yhteydestä. Palauttaa tuloksen 0–100 % (80 % tai korkeampi on hyvin voimakas yhteys).</p> <p>ME. 4: Lattia-anturitila:  CO = Mukavuuslämmitys. Sekä huoneanturi että lattia-anturi on käytössä.  FL = Lattia-anturitila. Loppukäyttäjä asettaa halutun lattian lämpötilan.  dU = Kaksoistila. Termostaatti ohjaa lämpöpatteria ja lattialämmityspiirejä. Lattialämmityspiirit varmistavat lattian vähimmäislämpötilan ja lämpöpatteria käytetään huippukuormituksessa.</p> <p>ME. 5: Lattian vähimmäis- ja enimmäislämpötilat, käytetään CO- ja dU-tilassa.</p> <p>ME. 6: Vertailuhuone. Aseta ON (päälle), jos haluat tämän termostaatin olevan jäähdytyksen ja lämmityksen välillä vaihtamisen vertailutermostaatti.</p> <p>ME. 7: Jäähdytys ON/OFF (päällä/pois). Käytetään jäähdytystoiminnon sammuttamiseen esim. kylpyhuoneissa.</p> <p><i>Huomaa! Valikot 4 ja 5 vain IR-mallille 088U1082.</i></p>

LT
<p><b>Montavimas</b></p> <p>Vadovaukitės 1–6 pav.</p> <p><b>Montavimo meniu</b></p> <p>Laikykite nuspaude ↵, kad būtų atidarytas parametru meniu. Dar kartą paspauskite ↵, kad būtų atidarytas diegimo programos meniu.</p> <p><b>Meniu</b></p> <p>ME. 1: Nustatomos kambario temperatūros ribojimas.</p> <p>ME. 2: Informacija / versijos numeris, pagal kurį galima identifikuoti gaminį.</p> <p>ME. 3: Atlikite ryšio bandymą su pagrindiniu valdikliu. Gaunamas rezultatas 0–100 % (80 % arba didesnis rezultatas reiškia labai stiprų ryšio signalą).</p> <p>ME. 4: Grindų jutiklio režimas  CO – Komforto režimas. Naudojamas ir oro, ir grindų jutiklis.  FL – Grindų jutiklio režimas. Pageidaujama grindų temperatūra nustato vartotojas.  dU – Dvigubas režimas. Termostatas valdo radiatorius ir grindų šildymo kontūrus. Grindų šildymo kontūras užtikrina minimalią grindų temperatūrą, o radiatorius naudojamas, kai apkrova didžiausia.</p> <p>ME. 5: Grindų minimali ir maksimali temperatūra, naudojama CO ir dU režimuose.</p> <p>ME. 6: Kontrolinis kambarys. Įjunkite, jeigu norite, kad šis termostatas veiktų kaip kontrolinis termostatas perjungiant vėsinimo ir šildymo režimus.</p> <p>ME. 7: Vėsinimas įjungtas / išjungtas. Naudojamas vėsinimo funkcijai išjungti, pavyzdžiui, vonios kambariuose.</p> <p><i>Pastaba! 4 ir 5 meniu tik IR modeliui 088U1082.</i></p>

PL
<p><b>Instalacja</b></p> <p>Patrz ilustracje, rys. od 1 do 6.</p> <p><b>Menu instalatora</b></p> <p>Naciśnij i przytrzymaj ↵, aby wejść do menu ustawień. W menu ustawień, naciśnij ponownie ↵, aby wejść do menu instalatora.</p> <p><b>Menu</b></p> <p>ME. 1: Ograniczenie zakresu dla nastawy temperatury pomieszczenia.</p> <p>ME. 2: Info/numer wersji można wykorzystać do zidentyfikowania produktu.</p> <p>ME. 3: Wykonanie testu łączności ze sterownikiem nadrzędnym. Wartość wyniku zwracanego wynosi 0-100% (wartość 80% lub wyższa oznacza bardzo dobrą jakość połączenia).</p> <p>ME. 4: Tryb czujnika podłogowego:  CO = tryb komfortowy. Wykorzystywany jest zarówno czujnik powietrza, jak i podłogowy.  FL = tryb czujnika podłogowego. Temperaturę podłogi ustawia użytkownik.  dU = tryb podwójny. Termostat steruje pracą układu(ów) grzejników oraz ogrzewania podłogowego. Systemy ogrzewania podłogowego gwarantują minimalną temperaturę podłogi, natomiast grzejnik wykorzystywany jest do dogrzania pomieszczenia.</p> <p>ME. 5: Temperatura min. i maks. podłogi, wykorzystywana w trybie CO i dU.</p> <p>ME. 6: Pomieszczenie referencyjne (odniesienia temperatury). Ustawić na wartość ON (Wł.), jeśli termostat w tym pomieszczeniu ma być urządzeniem wykorzystywanym do przełączania pomiędzy trybem chłodzenia, a trybem ogrzewania.</p> <p>ME. 7: Chłodzenie WŁ./WYŁ. Wykorzystywane przy wyłączeniu chłodzenia, na przykład w takich pomieszczeniach, jak łazienki.</p> <p><i>Uwaga! Menu 4 i 5 tylko dla modelu IR 088U1082.</i></p>

















CN
<p><b>安装</b></p> <p>请按照以下图 1 至图 6 说明完成安装。</p> <p><b>安装人员菜单</b></p> <p>长按 ↵ 访问设定菜单。在设定菜单中，再次按下 ↵ 访问安装人员菜单。</p> <p><b>菜单</b></p> <p>ME. 1: 室内温度设置点的范围限制。</p> <p>ME. 2: 信息/版本号，可用于标识产品。</p> <p>ME. 3: 执行与主控制器之间连接的连线测试。返回结果为 0-100% (80% 以上表示连接性能较好)。</p> <p>ME. 4: 地面传感器模式:  CO = 舒适模式。空气和地面传感器均使用。  FL = 地面传感器模式。最终用户设置所需地面温度。  dU = 双模式。温控器控制散热器和地面采暖回路。地面采暖回路确保最低地面温度，散热器用于峰值负载。</p> <p>ME. 5: 最低和最高地面温度，在 CO 和 dU 模式下使用。</p> <p>ME. 6: 参考房间。如果希望此温控器成为制冷和采暖切换的参考温控器，则设置为 ON。</p> <p>ME. 7: 制冷开关。用于关闭浴室等房间的制冷功能。</p> <p><i>注意！菜单4和5仅适用于IR型号088U1082。</i></p>

TR
<p><b>Kurulum</b></p> <p>Şekil 1 - 6 arasındaki görselleri takip edin.</p> <p><b>Kurulum Menüsü</b></p> <p>Ayarlar Menüüne erişmek için ↵ üzerine basılı tutun. Kurulum Menüüne erişmek için Ayarlar Menüünde tekrar ↵ üzerine basın.</p> <p><b>Menüler</b></p> <p>ME. 1: Oda sıcaklığı için ayar noktası aralık sınırı.</p> <p>ME. 2: Bilgi / sürüm numarası ürünü tanımlamak için kullanılabilir</p> <p>ME. 3: Ana Kontrolör bağlantısında Ağ Testi yapın. Sonuçlar %0-100 olarak gösterilir (%80 ve üzeri çok güçlü bağlantı olarak kabul edilir).</p> <p>ME. 4: Zemin sensörü modu:  CO = Konfor modu. Hava ve zemin sensörü kullanılır.  FL = Zemin sensörü modu. Son kullanıcı istenilen zemin sıcaklığını ayarlar.  dU = İkili mod. Termostat, radyatör ve döşemeden ısıtma devresini / devrelerini kontrol eder. Yerden ısıtma devreleri zemin sıcaklığının minimumunda tutulmasını sağlar ve radyatör tepe yük için kullanılır.</p> <p>ME. 5: Zemin için minimum ve maksimum sıcaklık, CO ve dU modunda kullanılır.</p> <p>ME. 6: Referans Oda. Bu termostaın soğutma ve ısıtma arasında geçiş için referans termostat olmasını istiyorsanız ON konumuna getirin.</p> <p>ME. 7: Soğutma ON/OFF. Örneğin banyolarda soğutma özelliğini kapatmak için kullanılır.</p> <p><i>Not! Menüler 4 ve 5 sadece IR modeli 088U1082 için.</i></p>

UA
<p><b>Монтаж</b></p> <p>Дотримуйтесь інструкцій, наведених на рис. 1–6.</p> <p><b>Меню монтажника</b></p> <p>Торкніться і утримуйте символ ↵, щоб увійти до меню налаштувань. У меню налаштувань торкніться ↵ ще раз, щоб відкрити меню встановника.</p> <p><b>Меню</b></p> <p>ME. 1: Обмеження діапазону регулювання температури повітря в приміщенні.</p> <p>ME. 2: Інформація / номер версії для ідентифікації продукту.</p> <p>ME. 3: Виконайте перевірку наявності зв'язку між пристроями за допомогою контролера (функція Link Test). Результати відображаються у відсотках від 0 до 100% (80% та вищі значення свідчать про дуже хороше з'єднання).</p> <p>ME. 4: Режим датчика температури підлоги:  CO = Комфортний режим. Використовуються датчики температури повітря та підлоги.  FL = Режим регулювання за температурою підлоги. Користувач встановлює потрібну температуру підлоги.  dU = подвійний режим. Терморегулятор контролює радіатор і контур(и) підлогового опалення. Контур(и) підлогового опалення забезпечують мінімальну температуру підлоги, а радіатор використовується при піковому навантаженні.</p> <p>ME. 5: Мінімальні і максимальні температури підлоги використовуються в режимах CO та dU.</p> <p>ME. 6: Контрольна кімната. Установіть значення "ON" (ВВІМК.), щоб вибрати цей терморегулятор у якості контрольного для переключення між режимами охолодження та опалення.</p> <p>ME. 7: Cooling ON/OFF (ВВІМК./ВИМК. охолодження). Дозволяє вимкнути охолодження, наприклад, у ванній кімнаті.</p> <p><i>Примітка! Меню 4 та 5 тільки для ІЧ моделі 088U1082.</i></p>

RU
<p><b>Установка</b></p> <p>Следуйте указаниям на рис. 1–6.</p> <p><b>Меню монтажника</b></p> <p>Нажмите и удерживайте ↵, чтобы открыть меню настройки. В меню настройки снова нажмите ↵, чтобы войти в меню монтажника.</p> <p><b>Меню</b></p> <p>ME. 1: Ограничение диапазона заданного значения температуры в помещении.</p> <p>ME. 2: Информация/номер версии, может использоваться для идентификации продукта.</p> <p>ME. 3: Проверка связи с главным контроллером. Результат отображается как 0–100 % (80 % или выше — очень сильный уровень сигнала).</p> <p>ME. 4: Режим датчика температуры пола:  CO = комфортный режим. Используется и датчик температуры воздуха, и датчик температуры пола.  FL = режим датчика температуры пола. Желаемую температуру пола устанавливает конечный пользователь.  dU = двойной режим. Термостат управляет контурами радиаторного отопления и подогрева пола. Контур(ы) подогрева пола гарантируют подогрев до мин. температуры пола, а радиаторы используются при пиковой нагрузке.</p> <p>ME. 5: Мин. и макс. температура для пола, используемая в режиме CO и dU.</p> <p>ME. 6: Эталонное помещение. Установите значение ON (ВКЛ.), если хотите, чтобы этот термостат стал эталонным термостатом для переключения между охлаждением и отоплением.</p> <p>ME. 7: Cooling ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ. охлаждения). Используйте, чтобы отключить возможность охлаждения, например в ванных комнатах.</p> <p><i>Примечание! Меню 4 и 5 предназначены только для ИК-модели 088U1082.</i></p>

13859 000 00 Manual Inst RRT SI 3V F86 OW

Menu		
ME. 1		Min. 5°C  Max. 35°C 
ME. 2		Product ID / Version
ME. 3		Link Test
ME. 4	  	
ME. 5		Min. 18°C  Max. 35°C  
ME. 6		Reference Room
ME. 7		Cooling ON/OFF

