

# Ventilrör 4176, 4177, 4178

## Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturers ventilrör 4176, 4177 och 4178 med klämringskoppling.

## Montering av genomlopp med klämringskoppling:

1. Kapa röret vinkelrät med röravskärare, se fig 1.  
Kontrollera att röret är fritt från repor.
2. Avlägsna grader både utvändigt och invändigt, se fig 2.
3. Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör.
4. Skjut in röret i kopplingen till stopp, se fig 3.
5. Dra åt muttern maximalt för hand. Därefter dras muttern ytterliggare ett varv med fast nyckel eller skiftnyckel, se fig 4.

Ventilröret är försett med tre anslutningar G 1/2 för säkerhetsventil, vakuumentil och avtappningsventil. Dessa monteras enligt nedan. Det finns även separata monteringsanvisningar på dessa produkter.

## Observera

1. Pil på ventilhuset anger flödesriktning.
2. Ventilröret skall monteras utan smörjning av gängorna.
3. Ventilrörets koppling måste dras rätt antal varv enligt beskrivning ovan.

## Montering extra anslutningar invändig gänga:

1. Applicera godkänt tätningsmaterial på den utvändiga gängen.  
Tätningsmaterial avgörs av aktuell typ av installation. Applikation ska utföras enligt instruktion från leverantör av tätningsmaterial, se fig 5.
2. Montera gängdelar med fasta nycklar, se fig 6.

Fig 1

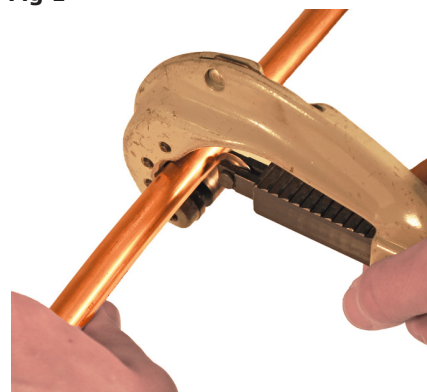


Fig 2



Fig 3



Fig 4



Fig 5



Fig 6

