

Kulventil BA 7620

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's 3-vägs kulventiler.

RSK:	450 12 19	450 12 20	450 12 21	450 12 22
	450 12 23	450 12 24	450 12 25	450 12 26
	450 12 27	450 12 28	450 12 29	450 12 35
	450 12 43	450 12 50	450 12 68	450 12 76

Montering:

1. Ventilen kan monteras i valfritt läge.
2. Bricka vid handtaget visar flödesriktningarna.
2. Ventilen ska monteras så den ej är utsatt för tryck- eller dragkrafter, böjande eller vridande moment (se fig 1-4).
3. Använd lin eller gängtape som tätningsmaterial.
4. Montera ventilen genom att hålla en fast nyckel eller skiftnyckel över den för ändamålet avsedda sex- eller åttakanten. Ventilen ska hållas på den sida som är närmast anslutande komponent (se fig 5 och 6).

Fig 1

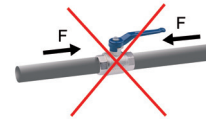


Fig 2

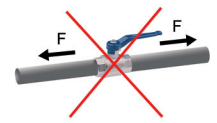


Fig 3




Fig 4




Fig 5



Fig 6

