

Kulventil med slätända

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's kulventiler med slätända (se fig 1-3).

RSK nummer:

451 03 02	451 03 03	451 03 04	451 03 05
451 03 06	451 03 07	451 03 08	451 03 09
451 03 20	451 03 21	451 03 22	451 03 23
451 03 24	451 03 25		

Montering:

1. Ventilen kan monteras i valfritt läge.
2. Ventilen ska monteras så den ej är utsatt för tryck- eller dragkrafter, böjande eller vridande moment, (se fig 4-7).
3. Ventilen ska användas tillsammans med klämringskopplingar eller presskopplingar. Kopplingsleverantörens monteringsanvisning ska följas.

Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4

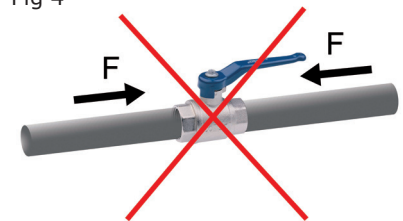


Fig 5

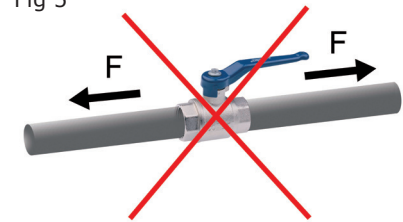


Fig 6

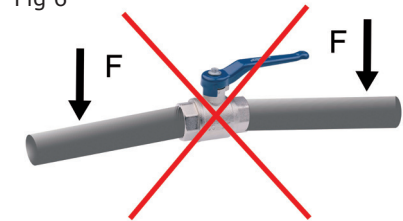


Fig 7

