

# Heacoflex slang

## Gäller för

Denna monteringsanvisning gäller för Beulco Armaturs slangar av typen Heacoflex. Slangarna är märka med orange etikett med texten Heacoflex.

## Montering

1 Kontrollera att hylsorna är pressade (fig 1)

2 Slangen ska monteras utan dragbelastning (fig 2)

3 Slangen ska monteras utan vridning (fig 3)

4 Slangar med gängade kopplingar dras åt med fast nyckel. Slang med anslutning löpmutter ska monteras mot koppling med plan yta, annars riskerar packning att skäras sönder.

5 Slangar med slätändar kan användas tillsammans med klämringskopplingar eller presskopplingar, stödhylsa behöver inte användas. Kopplingsleverantörens monteringsanvisning skall följas.  
Slätända i mässing enligt standard EN13618.

6 Avstängningsventil bör monteras före slangens.

7 Minsta tillåtna böjningsradie (fig 4) enligt tabell nedan:

Slang-dimension	Minsta böjradie
DN 15	45mm
DN 20	75mm
DN 25	90mm
DN 32	120mm
DN 40	150mm
DN 50	180mm



Fig 1



Fig 2

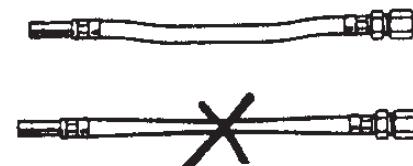


Fig 3



Fig 4

