


Reduceringsventiler

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturers reduceringsventil typ 3130, 3140, 3150 och 3160. På bild 1 syns typ 3130. Ventilhus är märkt med Caleffi.

Montering:

Reduceringsventilen ska monteras frostfritt och lätt åtkomlig för manövrering. Innan installation ska rörsystemet vara rensolat. Stäng därefter inkommande vatten och töm system alternativt stäng ventil mot system om sådan finns. Ställ in önskat utloppstryck genom att vrida ratten på toppen av ventilen medsols eller motsols, se bild 2.

Reduceringsventilen kan monteras både horisontellt och vertikalt, men  inte upp och ner, se bild 3.

Obs! Var noga med flödesriktning. Pil finns på ventilens hus.

För att förenkla vid eventuell service rekommenderar vi att man installerar avstängningsventil före och efter reduceringsventilen.

1. Koppling till ventil består av tre delar, nippel, löpmutter och packning, se bild 5. Börja med att trä muttern över nippeln.
2. Applicera godkänt tätningsmaterial på den utvändiga gängan, se bild 6. Tätningsmaterial avgörs av aktuell typ av installation. Applikation ska utföras enligt instruktion från leverantör av tätningsmaterial
3. Montera nippel genom att hålla i den runda, släta ytan, se bild 7.
4. Lägg packning på plats mot plan yta på ventilen, se bild 8.
5. Skruva fast mutter för hand, se bild 9.
6. Spänn därefter mutter med fast nyckel eller skiftnyckel, se bild 10.

För modeller med manometer ta bort plastpluggen och montera manometern, se bild 4.

Bild 1



Bild 2

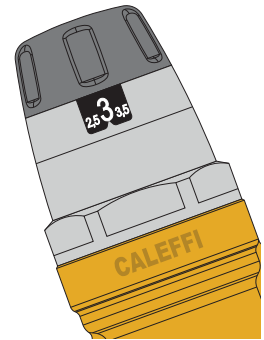


Bild 3

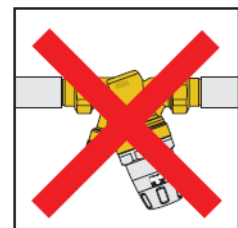
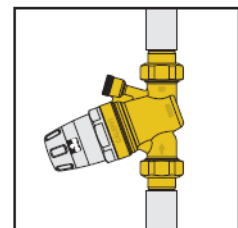
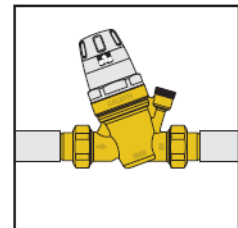


Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7

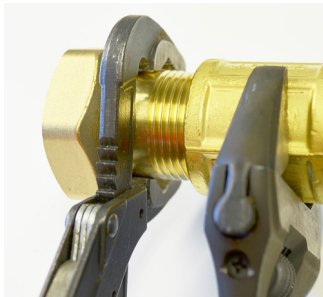


Bild 8



Bild 9



Bild 10

