

Filterkulventil 480-486

Gäller för:

Filterkulventiler från Beulco Armatur modell 480-486.

Modeller med magnet:

Om filterkulventilen har en magnethuv ska det före installation kontrolleras att inga skador eller repor förekommer på magneten. Vid skador eller repor ska magnethuven bytas ut.

Montering:

1. Filterkulventilen ska monteras i horisontell eller vertikalt läge (fig 1-3).
2. OBS! Pil på filterkulventilen visar flödesriktningen.
3. Undvik att klämma filterkulventilen i skruvstäd eller med rörtång. Använd fast nyckel eller skiftnyckel.
4. Montera filterkulventilen genom att hålla en fast nyckel eller skiftnyckel över den för ändamålet avsedda sexkanten (fig 4).
5. Ventilen ska hållas på den sida som är närmast anslutande komponent (fig 5).
6. Det ska finnas tillräckligt mycket fritt utrymme framför renslocket så att silen kan tas ut och rengöras.

Fig. 1

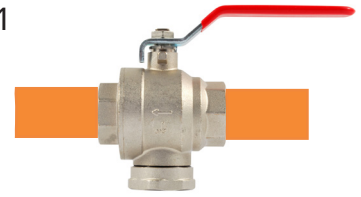


Fig. 2

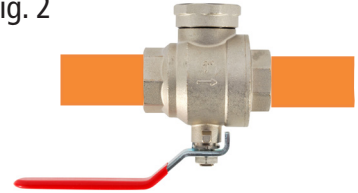


Fig. 3

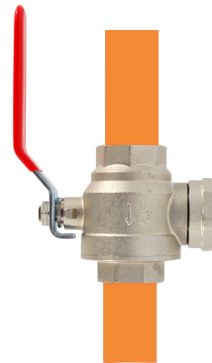


Fig. 4

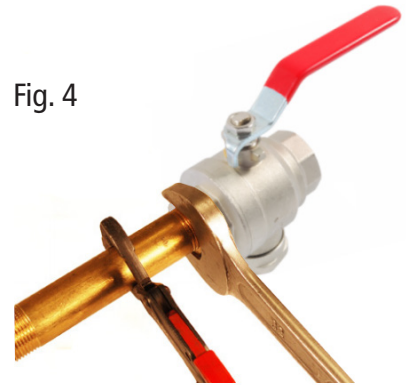


Fig. 5



Filterkulventil 480-486

Rengöring av filterkulventil med magnet i drift:

1. Stäng filterkulventilen.
2. Skruva av huven med magnet (OBS! använd fast nyckel).
3. Ta ut silkorgen.
4. Spola rent.
5. Skruva ut magneten för att rengöra.
6. Kontrollera att all smuts/magnetit har försvunnit.
7. Sätt tillbaka silkorgen (OBS! säkerställ att de små plastpinnarna hamnar rätt) och skruva tillbaka huven med magnet.
8. Öppna filterkulventilen.

