
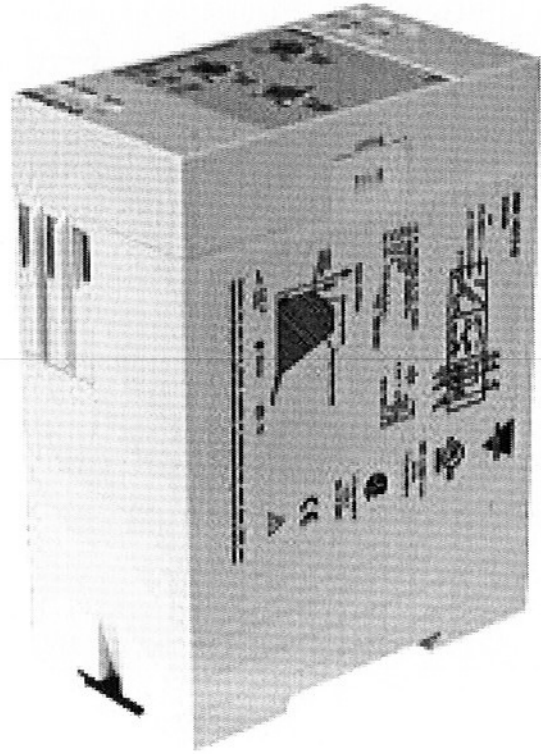


Instruktion mjukstart Carlo Gavazzi RSE 40 12-B

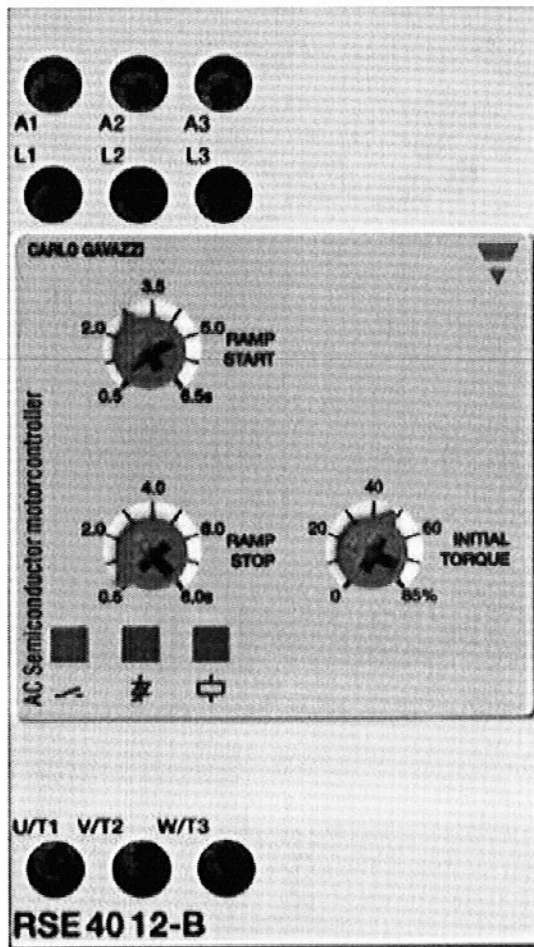

Allmänt

Mjukstarten monteras i CTC värmepumpar på avsedd plats.

Ecoheat/ EcoEl: på panelens baksida längst till vänster på dinksenan när panelen är nedfäld.

Har produkten vita frontplåtar så monteras mjukstarten med hjälp av medföljande plåt på högra sidoplåten.

EcoLogic: på bottenplåten i avsett spår.

Montaget skall utföras av behörig montör enligt gällande föreskrifter.

All spänning till produkten skall vara frånslagen vid montaget.

Funktion

Reducerar kompressorn startströmmar med ca 50% genom att öka spänningen till kompressorn successivt.

Inkoppling

De tre fasledarna till kompressorn klipps och ansluts till mjukstarten.

Två av faserna, t ex L1 och L3, byglas till **A1** (0) och **A3** (400V) OBS: se elschema på mjukstartens sida.

Inställningar (se bild ovan)

Ramp start: strecket mellan 2.0 och 3.5 sek

Ramp stop: vänster ändläge (0.5)

Initial Torque: 50 %