



Monteringsanvisning

Brandpost RHB gjuten. Rostfri fast och rostfri teleskopisk.

TYP 1 avsedd för VRS DN 100 med VRS låselement.

TYP 2 avsedd för PVC eller PE DN 110 mm med låselement för plaströr.

OBS. STÖDHYLSA SKALL ANVÄNDAS !!

Montering:

1. Ställ brandposten på stadigt underlag.
2. Kontrollera att gummitätningen är fri från smuts.
3. Smörj in gummitätningen med livsmedelsgodkänd vaselin.
4. Kontrollera att knäröret är fritt från främmande föremål invändigt typ sand, grus och dylikt innan montering på inkommande ledning sker.
5. Montera låselement för respektive rör typ.

Dränering (två typer av dränering)

Gjuten BP tätas av en gummipackning på käglan som tätar mot BP röret.

Rostfri BP tätas av en ventil med membranpackning på brandpoströret.

Går även att få med backventil.

Dränering fungerar på följande sätt:

1. För att dräneringen ska fungera måste brandposten vara under tryck.
2. När brandposten är stängd är dräneringen helt öppen. Det tar ca:10-12 min. innan brandposten är helt tömd.
3. När brandposten öppnas stängs dräneringen av vattentrycket efter 2,5 till 3 varv med brandpostsnyckeln.
4. Dränering med membranavtappning öppnas när brandposten ej är under vattentryck.

Brandposten är kontrollerad och prov tryckt

OBS!

Om brandposten monteras isär helt eller delvis upphör Garantin att gälla.

Adress: Rödhammarbolagen AB Vretvägen 11 142 34 Skogås


Tel : 08-771 91 30 **Fax :** 08-771 91 33 **Internet :** www.rodhammar.se

Rekomenderat åtdragningsmoment på bultar 187 Nm Bör ej överskridas.

RHB:s automatiska avtappning/dränering

När brandposten öppnas tätar ett gummimembran mot avtappningshålet, som hålls på plats av vattentrycket. När brandposten stängs då släpper trycket. Membranet fjädrar då tillbaka och brandposten töms på vatten på ca: 10-12 min. Inget stillvatten återstår.





För att tillgodose stillvattenkravet Enl. EN1074-6:2004
Har vi bytt avtappning och placerat den lägre ned på knäröret.
Samma avtappning som vi brukat många år på vår Rostfria/teleskopiska brandpost.

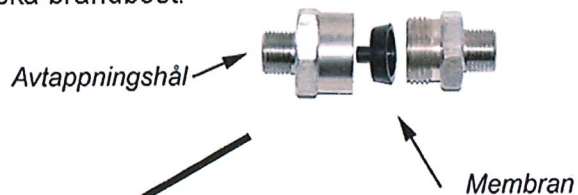

RHB:s Teleskopiska brandposttrummor



Passar såväl gjutna, fasta rostfria och teleskopiska brandposter

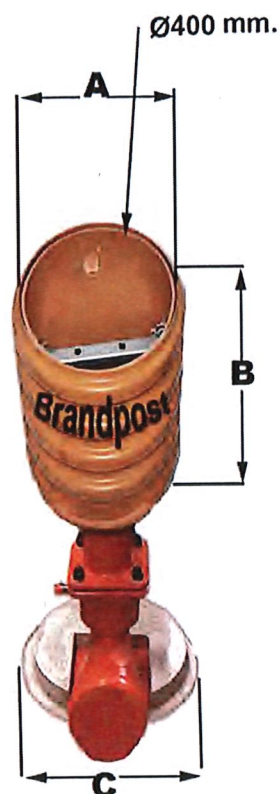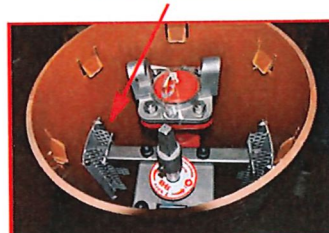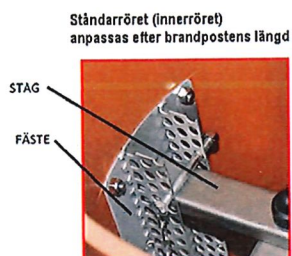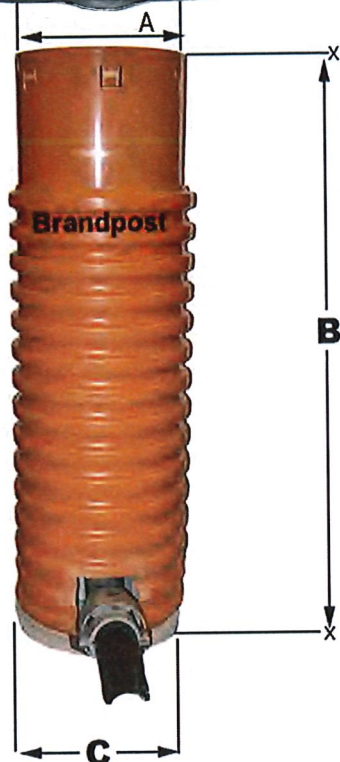

Byggmått för Brandposttrummor

RSK	A mm.	B mm.	C mm.
4211315	400	1200-1800	485
4211316	400	1800-2400	485
4211317	400	2100-2700	485

Kort brandposttrumma

RSK	A mm.	B mm.	C mm.
4211322	400	400	485

Går att beställa med avtappning på trumma
Och även få PE-ände monterad.

