


Wilo-Medien-Temperatursensor

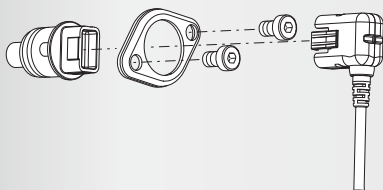

de	Montageanleitung
en	Installation instructions
fr	Notice de montage
nl	Montagehandleiding
es	Manual de instalación
it	Istruzioni di montaggio
pt	Manual de montagem
el	Οδηγίες συναρμολόγησης
tr	Montaj kılavuzu
sv	Monteringsanvisning

no	Monteringsveiledning
fi	Asennusohje
da	Installationsvejledning
lv	Montāžas instrukcija
lt	Montavimo instrukcija
hu	Szerelési útmutató
pl	Instrukcja montażu
cs	Návod k montáži
sk	Návod na montáž
sl	Navodilo za montažo
bg	Инструкция за монтаж
ro	Instrucțiuni de montaj
hr	Upute za montažu
sr	Uputstvo za montažu
et	Raigaldusjuhend
ru	Инструкция по монтажу
uk	Керівництво з монтажу

Fig. 1:

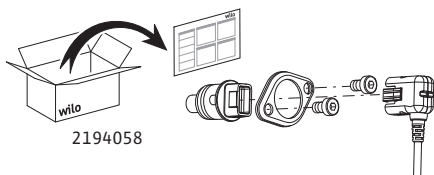
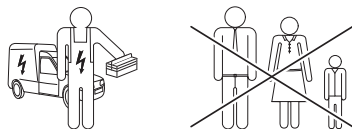


Fig. 2:


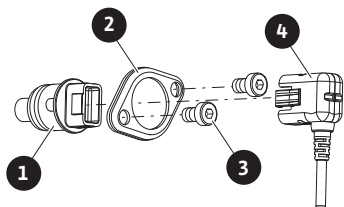


Fig. 3:

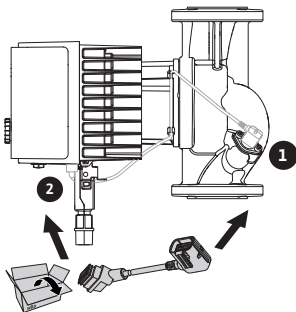

Innehållsförteckning

1	Om denna anvisning.....	60
2	Säkerhet	60
3	Leveransomfattning	61
4	Installation	61
4.1	Installation temperatursensor	61

1 Om denna anvisning

Den här anvisningen är en fast del av produkten. Att dessa anvisningar följs noggrant är en förutsättning för att produkten ska kunna användas och hanteras korrekt och på avsett sätt:

- Läs den här anvisningen före alla åtgärder och se till att den alltid finns till hands.
 - Läs pumpens utförliga monterings- och skötselanvisning före alla åtgärder.
 - Observera uppgifter och märkningar på pumpen.
- Se QR-kod eller www.wilo.com/stratos-maxo/om

2 Säkerhet



VARNING

Observera säkerhetsföreskrifterna för pumpdrift vid alla arbeten på pumpen/anläggningen!



FARA

Livsfara p.g.a. elektriska stötar!

Arbeten på pumpen/anläggningen får endast utföras i spänningslöst tillstånd!



VARNING

Risk för personskador!

Arbeten på pumpen/anläggningen får endast utföras vid mekaniskt driftstopp och med lämpliga verktyg.



VARNING

Varm yta!

Hela pumpen kan bli mycket varm. Risk för brännskador!

- Låt pumpen svalna före alla arbeten!

3 Leveransomfattning

- Temperatursensor
- 2x skruvar M6 x 10
- Hållare sensor
- Sensorkabel 630 mm
- Monteringsanvisning

4 Installation

- Monterings-/demonteringsarbeten: Den kvalificerade elektrikern måste vara utbildad i att hantera de verktyg och fästmaterial som behövs.

4.1 Installation temperatursensor

4.1.1 Installation före pumpinstallation

1. Ta upp pumpen ur förpackningen.
2. På enkelpumpar ska den tvådelade värmeisoleringen demonteras från pumphuset.
3. I sugkanalens område på pumphuset: Ta bort kåpan från temperatursensorns säte genom att lossa de båda insexskruvarna M6 x 10.
4. Ta ut temperatursensorn (Fig. 1) ur påsen och placera den i det avsedda hålet på pumphuset.



OBS

Kontrollera att sensorns placering är korrekt! På temperatursensorn är en klack formad på det övre bandet. Klacken ska placeras i skåran i hålet.

5. Sätt på temperatursensorns hållare (Fig. 2, pos. 2), sätt i och skruva fast de båda insexskruvarna (Fig. 2, pos. 3). Skruvarnas åtdragningsmoment: 6 Nm +/- 1.
6. Sätt ena änden av den medföljande sensorkabeln (Fig. 2, pos. 4) på temperatursensorns stickkontakt (Fig. 3, pos. 1) och den andra i reglermodulens gränssnitt (Fig. 3, pos. 2). Ta för detta ändamål bort den vänstra blindpluggen (gränssnitt temperatursensoranslutning) på reglermodulen.
7. På enkelpumpar ska den tvådelade värmeisoleringen på pumphuset monteras tillbaka.

4.1.2 Installation efter pumpinstallation och lyckad driftsättning

- Arbeten på elsystemet: De elektriska arbetena måste utföras av en kvalificerad elektriker.
1. Frånkoppla nätspänningen.
 2. Stäng spärrarmaturerna eller töm anläggningen!
 3. Gör systemet trycklöst om så krävs. Lossa skruvarna till motorhusets fäste för detta ändamål. Lossa motorhuset en aning från dess centrering tills det tränger ut vatten.
 4. Dra sedan åt motorns fästskruvar korsvis. Skruvarnas åtdragningsmoment: 8–10 Nm.
 5. På enkelpumpar ska den tvådelade värmeisoleringen demonteras från pumphuset.

6. I sugkanalens område på pumphuset: Ta bort kåpan från temperatursensorns säte genom att lossa de båda insexskruvarna M6 x 10.
7. Ta ut temperatursensorn (Fig. 1) ur påsen och placera den i det avsedda hålet på pumphuset.



OBS

Kontrollera att sensorns placering är korrekt! På temperatursensorn är en klack formad på det övre bandet. Klacken ska placeras i skåran i hålet.

8. Sätt på temperatursensorns hållare (Fig. 2, pos. 2), sätt i och skruva fast de båda insexskruvarna (Fig. 2, pos. 3). Skruvarnas åtdragningsmoment: 6 Nm +/- 1.
9. Sätt ena änden av den medföljande sensorabeln (Fig. 2, pos. 4) på temperatursensorns stickkontaktdel (Fig. 3, pos. 1) och den andra i reglermodulens gränssnitt (Fig. 3, pos. 2). Ta för detta ändamål bort den vänstra blindpluggen (gränssnitt temperatursensoranslutning) på reglermodulen.
10. På enkelpumpar ska den tvådelade värmeisoleringen på pumphuset monteras tillbaka.
11. Öppna spärrarmaturerna framför och bakom pumpen eller fyll på anläggningen igen.
12. Kontrollera täthet.
13. Koppla in nätspänningen.

wilo



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Pioneering for You