

Monteringsanvisning

ahlsell

Rillat MEK-T, Gångat MEK-T, Bygel-T och Mini-T



Allmän info - innan du börjar installera

- Läs tekniska datablad och monteringsanvisningar innan installationen påbörjas.
- Dränera rörsystemet innan montage så att systemet är trycklöst och arbeta aldrig på rörledningssystem som är trycksatta med vatten eller luft.
- Använd nödvändig personlig skyddsutrustning för att undvika personskador (hjälm, skyddsskor, skyddsglasögon, handskar).
- Använd lämpliga verktyg och hjälpmedel:
 - Körnare
 - Mutterdragare och/eller momentnyckel
 - Kontrollera rätt moment mot installationsanvisning och databladet.
- Ahlsell förbehåller sig rätten att ändra specifikationer, konstruktioner och/eller standardutrustning utan förvarning och utan att åta sig några skyldigheter.

Montering av Rillat MEK-T, Gångat MEK-T, Bygel-T och Mini-T


①

Kontrollera lämpligt hålskärningsmått och välj rätt hålsåg (Se data-bladet). Se till att den svetsade sömmen på röret är placerad i botten.



②

Efter att ha borrarat hålet tar du bort graderna från det borrarade hålet, både på insidan och utsidan.

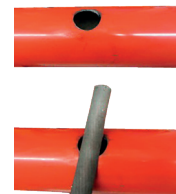

③

Ta bort ojämnheter och rester med flexibel magnet.



④

Skruva ut muttrarna ur det förmonterade produkten för att helt montera isär den.



⑤

Smörj packningen med ett godkänt smörjmedel*.



* SILIKONFRITT SMÖRJMEDEL (3901063)-
SMÖRJMEDEL MED SILIKON (35609411,
3115125, 3115127)

⑥

Placera det övre huset över det borrarade hålet. Kontrollera att huset är rätt placerat.



⑦

Placera det nedre delen runt röret. Dra åt muttern på bulten för hand. Sätt sedan i den andra bulten och dra åt för hand.



⑧

8) Dra åt bultarna växelvist med hjälp av en mutterdragare med lämplig hylsa tills produkten sitter fast. Du kan sedan dra åt muttrarna till angivna värden i tabell 1 i detta dokument. För korrekt tätning måste du ta hänsyn till åtdragningsmoment. Ett för stort åtdragningsmoment förbättrar inte tätningen, tvärtom kan det skada bultarna och/eller produkten. Om man drar åt muttern för hårt så att skador uppstår skall produkten bytas ut. Ett för litet åtdragningsmoment leder till läckage.



Tabell 1

Bult storlek - hylsstorlek (mm)	Rekommenderad åtdragningsmoment (N.m)
M8-13 och 15	25-30
M10-15	44-54
M12-18	90-100
M16-24	200-230
M20-24	200-230
M20-30	270-300