



## Allmän info - innan du börjar installera

- Läs tekniska datablad och monteringsanvisningar innan installationen påbörjas.
- Dränera rörsystemet innan montage så att systemet är trycklöst och arbeta aldrig med rörledningssystem som är trycksatta med vatten eller luft.
- Använd nödvändig personlig skyddsutrustning för att undvika personskador (hjälm, skyddsskor, skyddsglasögon, handskar).
- Använd lämpliga verktyg och hjälpmedel:
  - Godkänt smörjmedel.
  - Mutterdragare och/eller momentnyckel.
  - Kontrollera rätt moment mot installationsanvisning och databladet.
- Ahlsell förbehåller sig rätten att ändra specifikationer, konstruktioner och/eller standardutrustning utan förvarning och utan att åta sig några skyldigheter.

## Montering av splitfläns

- 1** Kontrollera rörändan enligt monteringsanvisning för Nordic Flow rör. Monteringsanvisningen gäller även för andra typer av rör.



- 2** Vårt rillnings Sortiment följer OGS (Original Grooving System) dimensioner vilket är i enlighet med AWWA C606-06.

Kontrollera rillspårets dimension.

Vi hänvisar till tabell 1 i Nordic Flows monteringsanvisning för rillade rördimensioner.



- 3** Applicera ett tunt lager av godkänt smörjmedel\* på insidan av spåret i splitflänsen samt på packningsytan på röret. Notera att om för mycket smörjmedel appliceras kan detta leda till läckage samt dropp från splitflänshuset.


\* SILIKONFRITT SMÖRJMEDEL (3901063) - SMÖRJMEDEL MED SILIKON (35609411, 3115125, 3115127)



- 4** Kontrollera att packningen är hel och fri från skador. Skjut packningen över rörändan tills den når rillspåret. Texten på packningen skall vara på baksidan.  
*Se pilen på bilden.*




- 5** Montera splitflänshuset på plats. Se till att packningen sitter på plats under monteringen. Dra åt bultarna växelvist tills de 2 hålen på splitflänsändorna placeras exakt på varandra.  
*Se pilen på bilden.*

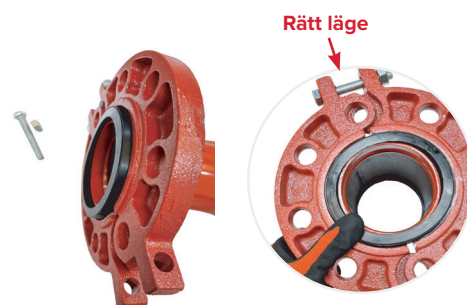

**6 Kontrollera att**

1. Splitflänshuset sitter fast på rörändan och i rillspåret.
2. Packningen sitter inne i splitflänshuset och inte utanför. Det är enbart en liten del av packningen som är utanför splitflänshuset.  
*Se bilden.*
3. Texten på packningen inte syns. *Se steg 4.*

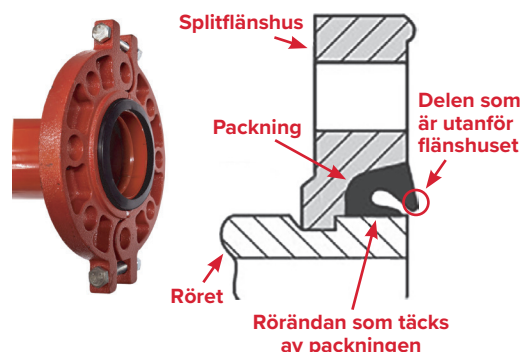

## Installation av splitfläns mot en annan packning

När splitflänsen installeras mot en packning exempelvis i flänsad vridspjällventil, skall man använda stålpackningen. När installation av splitflänshuset är klar enligt ovan steg placeras stålpackningen mellan flänsens EPDM packning och mötande packning.

**Notera att stålpackningen inte skall smörjas.**