

2022-09-05

ahlsell

Monteringsanvisning

Kulventil

AVI 1150



a-c
a·collection

Monteringsanvisning för Ahlsell Kulventil AVI 1150

RSK: 5495375, 5495376, 5495377, 5495378, 5495379, 5495380, 5495381

Användningsområde:


För värme/kylsystem samt luftsystem där avtappnings/påfyllningsfunktion önskas.

Tryck och temperatur:

PN16, 0 – +150°C

Underhåll:

Ventilen är underhållsfri under normala driftförhållanden, alla ventiler bör dock motioneras 1-2 gånger per år.

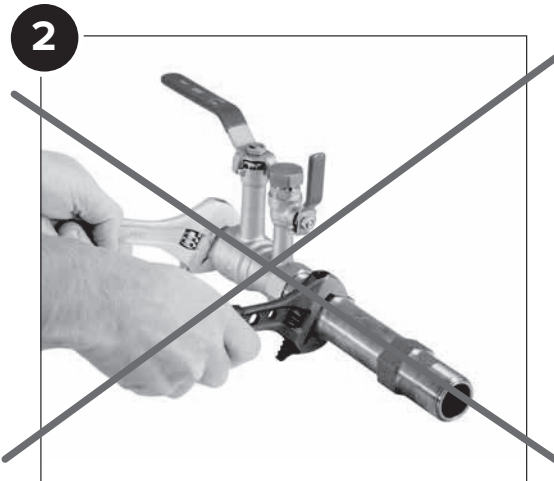

Montering:

- Ventilen kan monteras i alla lägen.
- Ventilen skall monteras med skiftnyckel eller fast nyckel, anhåll på ventil skall göras vid den sida närmast anslutande detalj. Rörtång eller liknande kan klämma ihop ventilen så kulan fastnar eller läcker.

Lin

Linnet förs på i delen som skall anslutas till ventilen i gängriktningen utifrån och in i gängans fulla längd. Smörj därefter linet med lämpligt rörkitt och skruva samman delarna.

Gängtejp

Se till att gängorna är rengjorda och avlägsna eventuella metall och smutsrester. Tejpen lindas i gängor-

nas stigning i ett jämnt, sträckt lager med överlapp minst en halv tejpbredd. Skruva samman delarna. Smörjmedel används ej. Vid användning av gängtejp bör ej delarna skruvas isär efter åtdragning.

Placering av ventil

Fogar på rörledning ska vara placerade så att de är utbytbara och så att eventuellt utläckande vatten från en fog snabbt kan upptäckas. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta och där utläckande vatten inte direkt orsakar en skada, till exempel rum med golvvavlopp eller med vattentätt golv. Ventilen kan monteras i valfritt läge. Kontrollera efter installationen att ventilens anslutningar är täta.

Produkten är byggvarubedömd



**Accepterad
monteringsanvisning
2016:1**

Produced for Ahlsell
www.ahlsell.com

a-c
a-collection