




Elschema Nicab Exact

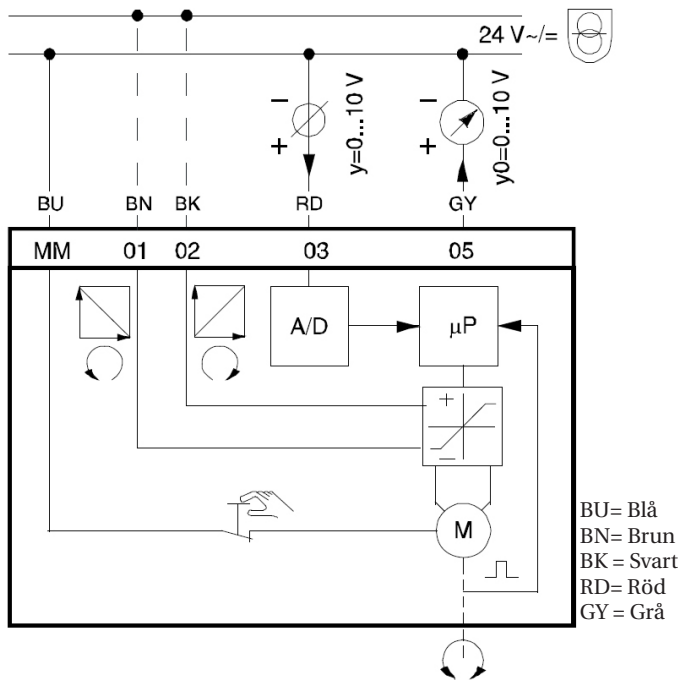

3-punkts styrning

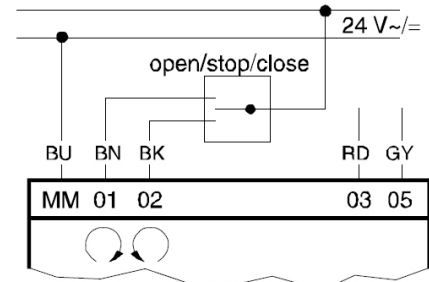

2-punkts styrning

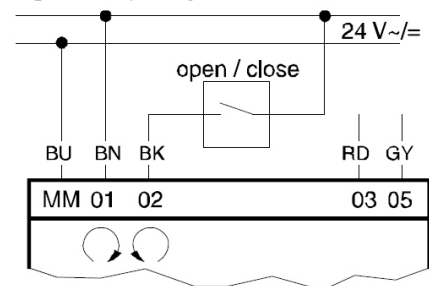

Förtydligande ang. elschema

MM = Nolla

01 = 24V matning för 10-0V styrning

02 = 24V matning för 0-10V styrning

03 = 0-10V Signal (ska ha samma potential som nollan)

05 = Återförningssignal

Normalt använder man bara MM, 02, 03 för styrning.
01 är om man vill styra 0-10V fast åt andra hållet (alltså 10-0V).
05 används om man vill ha en återförningssignal.

Manuell drift

Koppla vevhandtaget till drivenheten. För att använda vevhandtaget ska den manuella inställnings-knappen på drivenheten tryckas nedåt. Drivenheten kommer inte att fungera förrän knappen förs tillbaka till den övre positionen. Det finns även en ruta på vevstaken som passar ihop med rutan på kulventilens spindel.

Karakteristisk kurva för drivenheter

På drivenhet AKM 115S

Liprocentig / linjär / kvadratisk

