

**Tillsynsbrunn 400 med
korrugerad stigare och
teleskopbetäckning**

Installationsanvisning

uponor

Det här dokumentet beskriver installationen av Uponors brunnar som används i spillvattennät för att omdirigera och samla upp spillvatten från inkommande spillvattenledningar. Inspektionsbrunnar för spillvatten har en botten, en stigare och en teleskopbetäckning.

Följ alltid lokala föreskrifter

Detta dokument hänvisar till AMA Anläggning.

Innan installation

Brunnarna ska hanteras varsamt vid lossning.

Tippa ej av brunnarna från transportfordonet.

Kontrollera brunnarna efter eventuella transportskador eller produktfel.

Brunnarna ska förvaras på pallar. Undvik direkt solljus och värme.

Stapla ej brunnarna.

Installation

Instruktionsstegen enligt bilden på nästa sida är riktlinjer för installation av Uponors brunnar för hantering av spillvatten.

Installationsdjup och specifikationer anges i Tekniska data för tillsynsbrunn.

Installation och packning av marken ska utföras enligt de regler och normer som gäller för platsen.

Efter installation

Kontrollera tätheten enligt lokala föreskrifter eller specifikationer.

Inspektion och Underhåll

Se till att det finns en korrekt underhållsplan i enlighet med lokala krav och beroende på brunnens användningsområde.

Regelbundna inspektioner med efterföljande underhållsåtgärder rekommenderas.

Tekniska data


Se Tekniska data för Tillsynsbrunn.

Referenser

Nedan dokumentation finns på www.uponor.com/sv-se/infra som referens.

- Uponor Infra Teknisk Handbok

Tillsynsbrunn med korrugerad stigare och teleskopbetäckning

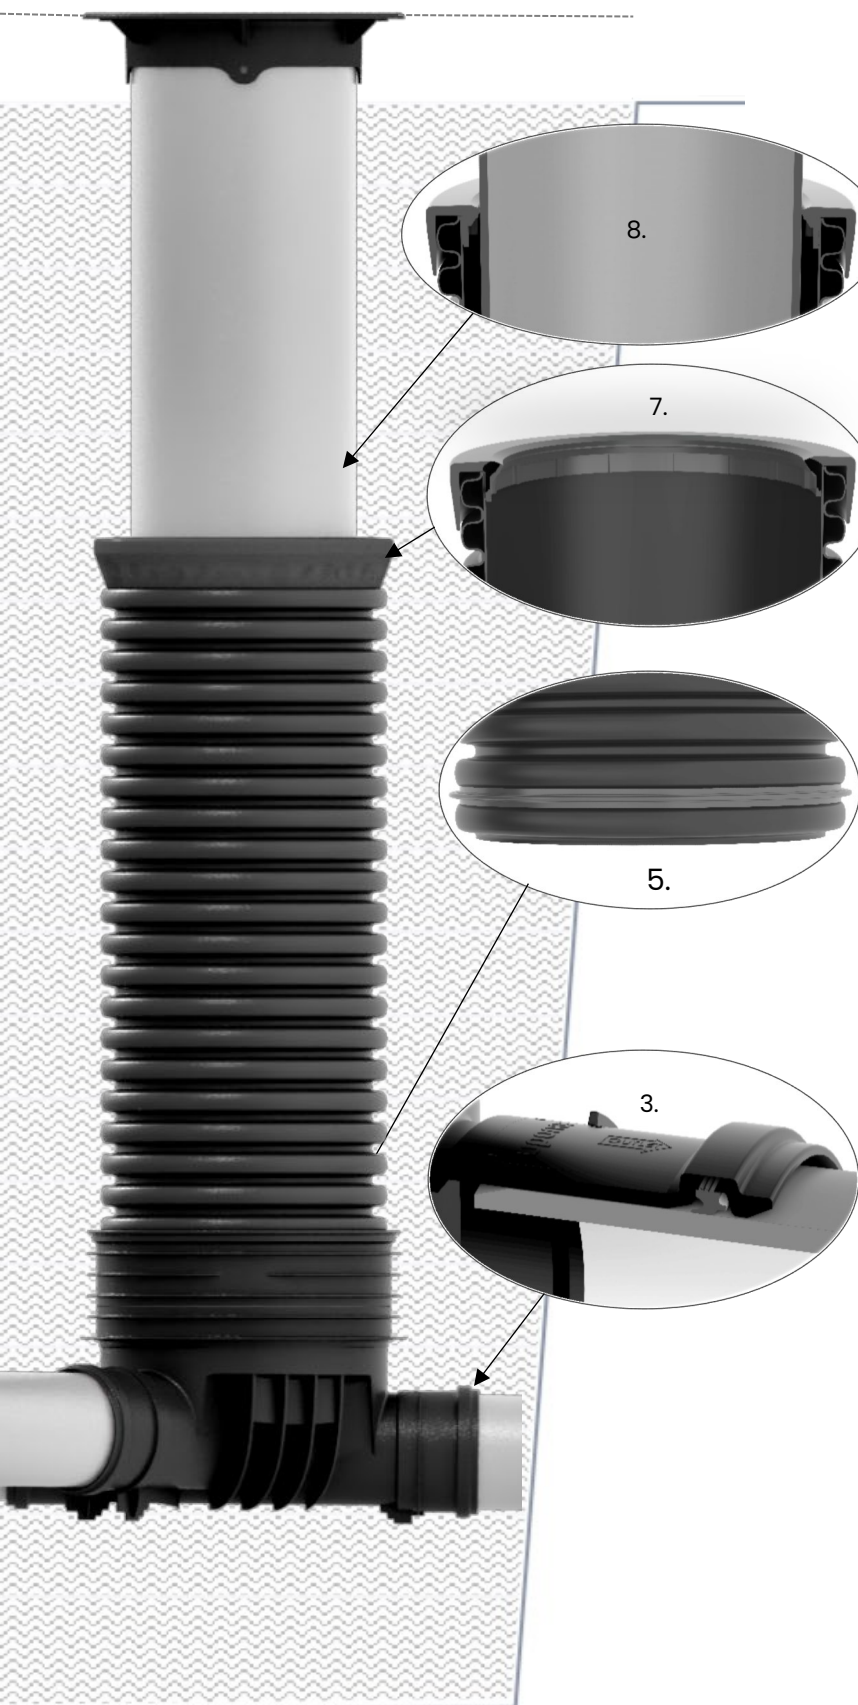

9. Avsluta återfyllningen i lager till planerad nivå. Följ lokala lagar och krav.

8. För in teleskopröret genom teleskopmanschetten in i stigarröret. Justera till planerad täckningsnivå. Använd smörjmedel för att underlätta införandet.

7. Montera teleskopmanschetten ovanpå stigarröret. Se till att det är helt tätt.

6. Återfyll i lager upp till önskad nivå. Följ lokala lagar och krav.

5. Se till att stigarrör och brunn är rena från smuts. Kapa stigarröret till önskad längd. Kontrollera passformen med brunnsanslutning och tätningssring. Placera tätningssringen mellan de två första rillorna på stigarröret. Smörj brunnsanslutningen. Montera stigarröret i brunnsanslutningen.

4. Återfyll i lager upp till 10 cm från toppen av brunnsanslutningen. Komprimera. Följ lokala lagar och krav.

3. Anslut in-/utloppsrören. Se till att uttaget och tätningen är rena, att tätningssringarna är på plats och att anslutningsrören är helt införda i uttaget.

Brunnen är försedd med tätningssringar för släta rör. Om du använder Uponor Ultra Rib 2- eller Uponor Ultra Double- rör, följ instruktionerna för det rör som används.

2. Placera brunnen på schaktbotten. Säkerställ korrekt brunnsposition, flödesriktning och eventuell lutning så att anslutningarna kommer till planerade nivåer. Anslut oanvända anslutningar.

1. Förbered schaktet. Följ lokala lagar och krav.

Moving > Water

uponor

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad

T 033 - 17 25 00

E kundtjanst.infra@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/infra