


Monteringsanvisning

JRGURED

Tryckreduceringsventil

2- 5

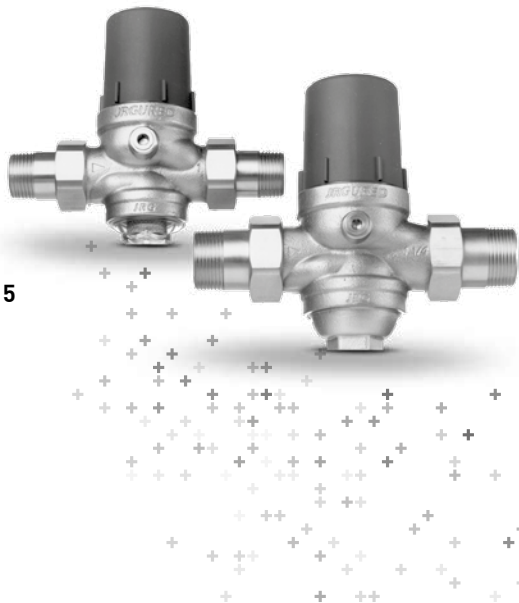



60 mm

Monteringsanvisning

Läs noggrant och beakta monteringsanvisningen. De använda symbolerna betyder:



Varning

Denna symbol avser information som ej beaktad kan medföra omfattande skador. Säkerhetsbestämmelserna måste följas.



Observera

Denna symbol avser information som indikerar viktiga detaljer rörande användningen. Underlåtenhet att följa kan medföra problem.

Allmänt

Tryckreduceringsventil **JRGURED** är en kompakt armatur för vatteninstallationer* och består av grovfilter och reduceringsventil.

* Annan användning på begäran.

Det inbyggda grovfiltret avskiljer partiklar som är större än 1.000 µm.

Rekommendation

För att skydda tryckreduceringsventil **JRGURED**, och även hela fastighetens ledningsnät mot partiklar och föroreningar från det kommunala ledningsnätet, rekommenderar vi att före reduceringsventilen installera ett JRG finfilter (JRG typ 1830–1846 eller 1870) med en filtreringskapacitet på 100 µm.

Användningsområde

Tryckreduceringsventil **JRGURED** är avsedd för följande användningsområden:

JRG typ	PN kPa/bar	P_{sek} kPa/bar	t_{max} °C
1300/1303	2500/25	200-600/2-6	30
1310	2500/25	200-600/2-6	70
1320	2500/25	50-200/0.5-2	70
1330	2500/25	600-1'000/6-10	70

Identifikation

- 1/2-2 1/2 (Tum/Ventildimension)
- **JRGURED** (Ventilnamn)
- JRG (Tillverkare)
- Flödespil



AFM 34 tätningar får ej inoljas eller infettas.

Fabriksinställning

Tryckreduceringsventil **JRGURED** är fabriksinställd på:

JRG typ 1300/1303	400 kPa/4 bar
JRG typ 1310	400 kPa/4 bar
JRG typ 1320	200 kPa/2 bar
JRG typ 1330	600 kPa/6 bar

Andra tryckinställningar på begäran.

Installationsanvisningar



Vid installation av **JRGURED** tryckreduceringsventil måste lokala bestämmelser, riktlinjer och standards absolut följas.

Montering



Tryckreduceringsventil **JRGURED** får endast monteras med avsedda verktyg.

Inbyggnadsläge

Tryckreduceringsventil **JRGURED** kan monteras i alla inbyggnadslägen.



JRGURED ska spänningsfritt installeras på en lättillgänglig plats i ledningen. För filterunderhåll måste ett minsta avstånd på 60 mm finnas. (se bild sid. 2)



JRGURED med filterkopp av plast ska monteras på sådant sätt att den är skyddad mot UV-strålning (solljus).

Driftsättning



Innan **JRGURED** sätts i drift måste tillloppsledningen spolats grundligt

Vid driftsättningen ska den separata drifts- och underhållsanvisningen beaktas.

Omställning av tryckreduceringsventilen



En ändring av fabriksinställningen görs endast med ansvar hos utföraren.

För att ändra inställningen - se den separata drifts- och underhållsanvisningen..

Underhåll



För underhåll av grovfiltret - se den separata drifts- och underhållsanvisningen. Denna ska överlämnas till fastighetsägaren då anläggningen överlämnas.



Tryckreduceringsventil **JRGURED** ska ej repareras.

Georg Fischer AB

Liljeholmsstranden 5, 117 43 Stockholm
Telefon +46 8 506 77 555, Fax +46 8 749 23 70
info.ps@georgfischer.com

www.gfps.com

+GF+

Inbyggnadsdatum:

Installatör:

