Monteringsanvisning
RÅTTSTOPPSHYLSA

Faluplast RÅTTSTOPPSHYLSOR är avsedd för:

Hylsa 1, avsedd för IDA, BODIL, BELLA brunnarna:
RSK 711 0848 // NRF 451 6095
RSK 711 0849 // NRF 451 6096
RSK 711 0852 // NRF 143 8328

Hylsa 2, avsedd för RUT, STELLA brunnarna:
RSK 711 0851 // NRF 451 6098
RSK 711 0808 // NRF 143 8324

Hylsa 3, avsedd för SIV, LIV brunnarna:
RSK 711 0850 // NRF 451 6097
RSK 711 0853 // NRF 143 8332

OBS
Hylsans piggar är mycket vassa.
Iaktta stor försiktighet vid montering.

Hylsa 1 (IDA, BODIL, BELLA)
RSK 713 0055 // FP 65087

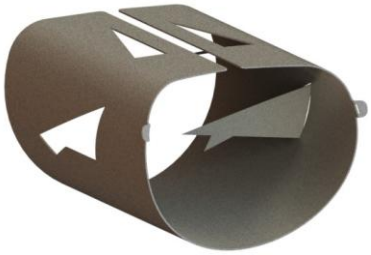

Hylsa 2 (RUT, STELLA)
RSK 713 0054 // FP 65117

Hylsa 3 (SIV, LIV)
RSK 713 0053 // FP 65097

Systemet består av 3st hylsor, se bilder ovan.
Denna instruktion behandlar samtliga hylsor.

Tag bort silen, se pil i bild 1.

1

Tag bort dykröret, se pil i bild 2.

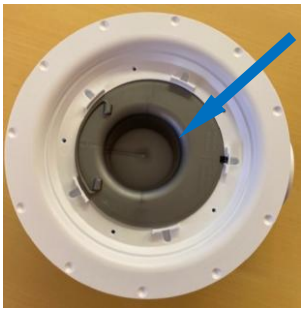

2

Tag bort koppen, se pil bild 3

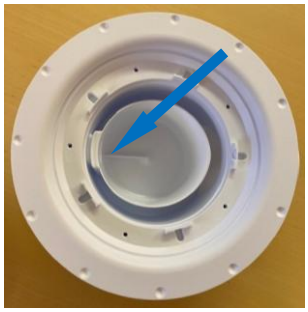

3

Monteringsanvisning
RÅTTSTOPPSHYLSA

Hylsa 1, monterad i IDA

Hylsan trycks in i utloppsröret med haken, se pil, utåt och uppåt.
⚠ Hylsan ska tryckas in tills haken ligger plant med brunnshuset, se bild.

Hylsa 1, monterad i BODIL

Hylsan trycks in i utloppsröret med haken, se pil, mot koppens upphängning.
⚠ Hylsan ska tryckas in tills haken ligger plant med brunnshuset, se bild. Avsluta med att trycka till haken så att den följer husets form.
För maximalt råttstopp bör utlopps-röret kapas ner framtill hylsans längd.

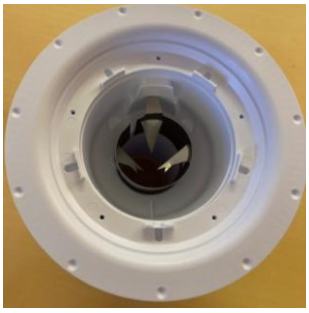

Hylsa 2, monterad i RUT

Hylsan trycks in i utloppsröret med hakarna utåt och öppna sidan uppåt, se bild.
⚠ Hylsan ska tryckas in tills hakarna ligger plant med brunnshuset, se pil.

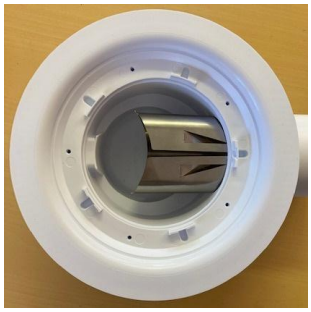
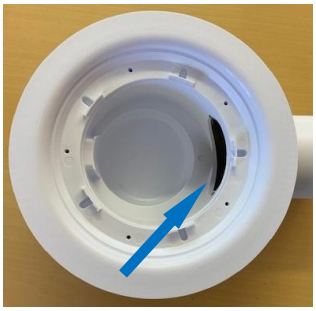

Hylsa 3, monterad i SIV
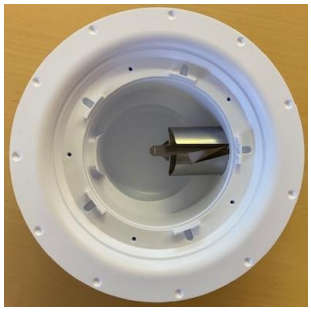
Hylsan trycks in i utloppsröret med haken utåt och öppnasidan uppåt, se bild.
⚠ Hylsan ska tryckas in tills haken ligger plant med brunnshuset, se pil.